


GARMIN®

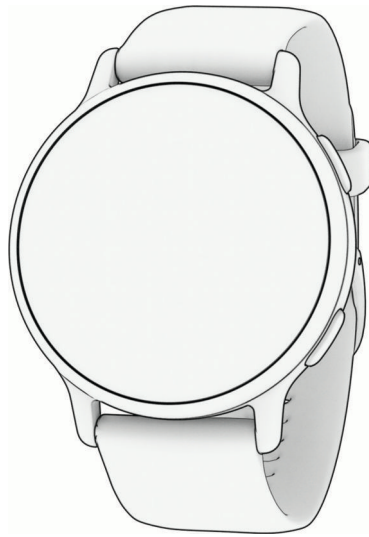

VÍVOACTIVE® 5 HEALTH AND FITNESS GPS SMARTWATCH

Felhasználói kézikönyv

© 2023 Garmin Ltd. vagy leányvállalatai

Minden jog fenntartva. A szerzői jogi törvények értelmében ez a kézikönyv a Garmin írásos beleegyezése nélkül sem részletében, sem egészében nem másolható. A Garmin fenntartja a jogot termékei módosítására vagy tökéletesítésére, valamint a jelen kézikönyv tartalmának módosítására anélkül, hogy bármilyen értesítési kötelezettsége lenne személyek vagy szervezetek felé. A termékkel kapcsolatban az aktuális frissítéseket és a használatával kapcsolatos információkat a www.garmin.com oldalon találja.

A Garmin®, a Garmin logó, az ANT+®, az Approach®, az Auto Lap®, az Auto Pause®, a Edge®, az inReach®, a Move IQ® és a vivoactive® a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Index™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, HRM-Pro™ sorozat, tempe™ és a Varia™ a Garmin Ltd. vagy leányvállalatainak védjegyei. Ezek a védjegyek a Garmin kifejezett engedélye nélkül nem használhatók.

Az Android™ a Google Inc. védjegye. Az Apple®, az iPhone® és az iTunes® az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A BLUETOOTH® kifejezésvédjegy és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonai, amelyek használatára a Garmin engedéllyel rendelkezik. A The Cooper Institute® minden kapcsolódó védjeggyel egyetemben a The Cooper Institute tulajdonát képezi. Az iOS® a Cisco Systems, Inc. bejegyzett védjegye, amelyet az Apple Inc. licence alapján használ. Az Iridium® az Iridium Satellite LLC. bejegyzett védjegye. Az Overwolf™ az Overwolf Ltd. védjegye. A Wi-Fi® a Wi-Fi Alliance Corporation bejegyzett védjegye. A Windows® a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. Az egyéb védjegyek és márkanevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

A termék ANT+® tanúsítással rendelkezik. A kompatibilis termékek és alkalmazások listájának megtekintéséhez látogasson el a következő weboldalra: www.thisisant.com/directory.

M/N: A04724

Tartalomjegyzék

Bevezetés.....	1	A veszélyek megtekintése.....	12	
Áttekintés.....	1	Ütés mérése a Garmin AutoShot™	használatával.....	13
Az érintőképernyő használatára		Ütés manuális hozzáadása.....	13	
vonatkozó tippek.....	2	Pontszám vezetése.....	13	
Az érintőképernyő lezárása és		A pontozási mód beállítása.....	13	
feloldása.....	2	A golfstatisztikák nyomon		
Ikonok.....	2	követése.....	14	
Az óra beállítása.....	3	A golfstatisztikák rögzítése.....	14	
Alkalmazások és tevékenységek.....	3	Az ütélőzmények megtekintése...	14	
Tevékenység megkezdése.....	3	A kör összesítésének		
Tippek a tevékenységek		megtekintése.....	15	
rögzítéséhez.....	3	A kör befejezése.....	15	
Tevékenység befejezése.....	3	Golfütőlista testreszabása.....	15	
Tevékenységek értékelése.....	4	Golfbeállítások.....	15	
Beltéri tevékenységek.....	4	Health Snapshot™.....	15	
Erősítőedzés-tevékenység		Egyéni tevékenység hozzáadása.....	16	
rögzítése.....	4	Alkalmazások.....	16	
Tippek az erősítőedzés-		A tevékenységek és alkalmazások		
tevékenységek rögzítéséhez.....	5	listájának testreszabása.....	18	
HIIT tevékenység rögzítése.....	5	Tevékenységek és		
Futópadon megtett távolság		alkalmazásbeállítások.....	19	
kalibrálása.....	5	Az adatképernyők testreszabása....	20	
Játékok.....	6	Tevékenységrisztások.....	20	
A Garmin GameOn™		Riasztás beállítása.....	21	
alkalmazás használata.....	6	Auto Lap.....	21	
Játéktevékenység manuális		Körök bejelölése az Auto		
rögzítése.....	6	Lap funkcióval.....	21	
Úszás medencében.....	7	Az Auto Pause® használata.....	22	
A medence méretének		Az automatikus görgetés		
beállítása.....	7	használata.....	22	
Úszással kapcsolatos		A GPS-beállítás módosítása.....	22	
kifejezések.....	7	Megjelenés.....	22	
Szabadtéri tevékenységek.....	7	Számlepleállítások.....	22	
Futás.....	8	A számlap cseréje.....	23	
Kerékpározás.....	8	Egyedi számlap létrehozása.....	23	
Úszás nyílt vízben.....	8	A számlapok szerkesztése.....	23	
Golf.....	9	Összefoglalók.....	24	
Golfozás.....	9	Összefoglalók megtekintése.....	27	
Golf menü.....	11	Az összefoglaló-készlet testre		
A zászló irányának megtekintése....	11	szabása.....	27	
A zászlópozíció módosítása.....	11	Body Battery.....	27	
Elrendezés és kanyarodó részek		A Body Battery összefoglaló		
(dogleg) távolságainak		megtekintése.....	28	
megtekintése.....	11	Tippek a Body Battery adatok		
		rögzítéséhez.....	28	

Szívfrekvencia-variabilitás állapota.....	29	Move IQ®.....	40
A stressz-szint összefoglaló használata.....	29	Az önértékelés engedélyezése.....	40
Regenerálódási idő.....	30	Tevékenységek követés beállításai.....	41
Regenerálódási idő megtekintése.....	30	A tevékenységek követés kikapcsolása.....	41
Regenerálódási pulzusszám.....	30	Edzések.....	41
Női egészség.....	30	Az edzés megkezdése.....	42
Menstruációs ciklus nyomon követése.....	30	Edzés követése a Garmin Connecten keresztül.....	42
Terhességkövetés.....	31	Az edzéstervek Garmin Connect használata.....	42
Hidratáltsággkövetés.....	32	Adaptive Training Plan edzéstervek.....	43
A hidratáltsággkövető összefoglaló használata.....	32	Mai edzés megkezdése:.....	43
Az időjárás hely frissítése.....	32	Beütemezett edzések megtekintése.....	43
Változó időzónák hozzáadása.....	33	Az egészség és jóllét beállításai és riasztásai.....	43
A Varia kamera vezérlőinek használata.....	33	naplók.....	44
Vezérlők.....	34	Az előzmények használata.....	44
A vezérlőmenü testreszabása.....	35	Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése.....	44
Reggeli jelentés.....	35	Személyes rekordok.....	44
A reggeli jelentés testreszabása.....	36	A személyes rekordjai megtekintése.....	45
Parancsik beállítása.....	36	Személyes rekordok törlése.....	45
Garmin Pay.....	36	Adatok összesítésének megtekintése.....	45
A Garmin Pay pénztárca beállítása.....	36	Előzmények törlése.....	45
Fizetés az óra használatával.....	37	Pulzusfunkciók.....	46
Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához.....	37	Csuklón mért pulzus.....	46
A Garmin Pay kártyák kezelése.....	38	Az óra viselése.....	46
A Garmin Pay jelszó módosítása.....	38	Tippek rendellenes pulzusadatok esetére.....	47
Edzés.....	38	A pulzusszám összefoglaló megtekintése.....	47
Egységesített edzési állapot.....	38	Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások.....	48
Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása.....	38	Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása.....	48
Tevékenységek követés.....	39	Pulzus továbbítása Garmin eszközökre.....	48
Cél automatikus beállítása.....	39	A csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolása.....	49
A mozgásriasztás használata.....	39	A pulzustartományok ismertetése.....	49
A mozgásriasztás bekapcsolása.....	39	A pulzuszónák beállítása.....	49
Alváskövetés.....	40		
Az automatikus alváskövetés használata.....	40		
Intenzív percek.....	40		
Intenzív percek szerzésének módja.....	40		

Fitnesscélok.....	49	Bluetooth fejhallgató	
Pulzustartomány-számítások.....	50	csatlakoztatása.....	59
A VO2 Max. becsült értékekről.....	50	Zenehallgatás.....	59
A VO2 Max. becsült értékének		Zenelejátszás-vezérlők.....	60
megtekintése.....	51	Csatlakoztathatóság.....	60
Fitness-kor megtekintése.....	51	Telefoncsatlakoztatási funkciók.....	60
Pulzoximéter.....	52	A telefon párosítása.....	61
A véroxigénszint-mérő leolvasása...	52	Értesítések megtekintése.....	61
A véroxigénszint-mérő követési		Válasz testreszabott szöveges	
módjának módosítása.....	52	üzenettel.....	61
Tipppek rendellenes véroxigénszint-		Bejövő telefonhívás fogadása.....	61
mérő adatok esetére.....	53	Hangjelzések lejátszása tevékenység	
Navigáció.....	53	közben.....	62
Hely mentése.....	53	Értesítések kezelése.....	62
Hely törlése.....	53	Bluetooth értesítések	
Navigálás Mentett úton.....	53	engedélyezése.....	62
Navigálás vissza a kiinduláshoz.....	54	A Bluetooth telefonkapcsolat	
Navigáció leállítása.....	54	kikapcsolása.....	63
Iránytű.....	54	A telefoncsatlakozási riasztások be-	
Az iránytű manuális kalibrálása.....	54	és kikapcsolása.....	63
Vezeték nélküli érzékelők.....	55	A telefon megkeresése.....	63
Vezeték nélküli érzékelők párosítása..	55	GPS-tevékenység során elveszett	
Pulzusmérő tartozék – futási tempó és		telefon megkeresése.....	63
távolság.....	55	Telefonkeresési riasztások	
Tipppek a futás tempójának és		kikapcsolása.....	63
távolságának rögzítéséhez.....	56	Ne zavarjanak üzemmód	
Opcionális kerékpársebesség- vagy		használat.....	64
pedálozásiütem-érzékelő.....	56	A következőn keresztül elérhető	
A sebességérzékelő kalibrálása.....	56	funkciók: Wi-Fi.....	64
Helyzetérzékelés.....	56	Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz.....	64
tempe.....	56	A telefon és a Bluetooth beállításai....	64
Felhasználói profil.....	56	Telefonos alkalmazások és	
A felhasználói profil beállítása.....	57	számítógépes alkalmazások.....	64
Nemi beállítások.....	57	Garmin Connect.....	65
Kerekesszékes üzemmód.....	57	A Garmin Connect alkalmazás	
Zene.....	57	használat.....	65
Személyes hangtartalom letöltése.....	58	A Garmin Connect használata a	
Csatlakozás külső szolgáltatóhoz.....	58	számítógépen.....	66
Hangtartalmak letöltése külső		Az adatok manuális szinkronizálása	
szolgáltatótól.....	58	a Garmin Connect segítségével....	66
Lecsolakozás egy külső		Connect IQ funkciók.....	66
szolgáltatóról.....	58	Connect IQ funkciók letöltése.....	67
		Connect IQ funkciók letöltése a	
		számítógéppel.....	67
		A Garmin Messenger alkalmazás....	67
		A Messenger funkció	
		használat.....	68

A Garmin Golf alkalmazás.....	68	Hibaelhárítás.....	77
Biztonsági és nyomonkövetési funkciók.....	69	Kompatibilis a telefonom az órámmal?.....	77
A baleset esetén értesítendő személyek megadása.....	69	A telefonom nem csatlakozik az órához.....	77
Balesetészlelés.....	69	A fejhallgató nem csatlakozik az órához.....	77
A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása.....	70	Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan.....	78
Segítségkérés.....	70	Nem megfelelő a nyelv az órán.....	78
A LiveTrack bekapcsolása.....	70	Az óra nem a pontos időt jeleníti meg.....	78
Névjegyek hozzáadása.....	70	Az órám a pulzusszám nem pontos.....	78
Órák.....	71	Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása.....	78
Riasztás beállítása.....	71	Az óra újraindítása.....	79
Riasztás törlése.....	71	Minden beállítás alaphelyzetbe állítása.....	79
A stopper használata.....	71	Műholdas jelek keresése.....	79
A visszaszámláló időzítő indítása.....	71	A GPS-műholdvétele javítása.....	79
Idő szinkronizálása GPS használatával.....	71	Tevékenységek követés.....	79
Manuális időbeállítás.....	72	Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos.....	80
Az óra testreszabása.....	72	Kilépés a Demó üzemmódból.....	80
Rendszerbeállítások.....	72	További információk beszerzése.....	80
A megjelenítési beállítások testreszabása.....	73	Függelék.....	80
Az akkumulátorkezelő beállításai....	73	Adatmezők.....	80
A mértékegységek módosítása.....	73	A VO2 Max. szabványosított értékelései.....	83
Időzónák.....	73	Kerékméret és kerület.....	83
Garmin Connect Beállítások.....	73		
Készülékadatok.....	74		
Tudnivalók az AMOLED kijelzőről.....	74		
Az óra töltése.....	74		
A pántok cseréje.....	75		
Eszközadatok megtekintése.....	75		
Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése.....	75		
Készülék karbantartása.....	75		
Az óra tisztítása.....	76		
A bőrpántok tisztítása.....	76		
Termékfrissítések.....	76		
A Garmin Express beállítása.....	76		
Specifikációk.....	76		
Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk.....	77		


Bevezetés

⚠ FIGYELMEZTETÉS!

A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

Az edzésprogram megkezdése, illetve módosítása előtt minden esetben kérje ki orvosa véleményét.

Áttekintés

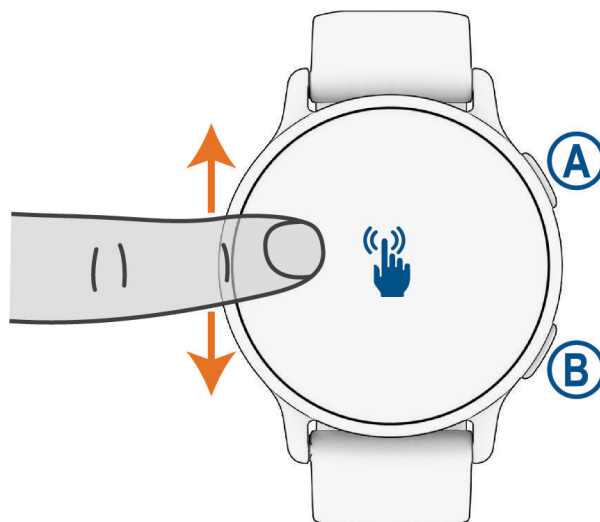

A Műveletgomb: nyomja meg az óra bekapcsolásához.

Nyomja meg a tevékenységek és alkalmazások menü megnyitásához.

Nyomja meg a tevékenységidőzítő elindításához vagy leállításához.

Tartsa lenyomva 2 másodpercig a vezérlőmenü megtekintéséhez (a készülék töltöttségét is itt tekintheti meg).

Tartsa lenyomva a gombot, amíg az óra háromszor rezeg, hogy segítséget kérjen (*Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, 69. oldal*).

B Vissza (Menü) gomb: nyomja meg az előző képernyőre való visszatéréshez, kivéve, ha éppen egy tevékenység van folyamatban.


Tevékenység közben nyomja le egy új kör jelöléséhez, új sorozat vagy póz megkezdéséhez, illetve az edzés következő szakaszába lépéshez.

Tartsa lenyomva az órabeállításokat tartalmazó menü, illetve az aktuális képernyőhöz tartozó opciók megtekintéséhez.

Érintőképernyő: húzza az ujját felfelé vagy lefelé az összefoglalók, funkciók és menük megtekintéséhez (*Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek, 2. oldal*).



A számlapon húzza az ujját jobbra a parancsikon funkció megtekintéséhez (*Parancsikon beállítása, 36. oldal*).

Az érintőképernyő használatára vonatkozó tippek

- A listák és a menük megtekintéséhez húzza lefelé és felfelé a képernyőt.
- A gyors görgetéshez húzza le és felfelé az ujját a képernyőn.
- Koppintson egy elemre az adott elem kiválasztásához.
- Koppintson az óra felébresztéséhez.
- A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az órán lévő összefoglalók áttekintéséhez.
- Érintsen meg egy összefoglalót, ha szeretné megtekinteni az adott esetben elérhető további adatokat.
- Az előző képernyőre való visszatéréshez húzza jobbra az ujját.
- Érintse meg és tartsa nyomva a számlap egyik elemét a további információkért, például összefoglalók vagy menük megtekintéséhez, ha azok rendelkezésre állnak.
- Tevékenység végzése közben ujjának lefelé vagy felfelé csúsztatásával nézheti meg a következő adatképernyőt.
- Tevékenység végzésekor húzza jobbra az ujját a számlap és az összefoglalók megjelenítéséhez, és húzza balra az ujját a tevékenység adatmezőjéhez való visszalépéshez.
- A tevékenység kiválasztása után húzza felfelé az ujját a tevékenység beállításainak és opcióinak megtekintéséhez.
- Ha elérhető a  ikon, akkor válassza ki, vagy húzza felfelé az ujját további menüopciók megtekintéséhez.
- Az egyes menük kiválasztása különüljön el egymástól.

Az érintőképernyő lezárása és feloldása

A véletlen képernyőérintések megakadályozása érdekében zárolhatja az érintőképernyőt.

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza a  elemet.
Az érintőképernyő zárolásra kerül, és a feloldásig semmilyen műveletre nem reagál.
- 3 Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

Ikonok

Az ikon villogása azt jelzi, hogy az óra jelet keres. A folyamatosan látható ikon azt jelenti, hogy van jel, vagy érzékelő van csatlakoztatva. Az áthúzott ikon azt jelenti, hogy az adott funkció ki van kapcsolva.

	Telefonkapcsolat állapota
	Pulzusmérő állapota
	LiveTrack állapota
	Sebesség-érzékelő állapota
	Pedálütem-érzékelő állapota
	Varia™ kerékpárlámpa állapota
	Varia kerékpárradar állapota
	tempe™ érzékelő állapota

Az óra beállítása

A vívoactive 5 funkcióiban rejlő előnyök teljes kihasználása érdekében végezze el az alábbi műveleteket.

- Párosítsa óráját telefonjával a Garmin Connect™ alkalmazás segítségével (*A telefon párosítása, 61. oldal*).
- Állítson be Wi-Fi® hálózatokat (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 64. oldal*).
- Állítsa be a zenét (*Zene, 57. oldal*).
- Állítsa be Garmin Pay™ pénztárcáját (*A Garmin Pay pénztárca beállítása, 36. oldal*).
- Állítsa be a biztonsági funkciókat (*Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, 69. oldal*).
- Állítsa be felhasználói profilját (*Felhasználói profil, 56. oldal*).

Alkalmazások és tevékenységek

Órája számos előre feltöltött alkalmazással és tevékenységgel rendelkezik.

Alkalmazások: az alkalmazások interaktív funkciókat kínálnak az órához, például a hely mentését vagy a képernyő zseblámpaként történő használatát (*Alkalmazások, 16. oldal*).



Tevékenységek: órája előre feltöltött alkalmazásokat tartalmaz beltéri és szabadtéri tevékenységekhez, például futáshoz, kerékpározáshoz, erősítő edzéshez és golfozáshoz. Egy tevékenység megkezdésekor az óra érzékelőadatokat rögzít és jelenít meg, amelyeket elmenthet és megoszthat a Garmin Connect közösség tagjaival.


A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Connect IQ™ Alkalmazások: a Connect IQ alkalmazásban megtalálható alkalmazások telepítésével bővítheti órája funkcióit (*Connect IQ funkciók letöltése, 67. oldal*).

Tevékenység megkezdése


Egy tevékenység megkezdésekor a GPS automatikusan bekapcsol (szükség esetén).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon egy tevékenységet a kedvencek közül.
 - Válassza ki a  ikont, majd válasszon egy tevékenységet a tevékenységek kibővített listájáról.
- 3 Amennyiben a tevékenységhez GPS-jel szükséges, menjen ki a szabadba, ahonnan szabad rálátása nyílik az égre, és várjon, amíg az óra készen nem áll a használatra.





Ha az óra megmérte a pulzust, azonosította a GPS-jelet (ha szükséges), és csatlakozott a vezeték nélküli érzékelőkhöz (ha szükséges), megkezdheti a tevékenységet.
- 4 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.

Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.

Tippek a tevékenységek rögzítéséhez

- A tevékenység megkezdése előtt töltsen fel az órát (*Az óra töltése, 74. oldal*).
- Nyomja meg a  ikont a körök rögzítéséhez, egy új sorozat vagy póz, illetve a következő edzésszakasz megkezdéséhez.
- A további adatképernyők megjelenítéséhez húzza fel vagy le a képernyőt.

Tevékenység befejezése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység mentéséhez válassza ki a  ikont.
 - A tevékenység elvetéséhez válassza ki az  ikont.
 - A tevékenység folytatásához nyomja meg az  ikont.

Tevékenységek értékelése

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

Testreszabhatja az önértékelés beállításait bizonyos tevékenységeknél (*Az önértékelés engedélyezése, 40. oldal*).

- 1 Egy tevékenység befejezése után válassza ki a ✓ ikont (*Tevékenység befejezése, 3. oldal*).
- 2 Válassza ki, hogyan érezte magát a tevékenység során.
- 3 Válassza ki azt a számot, amely megfelel az erő kifejtés Ön által vélt szintjének.

MEGJEGYZÉS: az önértékelés kihagyásához válassza a **Kihagyás** lehetőséget.

Az értékeléseket a Garmin Connect alkalmazásban tekintheti meg.

Beltéri tevékenységek

Az óra alkalmas beltéri edzéshez, például fedett pályán végzett futáshoz, valamint szobabicikli vagy más beltéri edzőeszköz használatához. A beltéri tevékenységek esetén a GPS funkció ki van kapcsolva (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 19. oldal*).

Ha kikapcsolt GPS mellett fut vagy gyalogol, akkor a sebesség és a távolság kiszámítása az órában található gyorsulásmérő segítségével történik. A gyorsulásmérő önmagát kalibrálja. A sebesség és a távolság adatainak pontossága javul néhány kültéri, GPS funkció használatával történő futási vagy gyaloglási tevékenységet követően.

TIPP: ha a futópád fogantyúiba kapaszkodik, az csökkenti a mérés pontosságát.

Ha kikapcsolt GPS mellett biciklizik, a sebesség- és távolság adatok csak akkor érhetőek el, ha rendelkezik egy opcionális érzékelővel, amely sebesség- és távolság adatokat küld az órának, pl. egy sebesség- vagy pedálütem-érzékelő.

Erősítőedzés-tevékenység rögzítése

Erősítő edzései során rögzítheti az elvégzett sorozatokat. Egy sorozat ugyanazon mozdulat többszöri ismétléséből épül fel.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza az **Súlyzózás** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 4 Kezdje el az első sorozatot.

Alapértelmezés szerint az óra számolja az ismétlésszámokat. Az ismétlésszám csak minimum négy ismétlés után jelenik meg. A tevékenységbeállításoknál letilthatja az ismétlések számlálását (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 19. oldal*).

TIPP: az óra minden sorozatnál csak egy mozdulat ismétlésszámait képes számolni. Ha új mozdulatot szeretne végezni, fejezze be a sorozatot, és kezdjen újat.

- 5 Nyomja meg az **B** ikont a sorozat befejezéséhez.
Az óra megjeleníti a sorozat teljes ismétlésszámát. Néhány másodperc múlva megjelenik a pihenésidőzítő.
- 6 Szükség esetén szerkessze az ismétlések számát, és válassza a ✎ ikont a sorozathoz használt súly hozzáadásához.
- 7 A pihenőidő végén nyomja meg az **B** ikont a következő sorozat megkezdéséhez.
- 8 Ismétlje meg minden sorozathoz, amíg tevékenysége be nem fejeződik.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a ✓ ikont.

Tippek az erősítőedzés-tevékenységek rögzítéséhez

- Az ismétlések végzése közben ne nézegesse az órát.
Csak az egyes sorozatok elején és végén, illetve a pihenők során kezelje az órát.
- Az ismétlések végzésekor koncentráljon a helyes testtartásra.
- Végezzen saját testsúlyos vagy kézisúlyzós gyakorlatokat.
- Az ismétléseket következetesen, nagy mozgásterjedelemmel végezze.
Az óra akkor számolja az egyes ismétléseket, amikor az órát viselő kar visszaérkezik a kezdőpozícióba.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az eszköz nem számolja a lábat edző gyakorlatokat.
- Kapcsolja be az automatikus sorozatészlelést a sorozatok kezdéséhez és befejezéséhez.
- Mentse el, majd küldje el erősítőedzés-tevékenységét Garmin Connect fiókjába.
Garmin Connect fiókja eszközeinek segítségével megtekintheti és szerkesztheti tevékenysége adatait.

HIIT tevékenység rögzítése

A speciális időzítők segítségével rögzítheti a nagy intenzitású intervallumedzéseket (HIIT).

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza a **HIIT** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Szabad** lehetőséget egy strukturálatlan HIIT tevékenység rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > AMRAP** lehetőséget a megadott időtartam alatti lehető legtöbb kör rögzítéséhez.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > EMOM** lehetőséget, ha egy adott számú mozdulatot szeretne percenként rögzíteni.
 - Válassza **HIIT-időmérők > Tabata** lehetőséget a 20 másodperces maximális erőfeszítés intervallumai közötti váltáshoz 10 másodperces pihenéssel.
 - Válassza a **HIIT-időmérők > Egyéni** lehetőséget a mozgásidő, a pihenőidő, a mozdulatok száma és a körök számának beállításához.
 - Válassza az **Edzések** lehetőséget egy mentett edzés követéséhez.
- 4 Szükség esetén hajtsa végre a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Az első kör megkezdéséhez nyomja meg a **A** gombot.
A karóra megjeleníti a visszaszámláló időzítőt és az aktuális pulzusszámot.
- 6 Ha szükséges, nyomja meg a **B** gombot a következő körre vagy pihenésre való kézi léptetéshez.
- 7 A tevékenység befejezése után nyomja meg a **A** gombot a tevékenységidőzítő leállításához.
- 8 Válassza a **✓** lehetőséget.

Futópádon megtett távolság kalibrálása

Annak érdekében, hogy pontosabb távolságadatokat rögzíthessen a futópádon végzett futások alkalmával, legalább 2,4 km (1,5 mi.) futás után kalibrálhatja a futópádon megtett távolságot. Ha különböző futópaddockat használ, manuálisan kalibrálhatja a futópádon megtett távolságokat minden futópád esetén vagy minden futás után.

- 1 Indítson el egy futópados tevékenységet (*Tevékenység megkezdése, 3. oldal*).
- 2 Fusson a futópádon addig, amíg vivoactive 5 órája nem rögzít legalább 2,4 km-es (1,5 mérföldes) távolságot.
- 3 A futás befejeztével nyomja meg az **A** ikont.
- 4 Ellenőrizze a megtett távolságot a futópád kijelzőjén.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha először végzi el a kalibrálást, adja meg óráján a futópádon megtett távolságot.
 - Az első kalibrálás utáni manuális kalibráláshoz húzza felfelé az ujját, válassza ki a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, majd adja meg óráján a futópádon megtett távolságot.

Játékok


A Garmin GameOn™ alkalmazás használata

Amikor párosítja az órát a számítógépével, rögzítheti a játéktevékenységeket az óráján, és megtekintheti a valós idejű teljesítménymutatókat a számítógépen.

- 1 A számítógépen lépjen a www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn weboldalra, és töltsse le a Garmin GameOn alkalmazást.
- 2 A képernyőn megjelenő utasítások végrehajtásával fejezze be a telepítést.
- 3 Indítsa el a Garmin GameOn alkalmazást.
- 4 Amikor a Garmin GameOn alkalmazás felkéri az órája párosítására, nyomja meg a **A** gombot, és válassza ki a **Játékok** lehetőséget az órán.

MEGJEGYZÉS: miközben az óra csatlakoztatva van a Garmin GameOn alkalmazáshoz, a rendszer letiltja az értesítéseket és egyéb Bluetooth®-funkciókat az órán.

- 5 Válassza a **Párosítson** lehetőséget.
- 6 Válassza ki az óráját a listából, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


TIPP: a  > **Beállítások** lehetőségre kattintva személyre szabhatja a beállításokat, ismét elolvashatja az oktatóanyagot, vagy eltávolíthatja az órát. A Garmin GameOn alkalmazás emlékezni fog az órájára és a beállításaira az alkalmazás következő alkalommal történő megnyitásakor. Szükség esetén párosíthatja az óráját egy másik számítógéppel (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal*).

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Indítson el egy támogatott játékot a számítógépen a játéktevékenység automatikus elindításához.
 - Indítson el egy manuális játéktevékenységet az óráján (*Játéktevékenység manuális rögzítése, 6. oldal*).

A Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a valós idejű teljesítménymutatóit. Amikor befejezte a tevékenységet, a Garmin GameOn alkalmazás megjeleníti a játéktevékenység összefoglalóját és a meccsinformációkat.

Játéktevékenység manuális rögzítése

Óráján rögzíthet egy játéktevékenységet, és manuálisan is hozzáadhat statisztikákat az meccsekhez.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Játékok** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Kihagyás** lehetőséget.
- 4 Válasszon játéktípust.
- 5 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 6 Nyomja meg a **B** ikont a meccs végén a végeredmény vagy a helyezés rögzítéséhez.
- 7 Nyomja meg a **B** ikont új meccs indításához.
- 8 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a  ikont.

Úszás medencében

MEGJEGYZÉS: az érintőképernyő úszási tevékenységek közben nem érhető el.

- 1 Nyomja meg az **(A)** ikont.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.
- 4 Nyomja meg az **(A)** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kezdje el a tevékenységet.
Az óra automatikusan rögzíti az úszási időközöket és hosszokat.
- 6 Nyomja meg a **(B)** ikont, ha pihenni szeretne.
Megjelenik a pihenőképernyő.
- 7 Nyomja meg a **(B)** ikont az időzítő újraindításához.
- 8 A tevékenység befejezése után nyomja meg az **(A)** ikont a tevékenységidőzítő leállításához.
- 9 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A tevékenység mentéséhez tartsa lenyomva az **(A)** ikont.
 - A tevékenység elvetéséhez tartsa lenyomva az **(B)** ikont.

A medence méretének beállítása

- 1 Nyomja meg az **(A)** ikont.
- 2 Válassza az **Úszás medencében** lehetőséget.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Medence mérete** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a medence méretét, vagy adjon meg egy egyéni méretet.

Úszással kapcsolatos kifejezések

Hossz: a medence egyszeri átúszása.

Időköz: egy vagy több egymást követő hossz. Pihenés után új időköz veszi kezdetét.

Csapás: csapásnak minősül minden egyes alkalom, amikor a karja a felcsatolt órával egy teljes kört tesz meg.

swolf: a swolf pontszám egy hossz megtételéhez szükséges idő és a hossz megtételéhez szükséges karcsapások száma. 30 másodperc és 15 csapás például 45 swolf-pontot ér. Nyíltvízi úszás esetén a swolf kiszámítása 25 méterenként történik. A swolf az úszási hatékonyság mércéje, és a golfhoz hasonlóan az alacsonyabb pontszám számít jobbnak.

Szabadtéri tevékenységek

A vivoactive 5 órán alapértelmezés szerint számos szabadtéri tevékenység (például futás és kerékpározás) található. A rendszer a szabadtéri tevékenységekhez bekapcsolja a GPS funkciót.

Futás

Mielőtt futás közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal*).

- 1 Vegye fel vezeték nélküli érzékelőket, például egy szívritmusmonitort (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Futás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Nyomja meg a **B** ikont a körök rögzítéséhez (opcionális) (*Körök bejelölése az Auto Lap funkcióval, 21. oldal*).
- 9 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 10 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Kerékpározás

Mielőtt út közben vezeték nélküli érzékelőt használhatna, párosítania kell az érzékelőt órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal*).

- 1 Párosítsa vezeték nélküli érzékelőit, például egy pulzusmonitort, sebességérzékelőt vagy pedálütem-érzékelőt (opcionális).
- 2 Nyomja meg az **A** ikont.
- 3 Válassza ki a **Kerékpározás** lehetőséget.
- 4 Opcionális vezeték nélküli érzékelők használatakor várja meg, amíg az óra csatlakozik az érzékelőkhöz.
- 5 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
Az óra csak akkor rögzíti a tevékenység adatait, ha a tevékenységidőzítő fut.
- 7 Kezdje el a tevékenységet.
- 8 Az adatképernyők áttekintéséhez húzza az ujját felfelé, illetve lefelé.
- 9 Miután végzett a tevékenységgel, nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Úszás nyílt vízben

Rögzítheti az úszási adatokat, beleértve a távolságot, a tempót és a csapássebességet is.

MEGJEGYZÉS: az érintőképernyő úszási tevékenységek közben nem érhető el.




- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Úszás nyílt vízben** lehetőséget.
- 3 Menjen ki, és várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
- 4 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Kezden el úszni.
- 6 A tevékenység befejeztével tartsa nyomva az **A** ikont.

Golf


Golfozás

Első golfozása előtt le kell töltenie a Garmin Golf™ alkalmazást a telefonján található alkalmazás-áruházból ([A Garmin Golf alkalmazás, 68. oldal](#)).

Golfozás előtt fel kell töltenie az órát ([Az óra töltése, 74. oldal](#)).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
A pályák automatikusan frissülnek.
- 4 Nyomja meg az  ikont.
- 5 Válassza a  ikont a pontszám nyilvántartásához.

- 6 Válassza ki az elütőhelyet.
Megjelenik a lyuk információs képernyője.

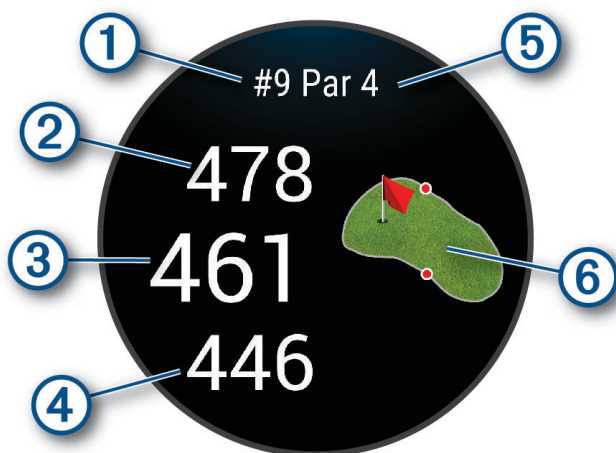

①	Aktuális lyukszám
②	Távolság a green hátuljáig
③	Távolság a green közepéig
④	Távolság a green elejéig
⑤	A lyukhoz tartozó par
⑥	A green térképe

MEGJEGYZÉS: mivel a zászlórudak helyei változnak, a készülék kiszámítja a golfpálya lyuk körüli részének (green) elejéig, közepéig és hátuljáig terjedő távolságot, de nem számítja ki a zászlórúd tényleges helyét.

- 7 Válasszon ki egy lehetőséget:
- Koppintson a térképre a további részletek megtekintéséhez, vagy a zászlórúd helyének módosításához (*A zászlópozíció módosítása, 11. oldal*).
 - Nyomja meg az **A** ikont a golf menü megnyitásához (*Golf menü, 11. oldal*).
 - Tartsa lenyomva a **B** ikont a golfbeállítások megnyitásához (*Golfbeállítások, 15. oldal*).

Amikor a következő lyukhoz sétál, az óra automatikusan átvált az új lyukinformációk megjelenítésére.

Golf menü

Egy kör során az **A** ikon megnyomásával további funkciókat is elérhet a golf menüben.

Veszélyek: az aktuális lyuk homok- és vízcsapdáit mutatja meg.

Layups: az aktuális lyuk (csak 4 és 5 paros lyukaknál) layup és a távolság opcióit mutatja meg.

Lyuk módosít.: lehetővé teszi a lyuk manuális módosítását.

Score kártya: megnyitja a kör pontozókártyáját (*Pontszám vezetése, 13. oldal*).

Zászlótájéoló: a PinPointer funkció egy iránytű, amely a zászló pozíciójára mutat abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

Körösszesítés: kör közben megtekintheti a pontszámot, statisztikákat és a lépésekre vonatkozó adatokat.

Utolsó ütés: a legutóbbi ütés adatainak megtekintése.

MEGJEGYZÉS: megtekintheti az aktuális kör során észlelt összes ütés távolságát. Ha szükséges, manuálisan is hozzáadhat egy ütést (*Ütés manuális hozzáadása, 13. oldal*).

Kör vége: befejezi az aktuális kört.

A zászló irányának megtekintése

A PinPointer funkció egy iránytű, amely iránymutatást biztosít abban az esetben, ha a green nem látható. A funkció segítségével akkor is a megfelelő irányba üthet, ha éppen egy erdőben vagy mély homokcsapdában tartózkodik.

MEGJEGYZÉS: golfkocsiban ülve ne használja a PinPointer funkciót. A golfkocsitól származó interferencia befolyásolhatja az iránytű pontosságát.

1 Nyomja le **A**.

2 Válassza a **B** elemet.

A nyíl megmutatja a zászló pozícióját.

A zászlópozíció módosítása

A játék során közelebről is megnézheti a greent, illetve módosíthatja a zászló pozícióját.

1 Válassza ki a térképet.

A green nagyobb nézetben jelenik meg.

2 Érintse meg és húzza a tűt a megfelelő helyre.

A **B** a kiválasztott zászló helyét jelzi.

3 Nyomja meg a **B** ikont a zászlópozíció elfogadásához.

A lyukinformációk képernyőjén megjelenő távolságok az új zászlópozíciónak megfelelően frissülnek. A zászlópozíció csak az aktuális körhöz kerül elmentésre.

Elrendezés és kanyarodó részek (dogleg) távolságainak megtekintése

Megtekintheti az elrendezést és a dogleg-ek távolságait a 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz.

1 Nyomja meg az **A** ikont.


2 Válassza ki a **Layups** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: a távolságok és helyszínek eltűnnek a listáról, ahogy elhagyja őket.

A veszélyek megtekintése

Megtekintheti a fairway mentén található, 4 és 5 parral elérhető lyukakhoz tartozó veszélyek távolságát. Az ütés kiválasztását befolyásoló veszélyek egyenként vagy csoportokban jelennek meg annak érdekében, hogy segítsenek a lay up vagy carry ütések távolságának meghatározásában.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Veszélyek** lehetőséget.

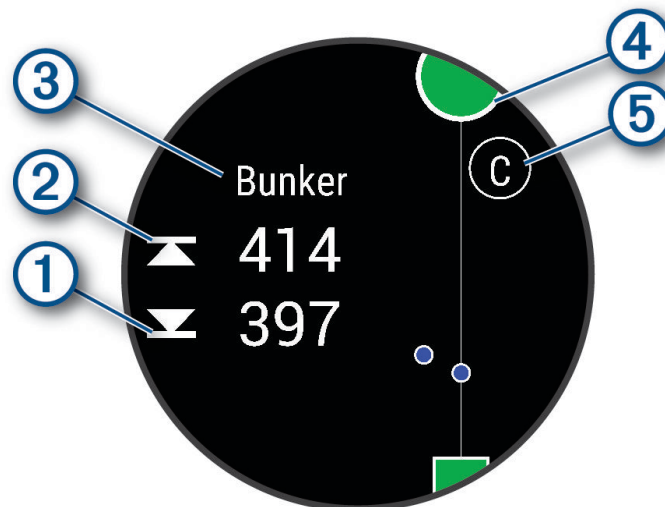

- A képernyőn megjelenik a legközelebbi veszély elejének ① és hátuljának ② távolsága.
- A veszély típusa ③ a képernyő tetején látható.
- A greent egy félkör ④ jelöli a képernyő tetején. A green alatt látható vonal a fairway közepét ábrázolja.
- A veszélyeket ⑤ egy betű jelöli, a veszélyek a lyukhoz viszonyított sorrendjének megfelelően, és a green alatt jelennek meg a fairwayhez viszonyított megközelítőleges helyeken.

Ütés mérése a Garmin AutoShot™ használatával

A fairwayben végzett ütések során az óra rögzíti, hogy milyen messzire jutott a labdával. Ezeket az adatokat később bármikor megtekintheti. (Az *ütéselőzmények megtekintése*, 14. oldal). A puttokat a rendszer nem észleli.

- 1 A hatékonyabb ütésészlelés érdekében az órát golfozás közben a gyakran használt csuklóján viselje. Az észlelt ütést követően a rendszer a képernyő tetején látható ① jelzésű sávban jeleníti meg az eltalált helytől mért távolságot.



TIPP: ha megérinti a sávot, az 10 másodpercre eltűnik.

- 2 Tegye meg a következő ütést.
Az óra az új ütés távolságát is rögzíti.

Ütés manuális hozzáadása

Ha az eszköz nem észleli, manuálisan is hozzáadhat egy ütést. Az ütést a kimaradt ütés helyéről kell hozzáadnia.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Utolsó ütés** > **▲** > **Ütés hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Válassza a **✓** ikont, ha új ütést szeretne rögzíteni az aktuális pozícióból.

Pontszám vezetése

- 1 Golfozás közben nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a **Score kártya** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy golflyukat.
- 4 Válassza ki a **—** vagy **+** ikont a pontszám beállításához.
- 5 Válassza ki a **✓** ikont.

A pontozási mód beállítása

Módosíthatja az óra által alkalmazott pontvezetési módot.

- 1 A kör alatt tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Golfbeállítások** > **Pontozás** > **Pontozási mód** lehetőséget.
- 3 Válasszon egy pontozási módot.

A Stableford pontozási módszer



Ha kiválasztja a Stableford pontozási módszert ([A pontozási mód beállítása, 13. oldal](#)), a pontokat a parhoz viszonyított ütések száma alapján számolják. A kör végén a legmagasabb pontszámú játékos nyer. Az eszköz a United States Golf Association által meghatározott módon osztja ki a pontokat.

A Stableford pontozással játszott játék pontkártyáján ütések helyett pontok szerepelnek.

Pontok	Ütések száma a parhoz viszonyítva
0	2-vel vagy többel a par felett
1	1-gyel a par felett
2	Par
3	1-gyel a par alatt
4	2-vel a par alatt
5	3-mal a par alatt







A golfstatisztikák nyomon követése

A statisztikák nyomon követésének engedélyezésével megtekintheti karórán az aktuális körre vonatkozó statisztikákat ([A kör összesítésének megtekintése, 15. oldal](#)). A Garmin Golf alkalmazás segítségével összehasonlíthatja az egyes köröket, illetve nyomon követheti fejlődését.


- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza a **Golf** lehetőséget.
A készülék megkeresi a műholdakat, kiszámítja a helyadatokat, és kiválaszt egy pályát, ha csak egy pálya van a közelben.
- 3 Ha megjelenik a pályalista, válasszon ki egy pályát a listából.
A pályák automatikusan frissülnek.
- 4 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Pontozás** > **Nyomonköv.** lehetőséget.

A golfstatisztikák rögzítése

A statisztikák rögzítéséhez engedélyeznie kell a statisztikák nyomon követését ([A golfstatisztikák nyomon követése, 14. oldal](#)).


- 1 Válasszon ki egy golflyukat a pontkártyáról.
- 2 Válassza ki az elvégzett ütések (beleértve a puttok) számát, és válassza a  ikont.
- 3 Adja meg a puttok számát, majd válassza a  ikont.
MEGJEGYZÉS: a puttok száma kizárólag statisztikai nyomon követésre szolgál, és nem adódik hozzá pontszámához.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha a labda a fairway-en ért földet, válassza a  ikont.
 - Ha a labda elkerülte a fairwayt, válassza a  vagy a  ikont.
- 5 Válassza ki a  ikont.

Az ütéselőzmények megtekintése


- 1 Miután beletalált egy lyukba, nyomja meg az  ikont.
- 2 Az utolsó ütésre vonatkozó információk megtekintéséhez válassza az **Utolsó ütés** lehetőséget.

A kör összesítésének megtekintése

Kör közben megtekintheti a pontszámot, statisztikákat és a lépésekre vonatkozó adatokat.



- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Körösszesítése** lehetőséget.
- 3 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé további információkért.

A kör befejezése



- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Kör vége** elemet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A kör elmentéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza a **Mentés** lehetőséget.
 - A pontkártya szerkesztéséhez válassza a **Pontszám szerkesztése** lehetőséget.
 - A kör elvetéséhez és az óra üzemmódhoz való visszatéréshez válassza az **Elvetés** lehetőséget.
 - A kör szüneteltetéséhez és későbbi folytatásához válassza a **Szünet** lehetőséget.

Golfütőlista testreszabása

Miután párosította kompatibilis golfkészülékét okostelefonjával a Garmin Golf alkalmazás segítségével, testreszabhatja az alapértelmezett golfütőlistát az alkalmazásban.

- 1 Nyissa meg a Garmin Golf alkalmazást okostelefonján.
- 2 A  vagy  lehetőségek közül válassza ki az egyiket, majd válassza a **Saját golftáska** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget ütő hozzáadásához, szerkesztéséhez, eltávolításához vagy visszavonásához.
- 4 Szinkronizálja kompatibilis Garmin Golf golfeszközét a Garmin® alkalmazással.
A golfütők frissített listája megjelenik golfeszközén.

Golfbeállítások

Nyomja meg az  ikont, válassza a **Golf** lehetőséget, válassza ki a golfpályát, majd válassza a  > **Beállítások** lehetőséget a beállítások és funkciók testreszabásához.

Pulzus leadása: lehetővé teszi a pulzusadatok párosított eszközre történő továbbítását.

Pontozás: lehetővé teszi a pontozási beállítások megadását és a statisztikák nyomon követését.

Távolság mértékegysége: beállítja a távolság mértékegységét.

Driver távolsága: beállítja azt az átlagos távolságot, amelyet a labda megtesz az elütőhelytől a kezdőütés során.

Bajnokság üzemmód: letiltja a PinPointer és PlaysLike távolságfunkciókat. Ezek a funkciók nem engedélyezettek a szabályos bajnokságok, illetve az előnyszámítási körök során.

Rákérdezés az ütőre: megjelenít egy felugró üzenetet, amelynek segítségével az egyes észlelt ütések után megadhatja, hogy melyik ütőt használta.

Tevékenység rögzítése: lehetővé teszi a tevékenységhez tartozó FIT fájl rögzítését a golftevékenységekhez. A FIT fájlok a Garmin Connect alkalmazásra szabott fitnessinformációkat rögzítenek.

Átnevezés: itt állíthatja be a tevékenység nevét.

Health Snapshot™

A Health Snapshot funkció rögzít néhány főbb egészségügyi mérőszámot, miközben Ön két percen át nyugalmi állapotban van. Áttekintést ad az általános kardiovaszkuláris állapotáról. Az óra olyan mérőszámokat rögzít, mint az átlagos pulzusszám, a stressz-szint és a légzésszám. A Health Snapshot funkciót hozzáadhatja kedvenc alkalmazásainak listájához ([A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal](#)).

Egyéni tevékenység hozzáadása


Létrehozhat egyéni tevékenységeket, és hozzáadhatja őket a tevékenységlistához.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **>** **+** **>** **☐**.
- 3 Válasszon ki egy másolni kívánt tevékenységtípust.
- 4 Válassza ki a tevékenység nevét.
- 5 Szükség esetén szerkessze a tevékenységhez kapcsolódó alkalmazás beállításait (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 19. oldal*).
- 6 Ha elkészült a szerkesztéssel, válassza a **Kész** lehetőséget.

Alkalmazások

Az óra testreszabását az alkalmazások menü segítségével végezheti el, amellyel gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. Egyes alkalmazások esetében a kompatibilis telefonhoz Bluetooth-kapcsolat szükséges. Sok alkalmazás megtalálható összefoglalóként is (*Összefoglalók, 24. oldal*).



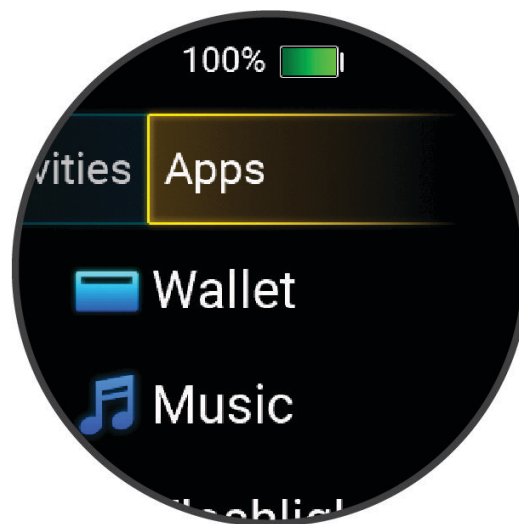


Nyomja meg az **A** ikont, és válassza az Alkalmazások lehetőséget.



Ikon	Név	További információ
	Riasztások	Riasztás beállítása, 71. oldal
	Más időzónák	(Változó időzónák hozzáadása, 33. oldal)
	Body Battery™	Body Battery, 27. oldal
	Naptár	Válassza ki a telefon naptárában szereplő közelgő események megtekintéséhez.
	Kalóriaszám	Válassza ki az aktuális napra vonatkozó aktív és nyugalmi kalóriaadatok megtekintéséhez.
	Kihívások	Megnézheti, hogy hányadik helyen van jelenleg a ranglistán, amennyiben Garmin Connect kihívásban vesz részt.
	Garmin Edző	Adaptive Training Plan edzéstervék, 43. oldal
	Health Snapshot	Health Snapshot™, 15. oldal
	Pulzusszám	A pulzusszám összefoglaló megtekintése, 47. oldal
	HRV állapot	Szívfrekvencia-variabilitás állapota, 29. oldal
	HIDRATÁLÁS	Hidratáltsággkövetés, 32. oldal
	Intenzitás (perc)	Intenzív percek, 40. oldal
	Utolsó tevékenység	Megjelenítheti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
	Utolsó golf	Válassza ki a legutóbb rögzített golftevékenység és golfelőzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó hajtás	Válassza ki az legutóbb rögzített kerekesszékes tevékenység és az előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Utolsó kerékpározás	Válassza ki a legutóbb rögzített kerékpározási tevékenység és kerékpározási előzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó futás	Válassza ki a legutóbb rögzített futási tevékenység és futási előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Utolsó súlyozás	Válassza ki az utoljára rögzített erőnléti tevékenység és erőnléti előzmények rövid összefoglalójának megtekintéséhez.
	Utolsó úszás	Válassza ki a legutóbb rögzített úszási tevékenység és úszási előzmények rövid összefoglalásának megtekintéséhez.
	Lámpák	A Varia kamera vezérlőinek használata, 33. oldal
	Messenger	A Garmin Messenger alkalmazás, 67. oldal

Ikon	Név	További információ
	Zene	Zene, 57. oldal
	Szundikálások	Válassza ki a sziesztaidőzítő elindításához és az ébresztés beállításához.
	Értesítések	Bluetooth értesítések engedélyezése, 62. oldal
	Pulzoximéter	Pulzoximéter, 52. oldal
	Regenerálódás	Válassza ki a regenerálódási idő megtekintéséhez. A maximális idő 4 nap, a minimális 6 óra.
	Légzés	Válassza ki a légzésszám előzményeinek megtekintéséhez, és végezzen légzési gyakorlatot a pihenés elősegítése érdekében.
	Alvászó	Megtekintheti ajánlott alvásigényét az alvászóelőzménye, a tevékenységelőzményei, a szívfrekvencia-variabilitási állapota és a sziesztái alapján.
	Alvási pontszám	Válassza ki, hogy megtekintse az előző éjszaka alvásának minősége és időtartama alapján kapott alvási pontszámot.
	Lépések	Cél automatikus beállítása, 39. oldal
	Stopper	A stopper használata, 71. oldal
	Stressz	A stressz-szint összefoglaló használata, 29. oldal
	Időzítő	A visszaszámláló időzítő indítása, 71. oldal
	Tippek	Válassza ki az interaktív óratippek megtekintéséhez, és olvassa be a hivatkozást, amely közvetlenül a support.garmin.com weboldalra irányítja, ahol megtalálja az óra felhasználói kézikönyvét.
	Pénztárca	Válassza ki Garmin Pay pénztárcájának megnyitásához (Garmin Pay, 36. oldal)).
	Időjárás	Válassza ki az aktuális időjárás-előrejelzés és az aktuális körülmények megtekintéséhez.
	Női egészség	Menstruációs ciklus nyomon követése, 30. oldal

A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Tevékenységek** vagy az **Alkalmazások** lehetőséget.
- 3 Válassza a  ikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha szeretne hozzáadni egy tevékenységet vagy egy alkalmazást, válassza a  ikont.
 - Ha el szeretne távolítani egy tevékenységet vagy egy alkalmazást, válassza ki az adott tevékenységet vagy alkalmazást, majd válassza az  ikont.
 - Ha át szeretné rendezni a listát, válasszon ki egy tevékenységet vagy alkalmazást, tartsa lenyomva az  ikont, és húzza azt a kívánt helyre a képernyőn.

Tevékenységek és alkalmazásbeállítások

Ezek a beállítások lehetővé teszik az egyes tevékenységekhez kapcsolódó, előre feltöltött alkalmazások testreszabását az Ön edzési igényei alapján. Például egyénileg beállíthatja az adatképernyőket, és riasztásokat, illetve edzésfunkciókat engedélyezhet. Nem minden tevékenységtípushoz érhető el az összes beállítás.

Nyomja meg az **A** ikont, válassza ki az egyik tevékenységet, majd válassza a **^** > **Beállítások** lehetőséget.

2 játékos: itt állíthatja be, hogy a pontkártya két játékos pontszámát vezesse.

MEGJEGYZÉS: ez a beállítás csak a körök közben érhető el. A beállítást minden alkalommal engedélyeznie kell, amikor új kört kezd.

Hangsúlyos szín: itt állíthatja be az egyes tevékenységek kiemelési színét az aktív tevékenység könnyebb azonosítása érdekében.

Riasztások: beállítja a tevékenységhez tartozó edzésriasztásokat (*Tevékenységriasztások, 20. oldal*).

Auto Lap: beállítja az Auto Lap® funkcióra vonatkozó lehetőségeket (*Auto Lap, 21. oldal*).

Auto Pause: itt adhatja meg, hogy az óra leállítsa az adatok rögzítését a mozgás befejezésekor, vagy ha a sebessége egy meghatározott érték alá esik (*Az Auto Pause® használata, 22. oldal*).

Auto. pihenés: lehetővé teszi az óra számára, hogy automatikusan észlelje, amikor Ön pihen medencés úszás közben, és létrehoz egy pihenési intervallumot.

Automatikus görgetés: segítségével automatikusan végighaladhat az összes tevékenységi adatképernyőn, miközben az időzítő fut (*Az automatikus görgetés használata, 22. oldal*).

Auto. sorozat: lehetővé teszi, hogy az óra automatikusan elindítsa és leállítsa a gyakorlatsorozatokat az erősítő tréningek során.

Pulzus leadása: engedélyezi a pulzusadatok automatikus továbbítását a tevékenység megkezdésekor (*Pulzus továbbítása Garmin eszközökre, 48. oldal*).

Továbbítás a GameOn felé: engedélyezi a biometrikus adatok automatikus továbbítását a Garmin GameOn alkalmazásnak egy játéktevékenység megkezdésekor (*A Garmin GameOn™ alkalmazás használata, 6. oldal*).

Rákérdezés az ütőre: megjelenít egy felugró üzenetet, amellyel az egyes észlelt ütések után megadhatja, hogy melyik golfütőt használta.

Adatképernyők: lehetővé teszi az adatképernyők testreszabását, és új adatképernyők hozzáadását a tevékenységhez (*Az adatképernyők testreszabása, 20. oldal*).

Távolság mértékegysége: beállítja a távolság mértékegységét.

Driver távolsága: beállítja az átlagos távolságot, amelyet a golflabda a kezdőütés során tesz meg.

Súlymódosítás: lehetővé teszi az erősítő vagy kardiotréning során elvégzett gyakorlatsorokhoz használt súly megadását.

Riasztások befejezése: értesítés beállítása a meditáció befejezési idejével kapcsolatban.

GPS: beállítja a GPS-antenna üzemmódját (*A GPS-beállítás módosítása, 22. oldal*).

Ugrálás módja: az ugróköteles tevékenység céljának beállítása egy adott időre, az ismétlések számára vagy nyitott végűre.

Medence mérete: itt állíthatja be a medence hosszát a medencés úszáshoz.

Átnevezés: itt állíthatja be a tevékenység nevét.

Ismét. száml.: ismétlések számlálásának engedélyezése vagy letiltása erősítő edzések során.

Pontozás: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzon rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Pontozási mód: golfozás során stroke játékra vagy Stableford pontozásra állítja a pontozási módot.

Önértékelés: itt állíthatja be a tevékenységre vonatkozóan észlelt erőfeszítés értékelésének gyakoriságát (*Tevékenységek értékelése, 4. oldal*).

Nyomonköv.: lehetővé teszi a statisztikák golfjáték közben történő nyomon követését.



Állapot: automatikusan engedélyezi vagy letiltja a pontszámlálást egy golfkör megkezdésekor. A Mindig kérdezzon rá opció beállításával a rendszer rákérdez, amikor Ön elkezd egy kört.

Bajnokság üzemmód: letiltja a szabályos golfbajnokságok során nem engedélyezett funkciókat.

Rezgő figyelme.: belégzésre vagy kilégzésre figyelmeztető riasztásokat engedélyez a légzésgyakorlatok során.

Az adatképernyők testreszabása

Az edzési célkitűzései vagy opcionális tartozékok alapján testreszabhatja az adatképernyőket. Például testreszabhatja az egyik adatképernyőt, hogy az az Ön körsebességét vagy pulzusszám-tartományát jelenítse meg (*Adatmezők, 80. oldal*).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Válassza a  lehetőséget.
- 4 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 5 Válassza ki az **Adatképernyők** lehetőséget.
- 6 Válassza ki a módosítani kívánt adatképernyőt.
- 7 Válasszon ki egy vagy több lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Az egyes adatképernyőkön szereplő adatmezők megjelenésének és számának módosításához válassza az **Elrendezés** lehetőséget.
- Az adatképernyőn szereplő mezők testreszabásához válassza ki a kívánt képernyőt, majd válassza az **Adatmezők módosítása** lehetőséget.
- Egy konkrét adatképernyő megjelenítésének beállításához állítsa a kívánt értékre a képernyő melletti választókapcsolót.
- A pulzustartományokat mutató képernyő megjelenítésének beállításához válassza a **Pulzusszám-zóna mutató** lehetőséget.

Tevékenységriasztások

Minden tevékenységhez beállíthat riasztásokat, amelyek segítik egy meghatározott cél érdekében történő edzésben vagy felhívhatják a figyelmét környezetére. Egyes riasztások csak bizonyos tevékenységek esetében érhetőek el. Bizonyos riasztásokhoz opcionális kiegészítők (pl. szívritmusmonitor vagy pedálütem-érzékelő) szükségesek. Három különböző riasztás van: eseményriasztások, tartományriasztások és ismétlődő riasztások.

Eseményriasztás: az eseményriasztás egyszeri értesítésre szolgál. Az esemény egy meghatározott érték.


Beállíthatja például, hogy a karóra értesítse, amikor elégetett egy meghatározott mennyiségű kalóriát.

Tartományriasztás: a tartományriasztás arról értesíti, amikor a karóra az értékek egy meghatározott tartománya felett vagy alatt van. Beállíthatja például, hogy riasszon a karóra, amikor pulzusa 60 alá süllyed vagy 210 fölé emelkedik.

Ismétlődő riasztás: az ismétlődő riasztások minden egyes alkalommal értesítik, ha a karóra egy meghatározott értéket vagy intervallumot rögzít. Beállíthatja például, hogy a készülék 30 percenként értesítse.

Riasztásnév	Riasztástípus	Leírás
Lépésütem	Hegység	Beállíthatja a pedálütem minimum és maximum értékeit.
Kalóriaszám	Esemény, ismétlődő	Beállíthatja a kalóriák számát.
Egyéni	Esemény, ismétlődő	Kiválaszthat egy meglévő üzenetet, vagy létrehozhat egyedi üzenetet és kiválaszthat egy riasztástípust.
Távolság	Ismétlődő	Beállíthat egy távolságintervallumot.
Pulzusszám	Hegység	Beállíthatja a minimum és maximum pulzusértékeket, vagy módosíthatja a pulzustartományt (<i>Pulzustartomány-számítások, 50. oldal</i>).
Tempó	Hegység	Beállíthatja a tempó minimum és maximum értékeit.
Futás/séta	Ismétlődő	Beállíthat rendszeres időközönként ismétlődő sétaszüneteket.
Sebesség	Hegység	Beállíthatja a sebesség minimum és maximum értékeit.
Csapássebesség	Hegység	Beállíthat alacsony vagy magas percenkénti csapásértéket.
Idő	Esemény, ismétlődő	Beállíthat egy időintervallumot.

Riasztás beállítása



- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Válassza ki a tevékenységbeállításokat.
- 4 Válassza ki a **Riasztások** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha új riasztást szeretne hozzáadni a tevékenységhez, válassza az **Új hozzáadása** lehetőséget.
 - Egy meglévő riasztás szerkesztéséhez válassza ki a riasztás nevét.
- 6 Ha szükséges, válassza ki a riasztás típusát.
- 7 Válasszon ki egy zónát, adja meg a minimum és maximum értékeket, vagy adjon meg egyedi értéket a riasztáshoz.
- 8 Ha szükséges, kapcsolja be a riasztást.

Az eseményriasztások és ismétlődő riasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor eléri a riasztási értéket (*Tevékenységriasztások, 20. oldal*). A tartományriasztások esetén minden alkalommal megjelenik egy üzenet, amikor túllépi a megadott tartomány felett/alatt teljesít (minimum és maximum értékek).

Auto Lap

Körök bejelölése az Auto Lap funkcióval

Bekapcsolhatja az Auto Lap funkció használatát, amellyel órája automatikusan kijelöli a köröket a megadott távolság alapján. Ez a funkció hasznos a tevékenység különböző részei (például minden mérföld, vagy minden 5 kilométer) alatt mutatott teljesítménye összehasonlításához.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.
- 3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Auto Lap** lehetőséget.
- 4 Adja meg a körök közötti távolságot.
- 5 Az Auto Lap funkció be- és kikapcsolásához állítsa a kívánt értékre a váltókapcsolót.

Minden egyes alkalommal, amikor megtesz egy kört, egy üzenet jelenik meg az adott kör megtételéhez szükséges idővel. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció (*Rendszerbeállítások, 72. oldal*).

Az Auto Pause használata

Az Auto Pause funkció segítségével automatikusan leállíthatja a stopper szüneteltetését, amikor Ön abbahagyja a mozgást, vagy ha a tempója vagy sebessége egy meghatározott érték alá esik. Ez a funkció akkor hasznos, ha a tevékenységének részét képezik rövid megállások, vagy egyéb helyek, ahol le kell lassítania vagy meg kell állnia.

MEGJEGYZÉS: ha az időzítő le van állítva vagy szüneteltetve van, az óra nem rögzíti a tevékenységadatokat.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Auto Pause** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

MEGJEGYZÉS: nem minden tevékenységhez elérhető az összes opció.

- Ha szeretné, hogy az Ön megállásával az időzítő is automatikusan szüneteljen, válassza a **Megálláskor** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön tempója egy megadott érték alá csökken, válassza a **Tempó** lehetőséget.
- Ha szeretné, hogy az időzítő automatikusan szüneteljen, amikor az Ön sebessége egy megadott érték alá csökken, válassza a **Sebesség** lehetőséget.

Az automatikus görgetés használata

Az automatikus görgetés funkcióval automatikusan áttekintheti a tevékenységadatokat megjelenítő összes képernyőt, miközben az időzítő fut.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **Automatikus görgetés** menüpontot.

4 Válasszon ki egy megjelenítési sebességet.

A GPS-beállítás módosítása

A GPS-készülékkel kapcsolatos további tájékoztatásért látogasson el a következő weboldalra: garmin.com/aboutGPS.

1 Nyomja meg az  ikont.

2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

3 Válassza ki a  > **Beállítások** > **GPS** lehetőségeket.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Ha a tevékenység alatt szeretné letiltani a GPS-t, válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget.
- A GPS műholdrendszer engedélyezéséhez válassza a **Csak GPS** lehetőséget.
- Válassza a **Minden rendszer** lehetőséget több műholdrendszer használatának engedélyezéséhez.

MEGJEGYZÉS: a GPS és egy másik műhold együttes használatával gyorsabban csökkenhet az akkumulátor üzemideje, mintha csak a GPS funkciót használná.

Megjelenés

Az összefoglaló-készletben és a vezérlőmenüben testre szabhatja a számlap és a gyors hozzáférést biztosító funkciók megjelenését.

Számlapbeállítások

Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával személyre szabhatja a számlap megjelenését. A Connect IQ áruházból egyedi számlapokat is letölthet.

A számlap cseréje

Számos alapértelmezett számlap közül választhat, vagy az órára letöltött Connect IQ számlapokat is használhatja (*Connect IQ funkciók letöltése*, 67. oldal). Emellett lehetősége van egy meglévő számlap szerkesztésére (*A számlapok szerkesztése*, 23. oldal) vagy egy új létrehozására is (*Egyedi számlap létrehozása*, 23. oldal).

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.

Egyedi számlap létrehozása


Az elrendezés, a színek és további adatok kiválasztásával új számlapot hozhat létre.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Húzza balra a képernyőt, és válassza ki a **+** ikont.
- 4 Válassza ki a számlap típusát.
- 5 Válassza ki a háttér típusát.
- 6 A háttérlehetőségek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített háttér kiválasztásához.
- 7 Az analóg és digitális számlapok megtekintéséhez húzza lefelé vagy felfelé az ujját, majd a megjelenített számlap kiválasztásához koppintson a képernyőre.
- 8 Válassza ki a módosítani kívánt adatmezőket, és válassza ki a megjelenítendő adatokat.
A számlap testreszabható adatmezőit fehér keret jelöli.
- 9 Húzza balra az ujját az időjelölők testreszabásához.
- 10 Az időjelölők megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre az időjelölő kiválasztásához.
- 11 A kiemelési színek megtekintéséhez húzza felfelé vagy lefelé az ujját, majd koppintson a képernyőre a megjelenített szín kiválasztásához.
- 12 Nyomja meg az **A** ikont.
Az óra az új számlapot állítja be aktív számlapként.

A számlapok szerkesztése

A számlap stílusa és adatmezői testreszabhatók.

MEGJEGYZÉS: egyes számlapok nem szerkeszthetők.

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Számlap** elemet.
- 3 Az elérhető számlapok megtekintéséhez húzza jobbra vagy balra az ujját.
- 4 A számlap szerkesztéséhez válassza a  ikont.
- 5 Válassza ki a szerkeszteni kívánt lehetőséget.
- 6 Húzza az ujját felfelé vagy lefelé a lehetőségek áttekintéséhez.
- 7 Egy adott lehetőség kiválasztásához nyomja meg az **A** ikont.
- 8 Érintse meg az érintőképernyőt a számlap kiválasztásához.

Összefoglalók


Az órán gyors információkat biztosító, előre betöltött összefoglalók találhatók (*Összefoglalók megtekintése, 27. oldal*). Egyes összefoglalók esetében egy kompatibilis telefonhoz való Bluetooth csatlakozás szükséges. Bizonyos összefoglalók alapértelmezésként nem láthatók. Ezeket manuálisan veheti fel az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).

Név	Leírás
Időzónák váltása	Megjeleníti az aktuális időt más időzónákban.
Body Battery	Az egész napos viselés esetén megjeleníti a Body Battery aktuális szintjét, illetve egy grafikont az elmúlt néhány óra szintjéről (<i>Body Battery</i> , 27. oldal).
Naptár	Mutatja a telefon naptárában szereplő közelgő eseményeket.
Kalóriaszám	Mutatja az adott nap kalóriaadatait.
Kihívások	Megjeleníti, hogy hányadik helyet foglalja el jelenleg a ranglistán, amennyiben egy Garmin Connect kihívásban vesz részt.
Garmin Edző	Megjeleníti a beütemezett edzéseket, amikor kiválaszt egy Garmin edző edzéstervet Garmin Connect fiókjában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzettségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is.
Health Snapshot	Megjeleníti a mentett Health Snapshot munkamenetek összefoglalóit (<i>Health Snapshot™</i> , 15. oldal).
Egészségügyi adatok	Dinamikusan jeleníti meg az aktuális egészségügyi adatok összefoglalóját. Ezek közé tartozik többek között a pulzus, a Body Battery-szint, a stressz és még sok más.
Pulzusszám	Megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm) és az átlagos nyugalmi pulzusszám (RHR) grafikóját.
Előzmények	Megjeleníti a tevékenységelőzményeket és a rögzített tevékenységek grafikóját.
HRV állapot	Az éjszakai pulzusszám-változékonyság hétnapos átlagának megjelenítése (<i>Szívfrekvencia-variabilitás állapota</i> , 29. oldal).
Hidratálás	Lehetővé teszi a bevitt folyadékmennyiség, valamint a napi célhoz képest elért haladás nyomon követését (<i>Connect IQ funkciók letöltése</i> , 67. oldal).
Intenzív percek	Nyomon követi a mérsékelt és intenzív testmozgással töltött idő mennyiségét, a heti intenzív percek kitűzött értékét és a cél irányában tett előrehaladást.
Legutóbbi tevékenység	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját.
Utolsó golf Utolsó út Utolsó futás Utolsó súlyozás Utolsó úszás Utolsó hajtás	Megjeleníti a legutóbb rögzített tevékenység rövid összefoglalóját, valamint az adott sportággal kapcsolatos előzményeket.
Lámpák	Kerékpárlámpa-vezérlési lehetőséget biztosít a vívoactive 5 órával párosított Varia lámpa esetén.
Messenger	Megjeleníti a Garmin Messenger™ alkalmazásban lévő beszélgetéseket, és használatával válaszolhat az üzenetekre az óráról (<i>A Garmin Messenger alkalmazás</i> , 67. oldal).
Zenevezérlők	Vezérlőgombokat szolgáltat a telefon vagy az óra zenelejátszójához.
Szundikálások	Megjeleníti a teljes sziesztaidőt és a Body Battery-szintemelkedéseket. Lehetősége van a sziesztaidőzítő elindítására, illetve egy riasztás beállítására a felébredéshez.

Név	Leírás
Értesítések	Felhívja a figyelmét a hívásokra, szöveges üzenetekre, közösségi hálókön történetekre és egyéb, a telefon értesítési beállításaiiban (<i>Bluetooth értesítések engedélyezése, 62. oldal</i>) megjelölt eseményekre.
Pulzoximéter	Lehetővé teszi a véroxigénszint manuális mérését (<i>A véroxigénszint-mérő leolvasása, 52. oldal</i>). Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a véroxigénszint-mérő eredményeit, a mérések nem kerülnek rögzítésre.
Hajtás	Kerekesszékes üzemmódban nyomon követi a kerekesszék napi hajtási számát, a hajtási célt és az előző napok adatait (<i>Kerekesszékes üzemmód, 57. oldal</i>).
Regenerálódás	Megjeleníti a regenerálódási idejét. A maximális idő négy nap.
Légzés	Az aktuális légzésszám légzés/perc értékben megadva, valamint a hétnapos átlagérték. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni.
Alvási pontszám	Megjeleníti a teljes alvásidőt, az alvási pontszámot és az alvási szakaszokkal kapcsolatos adatokat az előző éjszakára vonatkozóan.
Alvásedző	Az alvásiigényre vonatkozó ajánlásokat tartalmaz az alvási és tevékenységi előzmények, a HRV-állapot és a szieszta alapján.
Lépések	Nyomon követi a napi lépésszámot, a kitűzött lépéscélt és az elmúlt napokra vonatkozó adatokat.
Stressz	Megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint az Ön stressz-szintjét szemléltető grafikont. Elvégezhet egy légzőgyakorlatot, amely segít Önnek ellazulni. Ha túl aktív ahhoz, hogy az óra meg tudja határozni a stressz-szintet, a stresszmérések nem kerülnek rögzítésre (<i>A stressz-szint összefoglaló használata, 29. oldal</i>).
Időjárás	Mutatja az aktuális hőmérsékletet és az időjárás-előrejelzést.
Női egészség	Megjeleníti az aktuális ciklust vagy a terhesség nyomon követési állapotát. Lehetővé teszi a napi tünetek megtekintését és naplózását.

Összefoglalók megtekintése

- Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a számlapon.

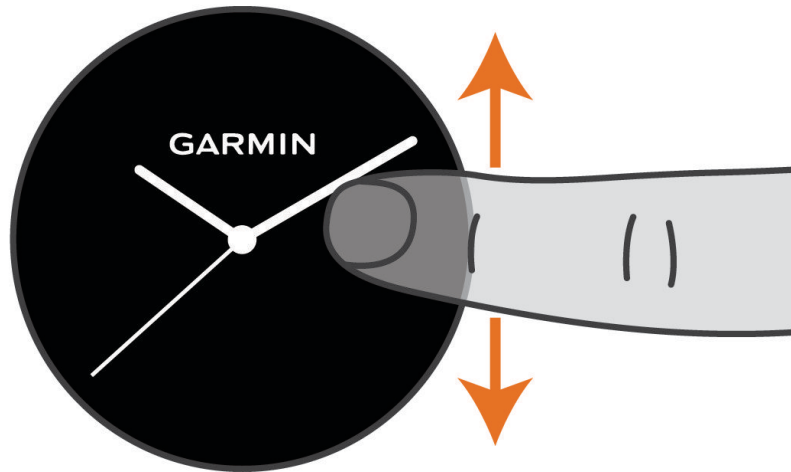



Az óra végigléptet az összefoglaló-készleten.

- Válasszon ki egy összefoglalót, ha meg szeretné tekinteni a további adatokat.
- Tartsa lenyomva a **B** ikont, ha meg szeretne tekinteni további lehetőségeket és funkciókat egy összefoglalónál.

Az összefoglaló-készlet testre szabása

- 1 Húzza felfelé vagy lefelé az ujját a számlapon.

Az óra végigléptet az összefoglaló-készleten.

- 2 Válassza a  ikont.
- 3 Válasszon ki egy összefoglalót.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha egy összefoglalót szeretne eltávolítani a készletből, válassza az **X** ikont.
 - Egy összefoglaló készletben elfoglalt helyének módosításához válassza ki és tartsa nyomva az  ikont, majd húzza az összefoglalót a képernyőn a kívánt helyre.
- 5 Szükség esetén válassza a **+** ikont, ha szeretne összefoglalókat hozzáadni a készlethez.

Body Battery

Órája a pulzusszám-változás, a stressz-szint, az alvás minősége és a tevékenységadatok alapján állapítja meg az Ön általános Body Battery-szintjét. Az autók üzemanyagmérőjéhez hasonlóan jelzi az elérhető energiatartalék mértékét. A Body Battery-szint skálája 5 és 100 között mozog – 5–25-ig nagyon alacsony, 26–50-ig alacsony, 51–75-ig közepes, 76–100-ig pedig magas energiatartalékról beszélünk.

Szinkronizálja óráját Garmin Connect-fiókjával a legfrissebb Body Battery-szint, a hosszú távú trendek és további részletek megtekintéséhez ([Tipppek a Body Battery adatok rögzítéséhez, 28. oldal](#)).


A Body Battery összefoglaló megtekintése

A Body Battery összefoglaló a Body Battery aktuális szintjét jeleníti meg.

1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a Body Battery összefoglaló megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).

2 Válassza ki az összefoglalót a Body Battery adatokat éjfélről szemléltető grafikon megjelenítéséhez.

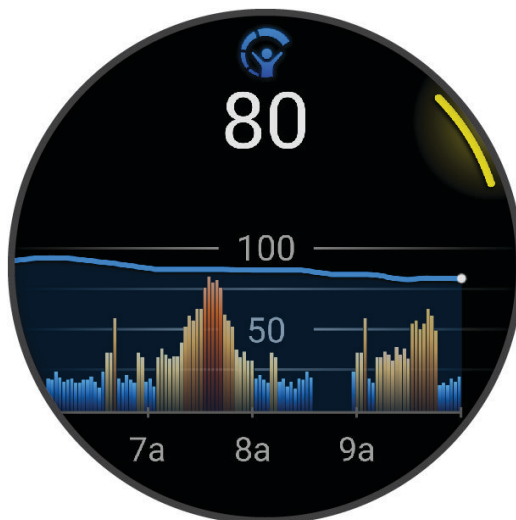


3 Húzza az ujját felfelé, hogy megtekintsén egy kombinált grafikont a Body Battery és a stressz szintjéről.

Tippek a Body Battery adatok rögzítéséhez

- A pontosabb eredmények érdekében alvás közben is viselje az órát.
- A pihentető alvás közben töltődik a Body Battery.
- A nagy igénybevételt jelentő tevékenységek és a fokozott stressz miatt gyorsabban merül a Body Battery.
- Az elfogyasztott ételek, valamint a stimulánsok (például a koffein) nem befolyásolja a Body Battery szintjét.

Szívfrekvencia-variabilitás állapota

A karóra alvás közben elemzi a csuklón mért pulzusszámot, és meghatározza a pulzusszám változékonyságát (HRV). Az edzés, a testmozgás, az alvás, a táplálkozás és az egészséges szokások mind befolyásolják a pulzusszám változékonyságát. A HRV-értékek nagyban eltérhetnek attól függően, hogy ki milyen nemű, hány éves és milyen a fitességi állapota. A kiegyensúlyozott HRV-állapot olyan egészséges jellemzőket jelezhetnek, mint például a jó edzés és a regenerálódási egyensúly, a szív- és érrendszeri szempontból jobb fittség és a stresszel szembeni nagyobb ellenálló képesség. A kiegyensúlyozatlan vagy gyenge állapot a fáradtság, a nagyobb regenerálódási igények vagy a megnövekedett stressz jele lehet. A legjobb eredmény érdekében viselje az órát alvás közben is. Az órának három hét folyamatos alvásadatra van szüksége a pulzusszám-változás állapotának megjelenítéséhez.

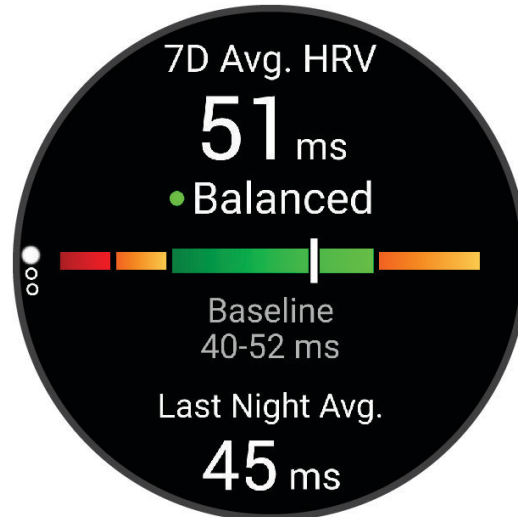

Állapot	Leírás
Közepes	A hétnapos átlagos HRV a normál tartományon belül van.
Kiegyensúlyozatlan	A hétnapos átlagos HRV a normál tartomány felett vagy alatt van.
Alacsony	A hétnapos átlagos HRV jóval a normál tartomány alatt van.
Gyenge Nincs állapot	A HRV-értékek átlaga jóval a korának megfelelő normál tartomány alatt van. A „nincs állapot” azt jelenti, hogy nem áll rendelkezésre elegendő adat a hétnapos átlag kiszámításához.

Szinkronizálja karóját Garmin Connectfiókjával, és tekintse meg a pulzusszám aktuális változékonyságának állapotát, trendjeit és oktatási célú visszajelzéseit.

A stressz-szint összefoglaló használata

A stressz-szint összefoglaló megjeleníti az aktuális stressz-szintet, valamint a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikont. Ha szükséges, végigkalkulálja egy légzőgyakorlaton, amely segít ellazulni

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a stressz-szint összefoglaló megtekintéséhez.

TIPP: amennyiben túl aktív ahhoz, hogy az óra képes legyen meghatározni a stressz-szintjét, a stressz-szintet jelző szám helyett egy üzenet jelenik meg. Néhány percnyi inaktivitás után újra ellenőrizheti a stressz-szintjét.

- 2 Koppintson az összefoglalóra a stressz-szintjét éjfélről szemléltető grafikon megjelenítéséhez.

A nyugalmi állapotot kék színű oszlopok jelzik. A stresszes időszakokat sárga színű oszlopok jelzik. Szürke oszlopok jelzik azokat az időszakokat, amikor túl aktív volt a stressz-szint meghatározásához.

- 3 Egy légzőgyakorlat megkezdéséhez húzza felfelé az ujját, és válassza ki a ✓ ikont.

Regenerálódási idő

A Garminkészüléket csuklóalapú pulzuszámolóval vagy kompatibilis mellkaspulzuszámolóval is használhatja, hogy lássa, mennyi idő van még hátra a teljes regenerálódásig, és mikor áll készen a következő kemény edzésre.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási időre vonatkozó javaslat a VO₂ max. becsült értékén alapul, és kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány tevékenységet el kell végeznie ahhoz, hogy a készülék megismerje a teljesítményét.

A regenerálódási idő közvetlenül egy tevékenység után jelenik meg. Az idő visszaszámlálása egészen addig tart, amíg optimális nem lesz az állapota ahhoz, hogy újabb kemény edzést próbáljon meg elvégezni. A készülék az alvás, a stressz, a pihenés és a testmozgás változásai alapján folyamatosan frissíti a regenerálódási időt.

Regenerálódási idő megtekintése

A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását ([A felhasználói profil beállítása, 57. oldal](#)), és állítsa be a maximális pulzusszámot ([A pulzuszónák beállítása, 49. oldal](#)).

- 1 Kezdje el a futási tevékenységet.
- 2 A futás befejeztével válassza ki a ✓ ikont.
- 3 Csúsztassa az ujját felfelé a tevékenység áttekintéséhez és a regenerálódási idő ellenőrzéséhez.
A maximális regenerálódási idő 4 nap.

Regenerálódási pulzusszám

Amennyiben csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzuszámolóval edz, minden egyes tevékenység után ellenőrizheti regenerálódási pulzusát. A regenerálódási pulzus az edzés közben mért pulzus és az edzés befejezése után két perccel mért pulzus közötti különbség. Például egy általános futóedzés után megállítja a stoppert. A pulzusa 140 bpm. Két, tevékenység vagy levezetés nélkül töltött perc után a pulzusa 90 bpm. A regenerálódási pulzusa 50 bpm (140 mínusz 90). Néhány tanulmány szerint összefüggés van a regenerálódási pulzusszám és a kardiológiai egészség között. A nagyobb szám általában egészségesebb szívre utal.

TIPP: a legjobb eredmény érdekében ne mozogjon két percen keresztül, amíg az eszköz kiszámolja a regenerálódási pulzusértékét.

MEGJEGYZÉS: a regenerálódási pulzusszámot nem az alacsony intenzitású tevékenységek, például a jóga alapján számítja ki az alkalmazás.

Női egészség

Menstruációs ciklus nyomon követése

Menstruációs ciklusa fontos szerepet játszik egészsége szempontjából. Az óra segítségével naplózhatja a fizikai tüneteket, a libidót, a szexuális aktivitást, a peteérési napokat és egyebeket ([A menstruációs ciklus adatainak naplózása, 31. oldal](#)). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

- Menstruációs ciklus nyomon követése és részletek
- Fizikai és lelki tünetek
- Havi vérzés és termékenység előrejelzése
- Egészségügyi és táplálkozási információk

MEGJEGYZÉS: a Garmin Connect alkalmazás használatával összefoglalókat adhat hozzá és távolíthat el.

A menstruációs ciklus adatainak naplózása

Ahhoz, hogy az vivoactive 5 órájáról naplózhasa a menstruációs ciklusa adatait, be kell állítania a menstruációs ciklus nyomon követését a Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése áttekintő megtekintéséhez.
- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válassza a **+** ikont.
- 4 Ha a mai nap menstruációs nap, válassza a **Menzesz napja** > **✓** ikont.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A vérzés erősségének osztályozásához (gyengétől az erősig) válassza a **Erősség** lehetőséget.
 - A fizikai tünetek (például a pattanások, hátfájás és fáradtság) naplózásához válassza a **Tünetek** lehetőséget.
 - A hangulat naplózásához válassza a **Hangulat** lehetőséget.
 - A folyás naplózásához válassza a **Váladék** lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot peteérési napként szeretné megadni, válassza a **Peteérés napja** lehetőséget.
 - A szexuális aktivitás naplózásához válassza a **Szexuális tevékenység** lehetőséget.
 - A libidó alacsony és magas közötti mértékének beállításához válassza a **Libidó** lehetőséget.
 - Ha az aktuális napot menstruációs napként szeretné megadni, válassza a **Menzesz napja** lehetőséget.

Terhességkövetés

A terhességkövetési funkció heti frissítéseket jelenít meg terhességével kapcsolatban, valamint egészségügyi és táplálkozási információkkal szolgál. Órája segítségével naplózhatja a fizikai és érzelmi tüneteket, a vércukorértékeket és a baba mozgását (*A terhességi adatok naplózása, 31. oldal*). További információkért és a funkció beállításához lépjen az Egészségügyi adatok beállításához a Garmin Connect alkalmazásban.

A terhességi adatok naplózása

Az adatok naplózása előtt be kell állítani a terhesség nyomon követését a(z) Garmin Connect alkalmazásban.

- 1 Lapozzon a női egészség nyomon követése áttekintő megtekintéséhez.



- 2 Érintse meg az érintőképernyőt.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza a **Tünetek** lehetőséget a fizikai tünetek, a hangulatok és egyéb adatok naplózásához.
 - Válassza a **Vércukor** lehetőséget vércukorszintje étkezések előtt és után, valamint lefekvés előtt történő naplózásához.
 - Válassza a **Mozgás** lehetőséget, hogy egy stopperóra vagy időzítő segítségével naplózza kisbabája mozgásait.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hidratáltságvizsgáló

Nyomon követheti a napi folyadékbevitelt, célokat és riasztásokat kapcsolhat be, valamint megadhatja a leggyakrabban használt poharak/palackok méretét is. Az automatikus célok engedélyezése esetén célja növekedni fog azokon a napokon, amikor Ön rögzít egy tevékenységet. Az edzésnapokon több folyadékra van szüksége az elvesztett izzadság pótlása érdekében.

MEGJEGYZÉS: a Connect IQ alkalmazás használatával összefoglalókat adhat hozzá és távolíthat el.

A hidratáltságvizsgáló összefoglaló használata

A hidratáltságvizsgáló összefoglaló a napi folyadékbevitelt és a napi folyadékbeviteli célt jeleníti meg.

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a hidratáltságvizsgáló összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a folyadékbevitel hozzáadásához.



- 3 Válassza ki a **+** szimbólumot minden egyes adag (1 pohár, 8 uncia vagy 250 ml) folyadék elfogyasztása után.
- 4 Válasszon ki egy poharat/palackot a folyadékbevitel az adott pohár/palack űrtartalmával való növeléséhez.
- 5 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont az összefoglaló testreszabásához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A mértékegység módosításához válassza a **Mértékegységek** lehetőséget.
 - A tevékenységek rögzítése után növekvő, dinamikus napi célok engedélyezéséhez válassza a **Cél automatikus növelése** lehetőséget.
 - A hidratálási emlékeztetők bekapcsolásához válassza a **Riasztások** lehetőséget.
 - A poharak/palackok méretének testreszabásához válassza a **Poharak és palackok** lehetőséget, válasszon ki egy poharat/palackot, válassza ki a mértékegységet, majd adja meg a pohár/palack méretét.


Az időjárás hely frissítése

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az időjárás összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót a tartózkodási helyének megfelelő aktuális időjárás megtekintéséhez.
- 3 Tartsa lenyomva az **(B)** gombot.
- 4 Válassza az **Időjárás-opciók > Jelenlegi hely frissítése** lehetőséget.
- 5 Várjon, amíg az óra megtalálja a műholdakat (*Műholdas jelek keresése, 79. oldal*).

Változó időzónák hozzáadása

A nap aktuális idejét további időzónákban is megjelenítheti az alternatív időzóna widgeten.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az időzónák váltása összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).




- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az időzónák váltása összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót az időzóna hozzáadásához.
- 3 Válassza a **Időzóna hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válassza ki a kívánt régiót.
- 5 Nyomja meg az  ikont.
- 6 Válasszon egy időzónát!

A Varia kamera vezérlőinek használata

ÉRTESÍTÉS

Egyes joghatóságok tilthatják vagy szabályozhatják videó, hang vagy fénykép rögzítését, illetve megkövetelhetik, hogy a felvételen szereplő minden fél tisztában legyen a felvétel tényével, és járuljon hozzá a felvételhez. Az Ön felelőssége, hogy ismerje és betartsa az összes törvényt, előírást és minden egyéb korlátozást azokban az országokban, ahol a készüléket használni kívánja.

Mielőtt használná a Varia kamera vezérlőit, párosítania kell a tartozékot az órájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal*).







- 1 Adja hozzá a **Lámpák** összefoglalót órájához (*Összefoglalók, 24. oldal*).
Amikor az óra érzékeli a Varia kamerát, az összefoglaló címe a következőre változik: KAMERAVEZÉRLÉS.
- 2 A **Lámpák** összefoglalónál válasszon egy lehetőséget:
 - A felvételi mód módosításához válassza a  ikont.
 - Fénykép készítéséhez válassza a  ikont.
 - Videóklip mentéséhez válassza a  ikont.

Vezérlők

A vezérlőmenü segítségével gyorsan hozzáférhet az óra funkcióihoz és opcióihoz. A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuális opciókat, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([A vezérlőmenü testreszabása, 35. oldal](#)).





Bármelyik képernyőn tartsa lenyomva az  ikont.



Ikon	Név	Leírás
	Segítségkérés	Válassza ki segítségkérés küldéséhez (Segítségkérés, 70. oldal).
	Energiatakarék.	Válassza ki az energiatakarékos funkció be- vagy kikapcsolásához (Az akkumulátorkezelő beállításai, 73. oldal).
	Fényerő	Válassza ki a képernyő fényerejének beállításához (A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal).
	Pulzus leadása	Válassza ki a pulzusadatok párosított eszközökre való küldésének bekapcsolásához (Pulzus továbbítása Garmin eszközökre, 48. oldal).
	Ne zavarj	Ennek segítségével engedélyezheti vagy tilthatja le a ne zavarjanak üzemmódot a képernyő fényerejének tompításához, valamint a figyelmeztetések és értesítések letiltásához. Az üzemmód használatát például filmnézés közben javasoljuk.
	Telefonkeresés	Válassza ki a párosított telefon hangriasztásának lejátszásához, ha a Bluetooth hatótávolságán belül van. A Bluetooth jelerősség megjelenik a vívoactive 5 óra képernyőjén, és növekszik, ahogy közeledik a telefonhoz.
	Képernyő lezárása	Válassza ki a gombok és az érintőképernyő lezárásához, hogy megakadályozza a véletlen lenyomásokat és elhúzásokat.
	Telefonos csatlakozás	Válassza ki Bluetooth a technológia és a párosított telefonhoz való csatlakozás engedélyezéséhez vagy letiltásához.
	Kikapcsolás	Válassza ki az óra kikapcsolásához.
	Alvó üzemmód	Válassza ki az Alvó üzemmód be- vagy kikapcsolásához, sziesztaidőzítő beállításához, és kövesse nyomon manuálisan sziesztaidőzítőit.
	Szinkronizálás	Válassza ki az óra és a párosított telefon szinkronizálásához.
	Idő szinkronizálása	Válassza ki az óra, valamint a telefon vagy a műholdak által biztosított idő szinkronizálásához.

A vezérlőmenü testreszabása

A vezérlőmenüben új elemeket vehet fel, törölheti az aktuálisan ott szereplő elemeket, illetve módosíthatja azok sorrendjét ([Vezérlők, 34. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.
Megjelenik a vezérlőmenü.
- 2 Válassza a **Szerkesztés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a beállítani kívánt parancsikont.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A parancsikon vezérlőmenüben lévő helyének módosításához válassza ki és tartsa lenyomva az  ikont, majd húzza a parancsikont a kívánt helyre a képernyőn.
 - A parancsikon vezérlőmenüből történő eltávolításához válassza az  ikont.
- 5 Szükség esetén válassza a  ikont, ha parancsikonokat szeretne hozzáadni a vezérlőmenühöz.

Reggeli jelentés

Az óra a szokásos ébredési idő alapján jeleníti meg a reggeli jelentést. Nyomja meg a gombot a jelentés megtekintéséhez, amely az időjárási, az alvási adatokat, az éjszakai pulzusszámváltozás állapotát és még számos más információt tartalmaz ([A reggeli jelentés testreszabása, 36. oldal](#)).

A reggeli jelentés testreszabása

MEGJEGYZÉS: ezeket a beállításokat az órán vagy Garmin Connect-fiókjában szabhatja testre.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értésítések és riasztások > Reggeli jelentés** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A reggeli jelentés engedélyezéséhez vagy letiltásához válassza a **Jelent. megjel.** lehetőséget.
 - Válassza a **Jelentés szerkesztése** lehetőséget a reggeli jelentésben megjelenő adatok sorrendjének és típusának testreszabásához.
 - Válassza ki a **Teljes név** lehetőséget a megjelenített név testreszabásához.

Parancsikon beállítása

Beállíthat parancsikont kedvenc alkalmazásához, összefoglalójához vagy vezérlőjéhez, mint például Garmin Pay pénztárcájához vagy a zenevezérlőkhöz.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Parancsikon** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy parancsikont.
 - Válassza a **Kikapcsolás** lehetőséget a gomb vagy minta kikapcsolásához.

Garmin Pay

A Garmin Pay funkció segítségével óráját fizetésre használhatja a részt vevő helyszíneken, a részt vevő pénzügyi intézetek által kiállított hitel- és bankkártya használatával.

A Garmin Pay pénztárca beállítása

Garmin Pay pénztárcájához akár több hitel- vagy bankkártyát is hozzáadhat. A részt vevő pénzügyi intézmények megkereséséhez látogasson el a garmin.com/garminpay/banks weboldalra.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Induljon** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Fizetés az óra használatával

Mielőtt az óráját vásárlások kifizetéséhez használhatná, be kell állítania legalább egy fizetéshez használható kártyát.

Az óráját a szolgáltatásban részt vevő helyeken használhatja vásárlások kifizetéséhez.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Pénztárca** lehetőséget.
- 3 Adja meg négy számjegyből álló jelszavát.

MEGJEGYZÉS: amennyiben három alkalommal rossz jelszót ad meg, a pénztárcáját a rendszer zárolja, és vissza kell állítania a jelszavát a Garmin Connect alkalmazásban.

A fizetéshez legutóbb használt kártyája jelenik meg.



- 4 Ha több kártyát adott hozzá a Garmin Pay pénztárcához, a másik kártyára történő váltáshoz csúsztassa el az ujját (opcionális).
- 5 60 másodpercen belül tartsa az órát a fizetési leolvasó közelébe, számlappal az olvasó irányába. Az óra rezeg és egy pipa jelenik meg a kijelzőn, ha befejeződött a kommunikáció az olvasóval.
- 6 Szükség esetén kövesse a kártyaolvasón megjelenő utasításokat a tranzakció elvégzéséhez.

TIPP: a jelszó sikeres megadása után 24 órán át a jelszó megadása nélkül fizethet, ha folyamatosan viseli az órát. Ha eltávolítja az órát a csuklójáról, vagy letiltja a pulzusszámmérést, fizetés előtt újra meg kell adnia a jelszavát.

Kártya hozzáadása Garmin Pay pénztárcájához

Akár 10 hitel- és bankkártyát is hozzáadhat Garmin Pay pénztárcájához.


- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > ⋮ > Kártya hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A kártya hozzáadását követően fizetéskor kiválaszthatja a kártyát az óráján.

A Garmin Pay kártyák kezelése

Lehetősége van az egyes kártyák ideiglenes felfüggesztésére vagy törlésére.

MEGJEGYZÉS: bizonyos országokban a részt vevő pénzügyi intézmények korlátozhatják a Garmin Pay funkcióit.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● elemet.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy kártyát.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Egy kártya ideiglenes felfüggesztéséhez vagy a felfüggesztés visszavonásához válassza a **Kártya felfüggesztése** lehetőséget.
Annak érdekében, hogy vivoactive 5 órájával vásárolni tudjon, a kártyának aktívnak kell lennie.
 - A kártya törléséhez válassza a  lehetőséget.

A Garmin Pay jelszó módosítása

Ismernie kell aktuális jelszavát annak módosításához. Ha elfelejtette a jelszót, vissza kell állítania a Garmin Pay funkciót vivoactive 5 óráján, létre kell hoznia egy új jelszót, majd meg kell adnia ismét a kártyaadatokat.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin Pay > Jelszó módosítása** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

vivoactive 5 órája következő használatakor az új jelszót kell megadnia.

Edzés

Egységesített edzési állapot

Ha egynél több Garmin készüléket használ Garmin Connect-fiókjával, kiválaszthatja, melyik készülék legyen az elsődleges adatforrás a mindennapi használathoz, illetve edzéshez.

A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● > **Beállítások** lehetőséget.

Elsődleges edzőkészülék: itt állíthatja be az edzés mérőszámainak elsődleges adatforrását, például az edzési állapotot és a terhelés fókuszát.

Elsődleges viselhető készülék: itt állíthatja be a napi egészségügyi adatok, például a lépésszám és az alvás elsődleges adatforrását. Ez az az óra kellene legyen, amit a leggyakrabban visel.

TIPP: a Garmin a legpontosabb eredmény érdekében azt javasolja, hogy szinkronizálja gyakran Garmin Connect-fiókját.

Tevékenységek és teljesítménymérések szinkronizálása

A más Garmin készülékekről származó tevékenységeket és teljesítményméréseket szinkronizálhatja vivoactive 5 órájával Garmin Connect-fiókján keresztül. Ezáltal órája pontosabb képet ad edzéseiről és erőnlétéről.

Rögzítheti például kerékpárútját egy Edge® kerékpár-számítógép segítségével, és megtekintheti a tevékenység részleteit és a regenerálódáshoz szükséges időt vivoactive 5 óráján.

Szinkronizálja vivoactive 5 óráját és egyéb Garmin eszközeit Garmin Connect-fiókjával.

TIPP: a Garmin Connect alkalmazásban beállíthatja elsődleges edzőkészülékét és elsődleges viselhető készülékét (*Egységesített edzési állapot, 38. oldal*).

A legutóbbi tevékenységek és a többi Garmin eszköz teljesítménymérései megjelennek vivoactive 5 óráján.

Tevékenységek követés

A tevékenységkövetés funkció rögzíti a napi lépésszámot, a megtett távolságot, az intenzív percek és az elégetett kalóriák számát, valamint napi alvási statisztikákat. Az elégetett kalóriák számába a test normál anyagcseréjével és a különböző tevékenységekkel leadott kalóriák is beleszámítanak.


A nap során megtett lépések száma a lépések összefoglalójában érhető el. Az eszköz rendszeres időközönként frissíti a lépésszámot.

Ha a kerekesszékes üzemmód engedélyezve van, az óra különböző mérőszámokat rögzít, például a lépések helyett kerekesszékes hajtásokat (*Kerekesszékes üzemmód, 57. oldal*).

A tevékenységkövetés és az edzettségi mérőszámok pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Cél automatikus beállítása

Az óra a korábbi tevékenységi szintek alapján automatikusan létrehoz egy napi lépéscélt. A napi testmozgás közben az óra megjeleníti a napi cél **1** elérése irányában tett előrehaladást.

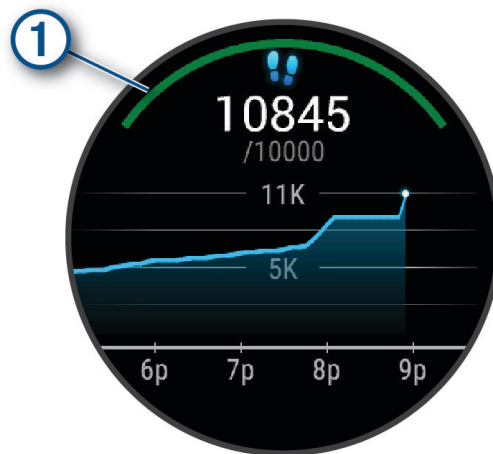

Ha a kerekesszékes üzemmód engedélyezve van, az óra a hajtásokat követi nyomon, és azok alapján állítja be a napi célt (*Kerekesszékes üzemmód, 57. oldal*).

Ha nem kívánja használni az automatikus célbeállítási funkciót, Garmin Connect-fiókjában beállíthat személyes célokat.

A mozgásriasztás használata

A hosszú ideig tartó ülés nem kívánt változásokat idézhet elő az anyagcserében. A mozgásriasztás arra figyelmezteti, hogy maradjon mozgásban. Egy óra inaktivitás után egy üzenet jelenik meg. Az óra rezeg is, ha be van kapcsolva a rezgő funkció (*Rendszerbeállítások, 72. oldal*).

A mozgásriasztás visszaállításához tegyen egy rövid (legalább néhány perces) sétát.

A mozgásriasztás bekapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Mozg.riaszt. > Bekapcsolás** lehetőséget.

Alváskövetés

Alvás közben az óra automatikusan nyomon követi az alvást, és az általában alvással töltött órák alatt figyeli az Ön mozgását. Az általában alvással töltött óráit a Garmin Connect alkalmazásban vagy az órabeállításokban állíthatja be. Az alvási statisztikák között szerepel az alvás összideje, az alvási szakaszok, az alvás közbeni mozgás mértéke és az alvás pontszáma. Az alvasedző az alvás- és a tevékenységi előzményei, a HRV-állapota és a sziesztái alapján az alvásigényéhez ad ajánlásokat (*Összefoglalók, 24. oldal*). A rendszer hozzáadja sziesztáit az alvással kapcsolatos statisztikákhoz, és hatással lehet a regenerálódására is. Részletes alvási statisztikáit a Garmin Connect-fiókban tekintheti meg.

MEGJEGYZÉS: A Ne zavarj üzemmóddal kikapcsolhatja az értesítéseket és a riasztásokat, de az ébresztések aktívak maradnak (*Ne zavarjanak üzemmód használata, 64. oldal*).

Az automatikus alváskövetés használata

- 1 Viselje óráját alvás közben.
- 2 Töltse fel alváskövetési adatait Garmin Connect-fiókjába (*Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect segítségével, 66. oldal*).
Alvási statisztikáit a Garmin Connect fiókban tekintheti meg.
Az előző éjszaka alvási adatait megtekintheti vívoactive 5 óráján (*Összefoglalók, 24. oldal*).

Intenzív percek

Egészsége javítása érdekében számos szervezet, például az Egészségügyi Világszervezet, legalább heti 150 perc közepes intenzitású testmozgást (pl. gyorsabb séta) vagy heti 75 perc intenzív testmozgást (pl. futás) javasol.

Az óra méri a tevékenységek intenzitását, és rögzíti, hogy Ön hány percet tölt közepes-intenzív testmozgással (pulzusadatok szükségesek hozzá). Az óra összeadja a közepes intenzitású tevékenység perceit a nagy intenzitású tevékenységgel töltött percekkel. A nagy intenzitású tevékenységgel töltött perceinek teljes összege az összeadáskor megduplázódik.

Intenzív percek szerzésének módja

vívoactive 5 órája úgy számolja ki az intenzív percek, hogy összehasonlítja a tevékenység közbeni pulzusát az átlagos nyugalmi pulzusával. Ha a pulzus ki van kapcsolva, az óra a percenként megtett lépések elemzése által számolja ki az intenzív percek közepes értékét.

- Az intenzív percek legpontosabb kiszámolásához kezdjen el egy stopperrel mért tevékenységet.
- A nyugalmi pulzusszám lehető legpontosabb értékének érdekében viselje az órát éjjel-nappal.


Move IQ

Amikor mozgása ismerős testmozgási mintázatoknak feleltethető meg, a Move IQ funkció automatikusan érzékeli a tevékenységet, és megjeleníti az idővonalon. A Move IQ események megjelenítik a tevékenység típusát és időtartamát, de nem jelennek meg a tevékenységlistában és a hírfolyamban.


A Move IQ funkció automatikusan elindíthat egy időzített gyaloglási és futási tevékenységet az Garmin Connect alkalmazásban vagy az óra tevékenységbeállításában megadott időközszöbök segítségével. Ezek a tevékenységek hozzáadásra kerülnek a tevékenységlistához.

Az önértékelés engedélyezése

Tevékenység mentésekor értékelheti a saját erőfeszítéseit és azt, hogy hogyan érezte magát a tevékenység közben. Önértékelési adatait a Garmin Connect-fiókjában tekintheti meg.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 3 Válassza a  > **Beállítások** > **Önértékelés** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha csak edzés után szeretne önértékelést végezni, válassza ki a **Csak edzések** lehetőséget.
 - Ha minden tevékenység után szeretne önértékelést végezni, válassza a **Mindig** lehetőséget.

Tevékenységek követés beállításai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **Beállítások > Tevékenységkövetés** lehetőséget.

Állapot: a tevékenységkövetési funkció kikapcsolása.

Move IQ: a Move IQ események be- és kikapcsolására szolgál.

Autom. tevékenységindítás: időzített tevékenységek automatikus létrehozását és mentését teszi lehetővé, amikor a Move IQ funkció azt észleli, hogy Ön gyalogol vagy fut. A futás és a gyaloglás minimális időtartamát szabadon beállíthatja.

Intenzitás (perc): lehetővé teszi, hogy beállítson egy pulzustartományt a közepes intenzitási percekhez, és egy magasabb pulzustartományt az élénk intenzitási percekhez. Választhatja az Automatikus lehetőséget is, ha az alapértelmezett algoritmust kívánja használni.

A tevékenységkövetés kikapcsolása

Ha kikapcsolja a tevékenységkövetést, akkor leáll a lépések, az intenzív percek, az alváskövetés és a Move IQ események rögzítése.

1 A számlapon tartsa lenyomva az **B** gombot.

2 Válassza a **Beállítások > Tevékenységkövetés > Állapot > Kikapcsolás** lehetőséget.

Edzések

Az óra végigkalauzolja a több lépésből álló edzéseken, ami magában foglalja az egyes edzésszakaszok céljait, például a távolságot, időt, ismétlésszámot vagy egyéb mérőszámokat. Az óra számos előre feltöltött edzést tartalmaz több tevékenységhez, beleértve az erősítő- és kardió-edzéseket, futást és kerékpározást. A Garmin Connect alkalmazás segítségével további edzéseket/edzésterveket kereshet és hozhat létre, majd továbbíthatja azokat órájára.

Ha az óra Kerekesszékes üzemmódban van, az óra kerekesszékes hajtási tevékenységeket, kézikerékpározást és egyéb edzéseket tartalmaz (*Felhasználói profil, 56. oldal*).

Az órán: a tevékenységlistából megnyithatja az Edzések alkalmazást, hogy az megjelenítse az órájára aktuálisan letöltött összes edzést (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).

Megtekintheti az edzéselőzményeket is.

Az alkalmazásban: létrehozhat edzéseket, további edzésekre kereshet rá, vagy kiválaszthat egy olyan edzéstervet, amely beépített edzésekkel rendelkezik, és továbbíthatja azokat órájára (*Edzés követése a Garmin Connecten keresztül, 42. oldal*).

Edzéseket ütemezhet.

Frissítheti és szerkesztheti aktuális edzéseit.


Az edzés megkezdése

Az óra végigkalauzolja az edzések szakaszain.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Válassza ki a **^** > **Edzések** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy edzést.

MEGJEGYZÉS: a listán csak a kiválasztott tevékenységgel kompatibilis edzések jelennek meg.

TIPP: ha rendelkezésre áll, koppintson az izomtérképre **1** a célzott izomcsoportok megtekintéséhez.

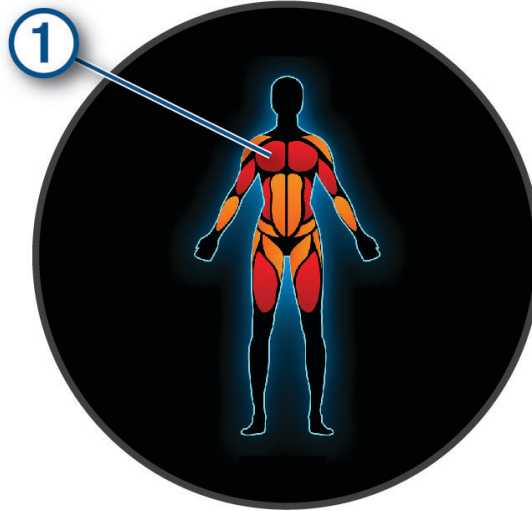

- 5 Csúsztassa felfelé az ujját az edzésszakaszok megtekintéséhez (opcionális).
- 6 Nyomja meg az **A** ikont a tevékenységidőzítő elindításához.

Az edzés megkezdése után az óra megjeleníti az edzés egyes szakaszait, a szakaszokkal kapcsolatos megjegyzéseket (opcionális), a célt (opcionális) és az aktuális edzésadatokat.

Edzés követése a Garmin Connecten keresztül

Ahhoz, hogy letölthessen egy edzést a Garmin Connect alkalmazásból, rendelkeznie kell egy Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect*, 65. oldal).

- 1 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Nyissa meg a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza ki a **•••** lehetőséget.
 - Látogasson el a connect.garmin.com weboldalra.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzések** lehetőséget.
- 3 Keressen egy edzést, vagy hozzon létre és mentsen egy új edzést.
- 4 Válassza az **📄** ikont vagy a **Küldés a készülékre** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Az edzéstervek Garmin Connect használata

Ahhoz, hogy letölthessen és használhasson egy edzéstervet, rendelkeznie kell Garmin Connect-fiókkal (*Garmin Connect*, 65. oldal), és párosítania kell a vivoactive 5 órát egy kompatibilis telefonnal.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **•••** ikont.
- 2 Válassza a **Tréning & tervezés > Edzéstervek** lehetőséget.
- 3 Válasszon és ütemezzen be egy edzéstervet.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 5 Tekintse meg az edzéstervet a naptárban.

Adaptive Training Plan edzéstervek

Garmin Connect fiókja adaptív edzéstervvel és a Garmin edzővel segíti Önt edzési céljai elérésében. Például néhány kérdésre válaszolva megtalálhatja azt az edzéstervet, amely segíthet Önnek egy 5 km-es verseny lefutásában. Az edzésterv alkalmazkodik jelenlegi edzetségi szintjéhez, az edzéssel és az ütemtervvel kapcsolatos beállításokhoz, valamint a verseny időpontjához is. Amikor belekezd egy tervbe, a Garmin edző összefoglaló hozzáadódik a vívoactive 5 óra összefoglaló-készletéhez.

Mai edzés megkezdése:

Miután átküldött egy edzéstervet órájára, a Garmin edző összefoglaló megjelenik az összefoglaló-készletben.

- 1 Húzza el az ujját a számlapon a Garmin edző összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
Ha van ehhez a tevékenységhez beütemezett edzés erre a napra, az óra megjeleníti az edzés nevét, és figyelmezteti a megkezdésére.
- 3 Válasszon egy edzést.
- 4 Az edzés lépéseinek megtekintéséhez válassza a **Nézet** lehetőséget, majd lapozzon jobbra, ha befejezte a lépések megtekintését (opcionális).
- 5 Válassza ki az **Edzés indítása** lehetőséget.
- 6 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Beütemezett edzések megtekintése

Megtekintheti a tréningnaptárába beütemezett edzéseket, és elkezdhet egy edzést.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az egyik tevékenységet.
- 3 Húzza felfelé az ujját.
- 4 Válassza ki a **Tréningnaptár** lehetőséget.
Megjelennek a beütemezett edzések, dátum szerint rendezve.
- 5 Válasszon egy edzést.
- 6 Görgessen az edzés lépéseinek megtekintéséhez.
- 7 Nyomja meg az **A** ikont az edzés elindításához.

Az egészség és jóllét beállításai és riasztásai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jóllét** lehetőséget.

Pulzusszám: lásd: *Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása*, 48. oldal.

Mozg.riaszt.: engedélyezi a Mozg.riaszt. funkciót (*A mozgásriasztás használata*, 39. oldal).

Stresszriasztások: értesítést kap, ha a stresszes időszakok kimerítették a Body Battery-értékét (*A stressz-szint összefoglaló használata*, 29. oldal).

Pihenési riaszt.: értesíti Önt a pihentető időszakot követően és annak a Body Battery-értékre gyakorolt hatásáról (*Body Battery*, 27. oldal).

Napi összesít.: bekapcsolja a Body Battery napi összesítését, amely néhány órával az alvási időszak kezdete előtt jelenik meg. A napi összefoglaló megmutatja, hogyan befolyásolta a napi stressz és a tevékenységi előzmények a Body Battery értékét (*A Body Battery összefoglaló megtekintése*, 28. oldal).

Célok: ezzel a funkcióval kapcsolhatja be és ki a célriasztásokat, illetve bekapcsolhatja őket az általános használat során, tevékenységen kívül. A célriasztások a napi lépéscélok, a napi megmászottemelet-célok, valamint a heti intenzívperc-célok jelennek meg.

Súlyáthelyezési riasztás: ezzel a funkcióval időzítőt állíthat be Kerekesszékes üzemmódban, ami emlékezteti, hogy ideje áthelyeznie testsúlyát a székben (*Kerekesszékes üzemmód*, 57. oldal).

naplók

Órája akár 200 órányi tevékenységadat eltárolására is képes. Szinkronizálja adatait, ha szeretne korlátlan mennyiségű tevékenységet, tevékenységkövetési adatot és pulzusadatot megtekinteni Garmin Connect fiókjában (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 65. oldal*) (*A Garmin Connect használata a számítógépen, 66. oldal*).

Amikor a memória megtelt, az óra felülírja a legrégebbi adatokat.

Az előzmények használata

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
Az óra megjeleníti a tevékenység teljes idejét órákban.
- 3 Válassza ki a **•••** ikont, majd egy opciót.
 - Csúsztassa felfelé az ujját egy korábbi tevékenység megtekintéséhez.
 - Válassza ki a tevékenységet, és húzza felfelé az ujját az egyes tevékenységekkel kapcsolatos további információk megtekintéséhez.
- 4 Válassza ki a **B** ikont, majd egy opciót:
 - Válassza ki a **Grafikonézet** lehetőséget az előzménygrafikonon megjelenített adattartomány beállításához.
 - Válassza ki a **Rekordok** lehetőséget egy adott sportághoz tartozó személyes rekord megtekintéséhez.
 - Válassza ki az **Összesítések** lehetőséget egy adott sportág heti és havi összesítésének megtekintéséhez.
 - Válassza ki az **Opciók** lehetőséget a tevékenységek törléséhez vagy az összesítések visszaállításához.

Az egyes pulzusszám-tartományokban töltött idő megtekintése

A pulzusszám-tartomány adatok megtekintéséhez előbb el kell végeznie egy tevékenységet pulzusszám figyelésével, és mentenie kell ezt a tevékenységet.



Az egyes pulzusszám-tartományokban eltöltött idő megtekintése segít az edzés intenzitásának beállításában.

- 1 Nyomja meg az **A** ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
- 3 Válassza ki a **•••** ikont.
- 4 Húzza felfelé az ujját, és válasszon egy tevékenységet.
- 5 Húzza felfelé az ujját a pulzuszóna adatainak megtekintéséhez.




Személyes rekordok

Amikor befejez egy tevékenységet, az óra megjeleníti az adott tevékenység alatt esetlegesen elért új személyes rekordokat. A személyes rekordok közé tartozik a néhány tipikus versenytávon elért legjobb idő, a főbb mozgások legnagyobb erőfelfejtással járó tevékenységeihez tartozó súlyok, valamint a leghosszabb futás, kerékpározás vagy úszás. Kerekesszéssel végzett tevékenységek esetén a személyes rekordok közé tartozik a hajtás, a kézikerékpározás és a célsorozatok.



A személyes rekordjai megtekintése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.




Személyes rekordok törlése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza a **Rekordok** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válasszon ki egy rekordot, majd válassza a **Rekord törlése** lehetőséget.
 - Válassza az **Összes rekord törlése** lehetőséget.
- 7 Válassza ki a  ikont.

Adatok összesítésének megtekintése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza az **Összesítések** lehetőséget.
- 5 Válasszon ki egy sportágat.
- 6 Válassza a **Heti** vagy **Havi** lehetőséget.

Előzmények törlése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Előzmény** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy az alkalmazást a kezdőképernyőre kell helyeznie (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).
- 3 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 4 Válassza ki az **Opciók** elemet.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Az összes tevékenység törlése** elemet az összes tevékenység törléséhez az előzményekből.
 - Az összes távolság és idő összesítés nullázásához válassza ki az **Összesítések visszaállítása** lehetőséget.**MEGJEGYZÉS:** ezzel nem törli a mentett tevékenységeket.
- 6 Válassza ki a  ikont.

Pulzusfunkciók

A vívoactive 5 karórákban csuklóalapú pulzuszámoló található, emellett a mellkasra helyezhető pulzuszámolóval (külön kapható) is kompatibilis. A pulzusadatokat a pulzusszám összefoglalóban tekintheti meg. Ha egy tevékenység megkezdésekor csuklóalapú és mellkasi pulzusadatokat is elérhetőek, a karóra a mellkasi pulzusadatokat fogja használni.

Csuklón mért pulzus


Az óra viselése

⚠ VIGYÁZAT!

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőrének vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján. További információkért látogasson el a [garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

- Viselje az órát a csuklócsont fölött.

MEGJEGYZÉS: az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen. A pontosabb pulzusszám-eredmények érdekében az órának futás vagy edzés közben nem szabad elmozdulnia. A véroxigénszint-méréshez Önnek mozdulatlanoknak kell lennie.

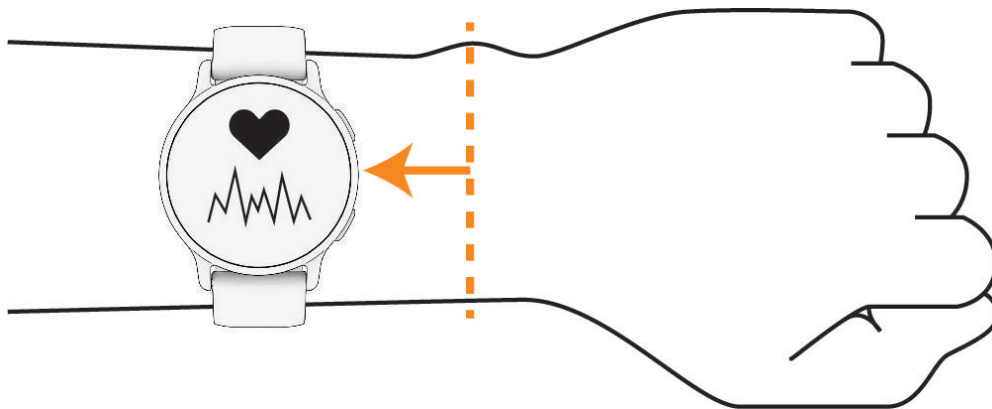

MEGJEGYZÉS: az optikai érzékelő az óra hátoldalán található.

- A csuklóalapú pulzuszámolóval kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes pulzusadatok esetére, 47. oldal* című részt.
- A véroxigénszint-érzékelővel kapcsolatos további információkért tekintse meg a *Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére, 53. oldal* című részt.
- A pontosságra vonatkozó további információkért látogasson el a [garmin.com/ataccuracy](https://www.garmin.com/ataccuracy) weboldalra.
- Az óra viselésével és karbantartásával kapcsolatos további információkért látogasson el a [garmin.com/fitandcare](https://www.garmin.com/fitandcare) weboldalra.

Tippek rendellenes pulzusadatok esetére


Rendellenes pulzusadatok megjelenése, illetve a pulzusadatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő pulzusérzékelőt.
- Viselje az órát a csuklósont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- A tevékenység megkezdése előtt várja meg, amíg a ♥ ikon folyamatosan világít.
- A tevékenység megkezdése előtt melegítsen be 5–10 percig, és kérjen pulzusszámmérést.
MEGJEGYZÉS: ha odakint hideg van, beltéren melegítsen be.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.

A pulzusszám összefoglaló megtekintése

A pulzusszám összefoglaló megjeleníti az aktuális percenkénti pulzusszámot (bpm). A pulzusszám pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

- 1 A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé a pulzusszám összefoglaló megtekintéséhez.
MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie az összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása, 27. oldal*).
- 2 Válassza ki az összefoglalót az aktuális pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) és az elmúlt 4 órában mért pulzusszám grafikonjának megtekintéséhez.

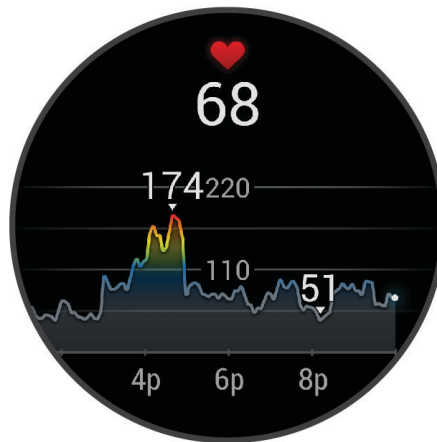

- 3 Érintse meg a grafikont, és húzza az ujját balra vagy jobbra a grafikon pásztázásához.
- 4 Húzza az ujját felfelé az elmúlt 7 nap átlagos nyugalmi pulzusértékeinek megtekintéséhez.

Csuklón viselhető pulzusmérő beállítások

Tartsa lenyomva a **B** ikont, és válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus** lehetőséget.

Állapot: a csuklón viselhető pulzusmérő be- és kikapcsolása. Az alapértelmezett érték az Automatikus, amely automatikusan a csuklón viselhető pulzusmérőt használja, kivéve, ha Ön külső pulzusmérőt párosít.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzusmérő kikapcsolásával a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő is kikapcsol. A véroxigénszint-mérő összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést.

Pulzus leadása: lehetővé teszi a pulzusadatok párosított eszközre történő továbbítását (*Pulzus továbbítása Garmin eszközökre, 48. oldal*).

Forrásváltás: használatával az óra és a külső szívritmusmonitor viselése esetén kiválaszthatja a legjobb forrást a pulzusszám meghatározásához. További részletekért látogasson el a garmin.com/dynamicsourceswitching/ weboldalra.

Úszás közben: a csuklón viselhető pulzusmérő engedélyezése vagy letiltása úszási tevékenységek közben.

Rendellenes pulzusszám riasztás beállítása

VIGYÁZAT!

Ez a funkció csak akkor küld riasztást, ha a pulzusszám egy adott ideig tartó inaktivitás a felhasználó által megadott percenkénti ütésszám alá vagy fölé megy. Ez a funkció nem értesíti, ha a pulzusszáma a Garmin Connect alkalmazásban beállított alvási ablak alatt a kiválasztott küszöbérték alá esik. Ez a funkció nem értesíti semmilyen lehetséges szívbetegségről, és nem célja semmilyen orvosi állapot vagy betegség kezelése vagy diagnosztizálása. Szívproblémáival kapcsolatban mindig kezelőorvosa utasításait kövesse.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Egészség és jólét > Pulzusszám** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a **Magas riasztás** vagy **Alacsony riasztás** lehetőséget a riasztás bekapcsolásához.
- 4 Állítson be egy pulzusszám-küszöbértéket.

Minden alkalommal, amikor a pulzusszám az egyedi érték alá vagy fölé megy, az óra rezegni kezd és megjelenít egy üzenetet.

Pulzus továbbítása Garmin eszközökre

Pulzusadatait elküldheti az órájáról, majd megtekintheti a párosított készülékeken. A pulzusadatok küldése csökkenti az akkumulátor üzemidejét.

TIPP: a tevékenységbeállítások testreszabásával lehetősége van a pulzusadatok automatikus továbbítására egy tevékenység megkezdésekor (*Tevékenységek és alkalmazásbeállítások, 19. oldal*). Például elküldheti pulzusadatait kerékpározás közben egy Edge készülékre.

- 1 Nyomja meg a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus > Pulzus leadása** lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a **A**.
- Az óra megkezdte a pulzusadatok továbbítását.
- 4 Párosítsa óráját a kompatibilis készülékével.

MEGJEGYZÉS: a párosítási útmutató lépései eltérnek az egyes Garmin kompatibilis eszközöknél. Lásd a felhasználói kézikönyvet.

- 5 Nyomja meg a **A** gombot a pulzusadatok továbbításának leállításához.

A csuklón viselhető pulzuszámoló kikapcsolása

A Csuklón mért pulzus alapértelmezetten az Automatikus értékre van beállítva. Az óra automatikusan a csuklón viselhető szívritmusmonitort használja, ha nincs mellkason viselhető szívritmusmonitor párosítva az órához. A mellkason mért pulzus csak tevékenység közben érhető el.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzuszámoló letiltásával az olyan funkciókat is letiltja, mint a VO2 max. becsült értéke, az alváskövetés, az intenzív percek, az egész napos stressz funkció és a csuklón viselhető véroxigénszint-érzékelő.

MEGJEGYZÉS: a csuklón viselhető pulzuszámoló letiltásával a rendszer a Garmin Pay-kifizetésekhez használható csuklóérzékelési funkciót is letiltja. Ilyenkor a kifizetésekhez minden egyes alkalommal meg kell adnia a jelszót. (*Garmin Pay*, 36. oldal).

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Csuklón mért pulzus > Állapot > Kikapcsolás** lehetőséget.
A csuklón viselhető szívritmusmonitor kikapcsolása után néhány érzékelőlámpa felvillanhat.

A pulzustartományok ismertetése

Számos sportoló a pulzustartományok segítségével méri és javítja szív- és érrendszerének erősségét és edzettségi szintjét. A pulzustartomány két szívverés/perc érték közé eső tartomány. A rendszerben az öt általánosan elfogadott pulzustartomány 1-től 5-ig számozva (intenzitás szerint növekvő) szerepelnek. A pulzustartományokat általában a maximális pulzusszám különböző százalékos arányai segítségével számítják ki.

A pulzuszónák beállítása

Az óra a kezdeti beállítás során megadott felhasználói profil adatait használja az alapértelmezett pulzuszónák meghatározásához. Külön pulzusszámzónákat állíthat be a sportprofilokhoz, például futáshoz és kerékpározáshoz. A tevékenység legpontosabb kalóriaadataiért állítsa be a maximális pulzusszámát. Manuálisan is beállíthat minden egyes pulzuszónát, és megadhatja a nyugalmi pulzusát is. A Garmin Connect fiókjával manuálisan módosíthatja az óráján lévő zónákat.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a következőket: **Beállítások > Felhasználói profil > Pulzusszám**.
- 3 Válassza a **Maximális pulzus** lehetőséget, majd adja meg a maximális pulzusértékét.
- 4 Válassza ki a **✓** ikont.
- 5 Válassza ki a **Nyugalmi pulzus** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Átlag használ.** lehetőséget az óra által mért átlagos nyugalmi pulzusszám használatához.
 - Válassza az **Egyedi beállítása** lehetőséget egyéni nyugalmi pulzusszám beállításához.
- 7 Válasszon ki egy zónát, és adja meg az egyes zónákhoz tartozó értéket.
- 8 Válasszon ki egy sportprofilt a külön pulzuszónák hozzáadásához (opcionális).
- 9 Ismétlje meg a lépéseket a sport-pulzuszónák hozzáadásához (opcionális).

Fitnesscélok

A pulzustartományok ismerete segít az edzettségi állapot mérésében és javításában. Ehhez fontos, hogy megértse és alkalmazza az alábbi elveket:

- A pulzusszám jól mutatja a testedzés intenzitását.
- Bizonyos pulzustartományokban való edzéssel növelheti a szív- és érrendszer kapacitását és erejét.

Ha tisztában van maximális pulzusszámával, a fejezetben található táblázat (*Pulzustartomány-számítások*, 50. oldal) segítségével megállapíthatja, hogy mely tartományban érdemes a leginkább edzenie fitnesscéljai elérése érdekében.

Ha nincs tisztában maximális pulzusszámával, vegye igénybe az interneten elérhető számolóalkalmazások egyikét. Bizonyos edzőtermekben és egészségközpontokban elérhető egy, a maximális pulzusszám mérésére szolgáló teszt. A maximális pulzusszám alapvető számítása: 220 mínusz az Ön kora.

Pulzstartomány-számítások

Tartomány	% / max. pulzusszám	Vonatkozó megerősítési szint	Előnyök
1	50–60%	Nyugodt, könnyed tempó, ritmikus légzés	Kezdő szintű állóképességi edzés, csökkenti a stresszt
2	60–70%	Kényelmes tempó, némileg mélyebb légzés, beszélgetés még lehetséges	Alapvető szív- és érrendszeri edzés, levezetéshez megfelelő tempó
3	70–80%	Közepes tempó, nehezebb közben beszélgetni	Javítja az aerob kapacitást, optimális szív- és érrendszeri edzéshez
4	80–90%	Gyors tempó, némileg kényelmetlen, erőltetett légzés	Javítja az anaerob kapacitást és küszöböt, illetve a sebességet
5	90–100%	Gyors futás, hosszú ideig nem tartható fenn, ziháló légzés	Javítja az anaerob és izom-állóképességet, növeli a teljesítményt






A VO2 Max. becsült értékekről

A VO2 max. az a maximális oxigénmennyiség (milliméterben), amelyet testsúlykilogrammonként és percenként fel tud használni az ember maximális teljesítményleadás mellett. Egyszerűbben fogalmazva, a VO2 max. a sportteljesítmény egyik mércéje, és az állóképesség növekedésével emelkednie kell. Ahhoz, hogy a vivoactive 5 készülék megjelenítse a VO2 max. becsült értékét, csuklón mért pulzusadatokra, illetve egy kompatibilis mellkasi szívritmusmonitorra van szükség.

A készüléken a VO2 max. becsült értéke számmal, leírással és helyzettel jelenik meg a színes mutatón. Garmin Connect-fiókjában további részleteket is megtekinthet a VO2 max. becsült értékével kapcsolatban, például azt, hogy milyen a korának és nemének megfelelő érték.

MEGJEGYZÉS: a VO2 max. nem áll rendelkezésre, ha az óra kerekesszékes üzemmódban van.




 Lila	Szuper
 Kék	Kiváló
 Zöld	Jó
 Narancssárga	Megfelelő
 Piros	Gyenge

A VO2 max. adatokat a Firstbeat Analytics™ biztosítja. A VO2 max. elemzés szolgáltatása a The Cooper Institute® engedélyével történik. További információkért tekintse meg a függelék (A VO2 Max. szabványosított értékelései, 83. oldal), és látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

A VO2 Max. becsült értékének megtekintése

Ehhez a funkcióhoz csuklón viselhető vagy mellkason viselhető kompatibilis pulzusmérő szükséges. Ha mellkasi pulzusmérőt használ, fel kell vennie, és párosítania kell az órával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 55. oldal).


A legpontosabb becslés érdekében végezze el a felhasználói profil beállítását (*A felhasználói profil beállítása*, 57. oldal), és állítsa be a maximális pulzusszámot (*A pulzuszónák beállítása*, 49. oldal). A becslés kezdetben pontatlannak tűnhet. Néhány futás szükséges ahhoz, hogy az óra megismerje a futási teljesítményét.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói profil > VO2 max** lehetőséget.
Ha már rögzített egy gyors sétát vagy szabadtéri futást, megjelenik a VO2. max. becsült értéke. Az órán a VO2 max. becsült érték utolsó frissítésének dátuma is megjelenik. Az óra minden egyes, legalább 15 perces szabadtéri séta vagy futás után frissíti a VO2 max. becsült értékét. A becsült érték frissítéséhez manuálisan is elindíthatja a VO2 max. tesztet.
- 3 A VO2 max. teszt elindításához érintse meg a képernyőt.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a VO2 max. becsült értékének megtekintéséhez.
A teszt befejeződése után egy üzenet jelenik meg.

Fitness-kor megtekintése

Fitness-kora ismeretében képet kaphat arról, hogyan viszonyul edzettsége egy azonos nemű személyéhez. Fitness-kora meghatározásához órája felhasznál bizonyos adatokat, például az Ön életkorát, testtömegindexét (BMI), nyugalmi pulzusszámát és intenzív tevékenységi előzményeit. Ha rendelkezik Garmin Index™ mérleggel, órája a BMI helyett a testzsírszázalék mérőszámot használja fitness-kora meghatározásához. Mozgással és életmódváltással befolyásolni lehet a fitness-kort.

MEGJEGYZÉS: a fitness-kor legpontosabb meghatározásához töltsse ki teljesen a felhasználói profilt (*A felhasználói profil beállítása*, 57. oldal).

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói profil > Fitness-kor** lehetőséget.

Pulzoximéter

A vívoactive 5 óra egy csuklóra rögzíthető pulzoximéterrel rendelkezik, amely a vér oxigénszaturációjának mérésére szolgál. Az oxigénszaturáció ismerete értékes információ lehet az általános egészség felmérésében és annak meghatározásában, hogy teste hogyan alkalmazkodik a magassághoz. Órája úgy határozza meg a véroxigénszintet, hogy fénysugarakat bocsát a bőrbe, majd leméri, hogy a bőr mennyi fényt nyelt el. Az oxigénszaturációt az SpO₂ érték jelöli.

Az órán a pulzoximéter által leolvasott SpO₂ értékek százalékértékként jelennek meg. Garmin Connect fiókjában további részleteket olvashat a pulzoximéter által leolvasott adatokról, így pl. az elmúlt néhány nap tendenciáiról is (*A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása*, 52. oldal). A pulzoximéter pontosságával kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy oldalra.

A véroxigénszint-mérő leolvasása

A pulzoximéter összefoglalójának megtekintésével manuálisan is elkezdhet egy véroxigénszint-mérést. A véroxigénszint-mérő által adott érték pontossága a véráramlástól, az óra a csuklón való elhelyezkedésétől és az Ön mozdulatlanságától függően eltérő lehet.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy fel kell vennie a pulzoximéter összefoglalót az összefoglaló-készletbe (*Az összefoglaló-készlet testre szabása*, 27. oldal).

- 1 Ülő vagy mozdulatlan helyzetben csúsztassa el az ujját felfelé vagy lefelé a pulzoximéter összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 A mérés megkezdéséhez válassza ki az összefoglalót.
- 3 Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- 4 Ne mozogjon.

Az óra százalékban kifejezve jeleníti meg az oxigénszaturációt, emellett megjelenít egy, az elmúlt 24 óra során rögzített véroxigénszint- és pulzusértékeket összefoglaló táblázatot is.

A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Pulzoximéter > Követési mód** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék az inaktív időszakokban is végezzen mérést, válassza az **Egész nap** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a pulzoximéter nyomon követési funkciójának bekapcsolásával csökken az akkumulátor üzemideje.
 - Ha azt szeretné, hogy a készülék folyamatos mérést végezzen, amíg Ön alszik, válassza az **Alvás közben** lehetőséget.
MEGJEGYZÉS: a szokatlan alvászpozíciók abnormálisan alacsony alvásidőhöz és SpO₂ értékekhez vezethetnek.
 - Az automatikus mérések kikapcsolásához válassza az **Igény szerint** lehetőséget.

Tippek rendellenes véroxigénszint-mérő adatok esetére

Rendellenes véroxigénszint-mérő adatok megjelenése, illetve az adatok megjelenésének elmaradása esetén próbálkozzon az alábbi megoldásokkal.

- Maradjon mozdulatlan, amíg az óra megméri a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Viselje az órát a csuklósont fölött. Az órának szorosan kell illeszkednie, de úgy, hogy kényelmes legyen.
- Tartsa azt a kezét a szíve magasságában, amelyen az órát hordja, míg az óra leolvassa a vér oxigénszaturációjának értékét.
- Szilikon vagy nejlon pántot használjon.
- Tisztítsa és szárítsa meg karját az óra felhelyezése előtt.
- Ne viseljen naptejet, testápolót vagy rovarriasztót az óra alatt.
- Ne karcolja meg az óra hátoldalán lévő optikai érzékelőt.
- Minden edzés után tiszta vízzel öblítse el az órát.


Navigáció


Az óráján rendelkezésre álló GPS navigációs funkciók használatával elmenthet helyeket, a kívánt helyekre navigálhat, sőt haza is találhat.

Hely mentése


Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

Minden hely egy pont, amelyet Ön rögzít és tárol az órában. Ha szeretne visszaemlékezni pontokra vagy vissza kíván térni egy adott helyszínre, akkor azt a helyet megjelölheti.



- 1 Menjen arra a helyre, ahol meg kíván jelölni egy helyet.
- 2 Nyomja meg az  ikont.
- 3 Válassza ki a **Navigálás > Hely mentése** lehetőséget.

TIPP: egy hely gyors megjelöléséhez válassza a  ikont az alkalmazásmenüből (*A tevékenységek és alkalmazások listájának testreszabása, 18. oldal*).

Miután az óra azonosítja a GPS-jeleket, megjelennek a helyadatok.



- 4 Válassza ki a  ikont.
- 5 Válasszon egy ikont.

Hely törlése

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a helyet.
- 4 Válassza ki a **Törlés > ** lehetőséget.

Navigálás Mentett úton

Mielőtt egy elmentett helyszínre navigálna, az órának meg kell találnia a műholdakat.

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki a **Navigálás > Mentett helyek** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy útvonalat, és válassza a **Menj!** gombot.
- 4 Nyomja meg az  ikont a tevékenységidőzítő elindításához.
- 5 Csúsztassa felfelé az ujját az iránytű adatképernyőjének megtekintéséhez.

MEGJEGYZÉS: az iránytű nyila az elmentett hely felé mutat.

- 6 Haladjon előre.

TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a képernyő felső részét a haladás irányába.

Navigálás vissza a kiinduláshoz

Mielőtt visszavigál a kiindulási helyhez, meg kell találnia a műholdakat, el kell indítania stoppert és meg kell kezdenie a tevékenységet.

A tevékenység során bármikor visszatérhet a kiindulási helyre. Például, ha új városban fut és nem biztos benne, hogy juthat vissza a kiindulás ponthoz vagy a szállodához, ezzel a funkcióval visszavigálhat a kiindulási helyre. Ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Navigáció > Kezdőpontra** lehetőséget.
Megjelenik az iránytű.
- 3 Haladjon előre.
Az iránytű nyila a kiindulási pontja felé mutat.
TIPP: a pontosabb navigáció érdekében tartsa a karórát abba az irányba, amerre navigál.

Navigáció leállítása

- A navigáció leállításához és a tevékenység folytatásához tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **Navigációt leállít** lehetőséget.
- A navigáció leállításához és a tevékenység elmentéséhez nyomja meg az **A** ikont, és válassza ki a **✓** ikont.

Iránytű

Az órában automatikus kalibrációval rendelkező 3 tengelyű iránytű van. Az iránytű funkciói és a megjelenése függ az Ön tevékenységétől, attól, hogy engedélyezve van-e a GPS, és hogy éppen egy célállomásra navigál-e.

Az iránytű manuális kalibrálása

ÉRTESÍTÉS

Az elektronikus iránytűt szabadban kalibrálja. A tájolási pontosság javítása érdekében ne álljon olyan tárgyak közelébe, amelyek hatással vannak a mágneses mezőkre, mint például járművek, épületek, és elektromos légvezetékek.

Az óra kalibrálása a gyárban megtörtént, és az óra alapértelmezés szerint az automatikus kalibrálást használja. Ha az iránytű rendellenes működését tapasztalja, például nagy távolságok megtétele vagy szélsőséges hőmérsékletváltozások után, manuálisan is kalibrálhatja az iránytűt.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Óra érzékelők > Iránytű > Kalibrálás megkezdése** elemet.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
TIPP: csuklójával írjon le kis nyolcasokat addig, amíg meg nem jelenik egy üzenet.

Vezeték nélküli érzékelők

Órája ANT+® és Bluetooth technológiát használó vezeték nélküli érzékelőkkel párosítható (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása*, 55. oldal). A készülékek párosítását követően testre szabhatja az opcionális adatmezőket (*Az adatképernyők testreszabása*, 20. oldal). Ha az órát érzékelővel együtt csomagban vásárolta, akkor azok már párosítva vannak.

Az egyes Garmin érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

Érzékelő típusa	Leírás
Ütőérezékelők	A Approach® CT10 golfütő-érezékelők segítségével automatikusan nyomon követheti golfütéseit, többek között az ütés helyét, távolságát és az ütő típusát is.
tempe	A tempe hőmérséklet-érezékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol így környezeti hőmérsékletnek van kitéve, ezáltal pontos hőmérsékletadatok megbízható forrásaként tud szolgálni.

Vezeték nélküli érzékelők párosítása

A párosítás előtt fel kell helyeznie a szívritmusmonitort vagy telepítenie kell az érzékelőt.

Az első alkalommal, amikor csatlakoztat egy vezeték nélküli érzékelőt ANT+ vagy Bluetooth technológia használatával, párosítania kell az órát és az érzékelőt. Ha az érzékelő az ANT+ és a Bluetooth technológiát is képes kezelni, a Garmin azt javasolja, hogy az ANT+ technológiát használja. A párosítást követően az óra automatikusan csatlakoztatja az érzékelőt, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, illetve az érzékelő aktív és hatókörön belül van.

TIPP: egyes ANT+ érzékelők esetén a párosítás automatikusan megtörténik, amikor valamilyen tevékenységbe kezd, és a bekapcsolt érzékelő az óra közelében van.

1 Helyezze az órát az érzékelő 3 m-es (10 láb) körzetébe.

MEGJEGYZÉS: párosítás közben a többi érzékelőtől legalább 10 m-re (33 láb) legyen.

2 Tartsa lenyomva a **B** ikont.

3 Válassza ki a **Beállítások > Kiegészítők > Új hozzáadása** lehetőséget.

4 Válasszon ki egy lehetőséget:

- Válassza a **Keresés az összes között** lehetőséget.
- Válassza ki az érzékelője típusát.

Az érzékelő és az óra párosítását követően az érzékelő állapota Keresés Csatlakoztatva állapotba vált. Az érzékelőadatok az adatképernyőn vagy egyéni adatmezőn jelennek meg. Az opcionális adatmezőket testre szabhatja (*Az adatképernyők testreszabása*, 20. oldal).

Pulzusmérő tartozék – futási tempó és távolság

A HRM-Fit™ és HRM-Pro™ sorozatok tartozékai a felhasználói profil és az érzékelő által minden egyes lépésnél mért mozgás alapján kiszámítják a futási tempót és a távolságot. A pulzusmérő akkor adja meg a futási tempót és a távolságot, ha a GPS nem érhető el, például futópádon végzett futás közben. Az ANT+ technológia segítségével csatlakoztatott kompatibilis vívoactive 5 óráján megtekintheti a futási tempót és a távolságot. Ezeket a harmadik felektől származó kompatibilis alkalmazásokban is megtekintheti, ha Bluetooth technológiával vannak csatlakoztatva.

A tempó és a távolság pontossága a kalibrálással javul.

Automatikus kalibrálás: a karóra alapértelmezett beállítása az **Automatikus kalibrálás**. A pulzusmérő tartozék minden alkalommal kalibrációt végez, amikor a szabadban fut, és csatlakoztatva van kompatibilis vívoactive 5 órájához.

MEGJEGYZÉS: az automatikus kalibrálás nem működik beltéri, terep vagy ultrafutás tevékenységi profiloknál (*Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez*, 56. oldal).

Manuális kalibrálás: kiválaszthatja a **Kalibrálás és Mentés** lehetőséget, miután futópádon futott a csatlakoztatott pulzusmérő tartozékával (*Futópádon megtett távolság kalibrálása*, 5. oldal).

Tippek a futás tempójának és távolságának rögzítéséhez

- Frissítse a vivoactive 5 karóra szoftverét ([Termékfrissítések, 76. oldal](#)).
- Teljesítsen több kültéri futást a GPS és a csatlakoztatott HRM-Fit vagy HRM-Pro sorozatú kiegészítővel. Fontos, hogy a szabadtéri tempó egyezzen a futópadon elért tempóval.
- Ha homokon vagy mély hóban fut, lépjen az érzékelőbeállításokba, és kapcsolja ki az **Automatikus kalibrálás** funkciót.
- Ha korábban már csatlakoztatott egy kompatibilis lépésszámlálót ANT+ kapcsolaton keresztül, állítsa a lépésszámláló állapotát **Kikapcsolás** értékre, vagy távolítsa el a csatlakoztatott érzékelők listájából.
- Fusson a futópadon manuális kalibrálással ([Futópadon megtett távolság kalibrálása, 5. oldal](#)).
- Ha nem látszik pontosnak az automatikus és a manuális kalibrálás, lépjen az érzékelőbeállításokba, és válassza a **HRM tempó és távolság > Kalibrációs adatok visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: megpróbálhatja kikapcsolni az **Automatikus kalibrálás** funkciót, és manuálisan újra elvégezni a kalibrálást ([Futópadon megtett távolság kalibrálása, 5. oldal](#)).

Opcionális kerékpársebesség- vagy pedálozásiütem-érzékelő

Kompatibilis kerékpárérzékelő vagy pedálozásiütem-érzékelő használatával adatokat küldhet az órára.

- Párosítsa az érzékelőt az órával ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal](#)).
- Állítsa be a kerékméretet ([A sebességérzékelő kalibrálása, 56. oldal](#)).
- Menjen el kerékpározni ([Kerékpározás, 8. oldal](#)).

A sebességérzékelő kalibrálása

A sebességérzékelő kalibrálásához párosítania kell az órát kompatibilis sebességérzékelővel ([Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal](#)).

A manuális kalibrálás opcionális és javíthatja a pontosságot.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Kiegészítők > Sebesség/pedálütem > Kerékméret** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Automatikus** lehetőséget a kerékméret automatikus kiszámításához és a sebességérzékelő kalibrálásához.
 - Válassza a **Kézi** elemet és adja meg a kerékméretet a sebességérzékelő manuális kalibrálásához ([Kerékméret és kerület, 83. oldal](#)).

Helyzetérzékelés

FIGYELMEZTETÉS!

A Varia kerékpáros tudatossági termékcsaládjával javítható a helyzetérzékelés. Nem helyettesítik a kerékpáros figyelmét és megalapozott döntését. Mindig figyeljen környezetére és a kerékpárt legjobb tudása szerint, biztonságosan vezesse. Ennek elmulasztása súlyos, akár halálos sérüléseket is okozhat.

vivoactive 5 kerékpárkomputerét használhatja a Varia kerékpáros tudatossági termékcsaláddal ([Vezeték nélküli érzékelők, 55. oldal](#)). További tudnivalóért lásd a tartozék felhasználói kézikönyvét.

tempe


Készüléke kompatibilis a tempe hőmérséklet-érzékelővel. Az érzékelő rögzíthető egy biztonságos szíjra vagy hurokra, ahol ki van téve a környezeti hőmérsékletnek, és így pontos hőmérsékletadatokat megbízható forrásaként szolgál. A tempe érzékelőt párosítani kell a készülékkel a hőmérsékletadatok megjelenítéséhez. További információkért lásd a tempe érzékelő utasításait garmin.com/manuals/tempe.

Felhasználói profil

A felhasználói profilt az órán vagy a Garmin Connect alkalmazásban frissítheti.

A felhasználói profil beállítása

Frissítheti a nemére, születési évére, magasságára, súlyára, csuklóra és pulzusszám-tartományra vonatkozó (A [pulzuszónák beállítása](#), 49. oldal) beállításokat. Az óra ezeket az információkat a pontos edzésadatok kiszámításához használja.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Felhasználói profil** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.

Nemi beállítások

Az óra első beállításakor ki kell választania egy nemet. A legtöbb fitness- és edzési algoritmus bináris. A legpontosabb eredmények érdekében a Garmin azt ajánlja, hogy válassza a születésekor meghatározott nemét. A kezdeti beállítást követően testreszabhatja a profilbeállításokat Garmin Connect-fiókjában.

Profil és adatvédelem: lehetővé teszi a nyilvános profilján található adatok testreszabását.

Felhasználói beállítások: beállíthatja a nemét. Ha a Nincs megadva lehetőséget választja, a bináris bemenetet igénylő algoritmusok az óra első beállításakor megadott nemet fogják használni.

Kerekesszékes üzemmód

A kerekesszékes üzemmód frissíti összefoglalóit, alkalmazásait és elérhető tevékenységeit. A kerekesszékes üzemmódon belül például beltéri és kültéri hajtási és kézikerékpározási tevékenységek érhetők el, így a futási vagy sétálási tevékenység helyett választhatja a futási vagy sétálási sebességen végzett hajtást. Ha a kerekesszékes üzemmód be van kapcsolva, vívoactive 5 órája a hajtás alapján követi nyomon mozgását. Az ikonok is frissülnek kerekesszékes felhasználó esetén. Az óra nem frissíti a becsült VO2 max. értéket kerekesszékes üzemmódban. A balesetészlelés is ki van kapcsolva.

Amikor először kapcsolja be a kerekesszékes üzemmódot óráján, kiválaszthatja az edzések gyakoriságát, hogy tevékenységszintjét a megfelelő algoritmusra állítsa. Ha a kerekesszékes üzemmód be van kapcsolva, párosíthat egy ütemérzékelőt, amelyen keresztül távolság- és sebességadatokat kaphat kézikerékpározás közben. Beltéri tevékenységek esetén a rendszer kéri, hogy párosítson egy sebességérzékelőt a sebességadatok fogadásához, azonban a tevékenység rögzítéséhez nincs szükség sebességérzékelőre. Az egyes Garmin érzékelők kompatibilitásával és a vásárlással kapcsolatos információk, illetve a felhasználói kézikönyv megtekintéséhez látogasson el a buy.garmin.com adott érzékelőről szóló oldalára.

A kerekesszékes üzemmódot be- vagy kikapcsolhatja a felhasználói profil beállításában (A [felhasználói profil beállítása](#), 57. oldal).

A garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/ weboldalon további tájékoztatást olvashat a kerekesszéket használók fiziológiájáról.

Zene

MEGJEGYZÉS: vívoactive 5 órájához három különböző zenelejátszási lehetőség áll rendelkezésre.


- Külső szolgáltatótól származó zenék
- Személyes hangtartalmak
- A telefonon tárolt zenék

Lehetősége van vívoactive 5 órájára hangtartalmakat letölteni számítógépéről vagy egy külső szolgáltatótól, így akkor is hallgathat zenét, amikor telefonja nincs kéznél. Az órán található hangtartalmak lejátszáshoz Bluetooth fejhallgatót is csatlakoztathat.

Személyes hangtartalom letöltése

Mielőtt személyes hangtartalmat küldene órájára, telepítse a Garmin Express™ alkalmazást számítógépére (garmin.com/express).



Számítógépéről személyes .mp3 és .m4a kiterjesztésű hangfájlokat is feltöltheti vívoactive 5 órájára. További tájékoztatásért látogasson el a következő webhelyre: garmin.com/musicfiles.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez a mellékelt USB-kábel használatával.
- 2 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást számítógépén, válassza ki óráját, majd a **Zene** elemet.
TIPP: Windows® számítógép esetén válassza a  lehetőséget, és keresse meg a hangfájlokat tartalmazó mappát. Apple® számítógép esetén a Garmin Express alkalmazás az Ön iTunes® könyvtárát használja.
- 3 A **Saját zenék** vagy **iTunes könyvtár** listáján válasszon ki egy hangfájl-kategóriát (pl. zeneszámok vagy lejátszási listák).
- 4 Jelölje be a hangfájlok jelölőnégyzetét, majd válassza a **Küldés a készülékre** elemet.
- 5 A hangfájlok eltávolításához válasszon ki egy kategóriát a vívoactive 5 listában, jelölje be a jelölőnégyzeteket, és válassza az **Eltávolítás a készülékről** lehetőséget.

Csatlakozás külső szolgáltatóhoz



Mielőtt külső szolgáltatótól származó zenét vagy hangfájlokat tölthetne le órájára, csatlakoztatnia kell a szolgáltatót az órájához.

További lehetőségekért töltse le a Connect IQ alkalmazást telefonjára (*Connect IQ funkciók letöltése, 67. oldal*).

- 1 Nyomja meg az  ikont.
- 2 Válassza ki az **Alkalmazások > Connect IQ™ áruház** elemet.
- 3 Harmadik fél zeneszolgáltató telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 4 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 5 Válassza ki a zeneszolgáltatót.
MEGJEGYZÉS: ha másik szolgáltatót szeretne választani, tartsa lenyomva a  ikont, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Hangtartalmak letöltése külső szolgáltatótól

Mielőtt külső szolgáltatótól töltené le hangtartalmakat, csatlakozzon egy Wi-Fi-hálózatra (*Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 64. oldal*).

- 1 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 3 Válassza ki a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy csatlakoztatott szolgáltatót, vagy válassza a **Zenei alkalmazások hozzáadása** lehetőséget, ha szeretne hozzáadni egy zeneszolgáltatót a Connect IQ áruházból.
- 5 Válasszon egy lejátszási listát vagy egyéb elemet az órára történő letöltéshez.
- 6 Szükség esetén tartsa nyomva a  ikont, amíg a rendszer fel nem kéri a szolgáltatóval való szinkronizálásra.

MEGJEGYZÉS: a hangtartalmak letöltése meríti az akkumulátort. Amennyiben az akkumulátor töltöttsége alacsony, előfordulhat, hogy csatlakoztatnia kell óráját egy külső áramforráshoz.

Leccsatlakozás egy külső szolgáltatóról

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Garmin készülékek** elemet, majd saját karóráját.
- 3 Válassza a **Zene** elemet.
- 4 Válasszon ki egy telepített külső szolgáltatót, majd kövesse a képernyőn látható utasításokat, és csatlakoztassa le az adott külső szolgáltatót az óráról.

Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása

A(z) vívoactive 5 órán található zene lejátszásához először csatlakoztasson Bluetooth fejhallgatót.


- 1 Helyezze a fejhallgatót az óra 2 m-es (6,6 ft.) körzetébe.
- 2 Engedélyezze a fejhallgatón a párosítási módot.
- 3 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 4 Válassza ki a **Beállítások > Zene > Fejhallgató > Új hozzáadása** lehetőséget.
- 5 A párosítás befejezéséhez válassza ki a fejhallgatót.

Zenehallgatás

- 1 Az órán lévő alkalmazásmenüben válassza a **Zene** lehetőséget.
- 2 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha első alkalommal hallgat zenét, válassza a **Beállítások > Zene > Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
 - Ha nem először hallgat zenét, válassza a **Zeneszolgáltatók** lehetőséget.
- 4 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - A számítógépről az órára letöltött zeneszámok meghallgatásához válassza a **Saját zenék** lehetőséget, és válasszon ki egyet a lehetőségek közül (*Személyes hangtartalom letöltése, 58. oldal*).
 - Külső szolgáltatótól származó zenék lejátszásához válassza ki a szolgáltató nevét és válasszon egy lejátszási listát.
 - Válassza ki a **Telefon** lehetőséget, ha a zenelejátszást telefonjáról kívánja vezérelni.
- 5 Szükség esetén csatlakoztassa Bluetooth fejhallgatóját (*Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 59. oldal*).
- 6 Válassza a **▶** ikont.

Zenelejátszás-vezérlők

MEGJEGYZÉS: a zenelejátszás vezérlése a kiválasztott zeneforrástól függően eltérő lehet.

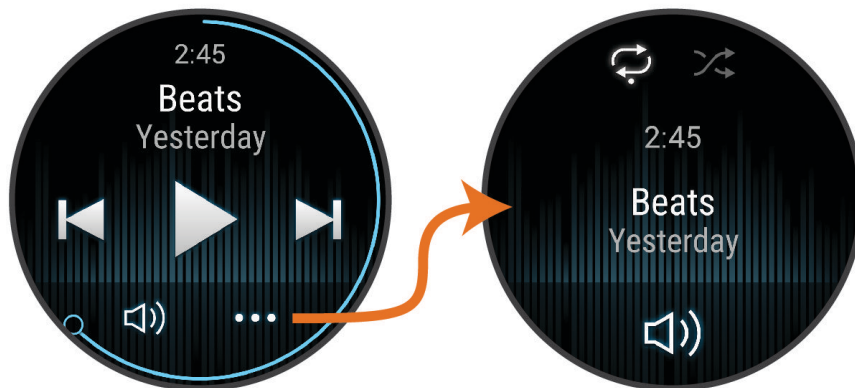

•••	Válassza ki további zenelejátszás-vezérlők megtekintéséhez.
🔊	A hangerő beállítása.
▶	Az aktuális hangfájl lejátszása vagy szüneteltetése.
▶	Ugrás a lejátszási lista következő hangfájljára. Nyomva tartva előretekер az aktuális hangfájljon belül.
◀	Az aktuális hangfájl ismételt elindítása. Kétszer kiválasztva visszaugrik a lejátszási lista előző hangfájljára. Nyomva tartva visszateker az aktuális hangfájljon belül.
🔄	Az ismétlési mód módosítása.
🔀	A véletlen sorrendű lejátszás módjának módosítása.

Csatlakoztathatóság

A csatlakozási funkciók akkor érhetők el az órájához, amikor párosítja egy kompatibilis telefontal ([A telefon párosítása, 61. oldal](#)). További funkciók is rendelkezésre állnak, ha az órát Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatja ([Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz, 64. oldal](#)).



Telefoncsatlakoztatási funkciók

A telefoncsatlakoztatási funkciók akkor érhetők el a vívoactive 5 órájához, amikor a Garmin Connect alkalmazással párosítja azt ([A telefon párosítása, 61. oldal](#)).

- A Garmin Connect, a Connect IQ és további alkalmazások alkalmazásfunkciói ([Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások, 64. oldal](#))
- Widgetek ([Összefoglalók, 24. oldal](#))
- Vezérlőmenü funkciói ([Vezérlők, 34. oldal](#))
- Biztonsági és nyomonkövetési funkciók ([Biztonsági és nyomonkövetési funkciók, 69. oldal](#))
- Telefonos interakciók, például értesítések ([Bluetooth értesítések engedélyezése, 62. oldal](#))

A telefon párosítása

A vívoactive 5 óra beállításához azt közvetlenül a Garmin Connect alkalmazáson keresztül csatlakoztassa, ne telefonja Bluetooth beállításain keresztül.

- 1 A kezdeti beállítás során az órán válassza a  ikont, amikor a rendszer arra kéri, hogy párosítsa telefonját.
MEGJEGYZÉS: ha korábban kihagyta a párosítási folyamatot, a párosítási mód manuális kiválasztásához tartsa lenyomva a  ikont, és válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.
- 2 Olvassa be a QR-kódot telefonjával, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a párosítási és beállítási folyamat elvégzéséhez.

Értesítések megtekintése

- 1 A számlapon húzza az ujját felfelé, illetve lefelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
- 3 Válasszon ki egy értesítést, hogy annak többi részét is elolvashassa.
- 4 Csúsztassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 5 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Ha kívánja, reagálhat is az értesítésre. Ehhez válassza például az **Bezárás** vagy a **Válasz** lehetőséget. Az elérhető lehetőségek köre az értesítés típusától, illetve a telefon operációs rendszerétől függően változik. Ha elvet egy értesítést a telefonon vagy vívoactive 5 órán, az értesítés a továbbiakban nem jelenik meg az összefoglalóban.
 - Az értesítések listájára való visszalépéshez húzza jobbra az ujját.

Válasz testreszabott szöveges üzenettel

MEGJEGYZÉS: ez a funkció csak akkor érhető el, ha órája Android™ technológia segítségével csatlakoztatva van egy Bluetooth telefonhoz.

Amikor szöveges üzenetre vonatkozó értesítés érkezik vívoactive 5 órájára, egy üzenetlistából gyors választ küldhet. Az üzenetek testreszabását a Garmin Connect alkalmazásban végezheti el.




MEGJEGYZÉS: ez a funkció a telefon használatával küldi el a szöveges üzeneteket. Előfordulhat, hogy a hagyományos szöveges üzenetek hossza korlátozott, valamint díjak felszámítására is sor kerülhet. További információkért forduljon mobilszolgáltatójához.

- 1 Csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé az értesítési összefoglaló megtekintéséhez.
- 2 Válassza ki az összefoglalót.
- 3 Válasszon ki egy szöveges üzenetre vonatkozó értesítést.
- 4 Csúsztassa felfelé az ujját az értesítésekre vonatkozó lehetőségek megtekintéséhez.
- 5 Válassza a **Válasz** lehetőséget.
- 6 Válasszon egy üzenetet a listából.

A telefon szöveges üzenetként küldi el a kiválasztott üzenetet.

Bejövő telefonhívás fogadása

Amikor telefonhívás érkezik a csatlakoztatott telefonra, a vívoactive 5 óra megjeleníti a hívó fél telefonszámát.

- A hívás fogadásához válassza a  ikont.
MEGJEGYZÉS: a hívó féllel csatlakoztatott telefonja használatával beszélhet.
- A hívás elutasításához válassza a  ikont.
- A hívás elutasításához és szöveges üzenet küldéséhez válassza a  elemet, majd válasszon egy üzenetet a listából.

MEGJEGYZÉS: szöveges üzenet küldéséhez Android technológiával rendelkező kompatibilis Bluetooth telefonhoz kell csatlakoznia.

Hangjelzések lejátszása tevékenység közben

Engedélyezheti vívoactive 5 óráján, hogy motiváló állapotjelentéseket játsszon le futás vagy más tevékenység közben. A hangjelzések a csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatón keresztül játszhatók le, amennyiben rendelkezésre áll. Ellenkező esetben a hangjelzések a(z) Garmin Connect alkalmazáson keresztül párosított telefonon hallhatók. Hangjelzés közben az óra vagy a telefon lehalkítja az elsődleges hang hangerejét a jelzés lejátszásához.

MEGJEGYZÉS: ez a funkció nem minden tevékenység esetében érhető el.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Hangjelzések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Az egyes körök értesítéseinek meghallgatásához válassza a **Körriasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretné tempó- és sebességadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Tempó-/sebeségriasztás** lehetőséget.
 - Ha szeretné pulzusszámadatokkal testre szabni a jelzéseket, válassza a **Pulzusszámriasztás** lehetőséget.
 - Ha a tevékenységidőzítő elindításakor és leállításakor szeretné hallani a jelzéseket, beleértve az Auto Pause funkciót is, válassza az **Időzítőesem.** lehetőséget.
 - Ha szeretné hangjelzésként hallani az edzésre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza az **Edzési figyelmeztetés** lehetőséget.
 - Ha szeretné hangjelzésként hallani a tevékenységre vonatkozó figyelmeztetéseket, válassza a **Tev.riasztások** lehetőséget (*Tevékenységriasztások, 20. oldal*).
 - A hangjelzések nyelvének vagy nyelvjárásának módosításához válassza a **Dialektus** lehetőséget.
 - A jelzések hangjának férfi vagy női hangra történő módosításához válassza a **Hangok** lehetőséget.

Értesítések kezelése

Kompatibilis telefonjával kezelheti a vívoactive 5 órán megjelenő értesítéseket.

Válasszon ki egy lehetőséget:

- iPhone® használata esetén az iOS® értesítési beállításoknál határozhatja meg, hogy mely elemek jelenjenek meg az órán.
- Android telefon használata esetén a Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Beállítások > Értesítések** lehetőséget.

Bluetooth értesítések engedélyezése



Az értesítések engedélyezése előtt párosítania kell vívoactive 5 óráját egy kompatibilis telefonnal (*A telefon párosítása, 61. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Értesítések és riasztások > Intelligens értesítések** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza az **Általános használat** lehetőséget az óra üzemmódban megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
 - Válassza a **Tevékenység közben** lehetőséget a tevékenység rögzítése során megjelenő értesítések beállításainak megadásához.
 - Válassza az **Alvás közben** lehetőséget a **Ne zavarj** funkció be- vagy kikapcsolásához.
 - Válassza az **Adatvédelem** lehetőséget az adatvédelmi beállítások megadásához.

A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása

A Bluetooth telefonkapcsolatot a vezérlőmenüben kapcsolhatja ki.

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz (*A vezérlőmenü testreszabása, 35. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont a vezérlőmenü megnyitásához.
- 2 Válassza ki a  ikont a(z) Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolásához vivoactive 5 óráján.
A telefon Bluetooth technológiájának kikapcsolásához tekintse át a telefon használati útmutatóját.

A telefoncsatlakozási riasztások be- és kikapcsolása




Beállíthatja, hogy a vivoactive 5 óra riasztást küldjön, amikor a párosított telefonnal való, Bluetooth technológián keresztüli kapcsolat létrejön vagy bontásra kerül.

MEGJEGYZÉS: a telefonos csatlakozásra vonatkozó figyelmeztetések alapértelmezés szerint ki vannak kapcsolva.

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Csatlakoztatási riasztások** lehetőséget.


A telefon megkeresése

Ezen funkció használatával megkeresheti elveszett, Bluetooth technológia használatával párosított telefonját, amennyiben az hatótávolságon belül van.

- 1 Tartsa lenyomva az  ikont.
- 2 Válassza a  lehetőséget.
A vivoactive 5 képernyőjén jelerősséget jelző sávok jelennek meg, és a telefon hangriasztás szólal meg. A jel egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.
- 3 A keresés leállításához nyomja meg a .

GPS-tevékenység során elveszett telefon megkeresése

A vivoactive 5 óra automatikusan tárolja a GPS-helyet, ha GPS-tevékenység közben megszakad a Bluetooth kapcsolat a párosított telefonon. Ez a funkció segíthet megtalálni a tevékenység közben elveszett telefont.

- 1 Indítson el egy GPS-tevékenységet.
- 2 Amikor a rendszer arra kéri, hogy navigáljon a készülék utolsó ismert helyére, válassza a  ikont.
- 3 Helyezkedjen úgy, hogy a célirányjelző zöldre váltson, mert ez mutatja Önnek az útirányt.
- 4 Csúsztassa az ujját felfelé az óra és a telefon újrcsatlakoztatásához (nem kötelező).
Hangjelzés hallható a telefonon.
- 5 Navigáljon a telefonjához.
- 6 Ha az óra a telefon Bluetooth hatótávolságán belül van, a Bluetooth jelerősség megjelenik a képernyőn.
A jelerősség egyre erősebb lesz, ahogy közeledik a telefonhoz.

Telefonkeresési riasztások kikapcsolása

- 1 Tartsa lenyomva a  ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefonkeresési riasztások** lehetőséget.

Ne zavarjanak üzemmód használata

A Ne zavarjanak üzemmód használatával kikapcsolhatja a rezgést, illetve a riasztások és az értesítések kijelzését (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal*). Az üzemmód használatát például alvás vagy filmnézés közben javasoljuk.

- A Ne zavarjanak üzemmód manuális be- vagy kikapcsolásához tartsa lenyomva az **(A)** ikont, és válassza a **(B)** ikont.
- Ha azt szeretné, hogy a Ne zavarjanak üzemmód automatikusan bekapcsoljon az alvással töltött órák idejére, nyissa meg az eszközbeállításokat a Garmin Connect alkalmazásban, és válassza ki az **Értesítések és riasztások > Intelligens értesítések > Alvás közben** lehetőséget.

A következőn keresztül elérhető funkciók: Wi-Fi

Tevékenységek feltöltése Garmin Connect-fiókjába: automatikusan elküldi a tevékenységét a Garmin Connect-fiókjába, amint végez a tevékenység rögzítésével.

Szoftverfrissítések: letöltheti és telepítheti a legújabb szoftvert.

Edzések és edzéstervek: lehetővé teszi, hogy edzéseket és edzésterveket keressen és válasszon ki Garmin Connect-fiókjában. A következő alkalommal, amikor az óra Wi-Fi-kapcsolatot létesít, a fájlok átkerülnek az órára.

Csatlakozás Wi-Fi-hálózathoz

Órájáról Wi-Fi-hálózathoz a telefonján levő Garmin Connect alkalmazáson keresztül vagy a számítógépén levő Garmin Express alkalmazáson keresztül csatlakozhat (*A Garmin Connect használata a számítógépen, 66. oldal*).

Órája külső zeneszolgáltatóval való szinkronizálása előtt csatlakoznia kell egy Wi-Fi-hálózathoz. Az óra Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatásával a nagyobb fájlok átviteli sebességét is növelheti.

- 1 Menjén egy Wi-Fi-hálózat hatótávolságán belülre.
- 2 A Garmin Connect alkalmazáson keresztül történő csatlakozáshoz válassza a **••• > Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki az óráját.
- 3 Válassza a **Rendszer > Csatlakoztathatóság > Wi-Fi > Saját hálózatok > Hálózat hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Válasszon egy elérhető Wi-Fi-hálózatot, majd adja meg a bejelentkezési adatokat.

A telefon és a Bluetooth beállításai

Tartsa lenyomva a **(B)** ikont, és válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon** lehetőséget.

Állapot: megjeleníti az aktuális Bluetooth csatlakozási állapotot, és lehetővé teszi a Bluetooth technológia be- vagy kikapcsolását.

Csatlakoztatási riasztások: riasztás küldése, amikor a párosított telefon csatlakozik és lecsatlakozik.

Telefon párosítása: csatlakoztatja a készüléket egy kompatibilis, Bluetooth technológiával felszerelt telefonhoz.

Szinkronizálás: lehetővé teszi az adatátvitelt készüléke és a(z) Garmin Connect alkalmazás között.

Telefonos alkalmazások és számítógépes alkalmazások

A karórát ugyanazon Garmin fiók használatával több telefonos Garmin alkalmazáshoz és számítógépes alkalmazáshoz is csatlakoztathatja.

Garmin Connect

A Garmin Connect-fiók segítségével nyomon követheti teljesítményét, és kapcsolatba léphet barátaival. A fiók számos nyomonkövetési, elemzési és megosztási funkciója révén társaival ösztönzést nyújthatnak egymásnak. Rögzítse aktív életstílusának különböző eseményeit: futásait, sétáit, kerékpártúráit, úzásait, gyalogtúráit, golfjátékait és még sok minden mást.

Ingyenes Garmin Connect-fiókját órája és telefonja Garmin Connect alkalmazás segítségével történő párosítását követően hozhatja létre. Ezenkívül a Garmin Express alkalmazás beállításakor is létrehozhat egy fiókot (garmin.com/express).

Tárolja tevékenységeit: a karórán befejezett és mentett tevékenységeket feltöltheti Garmin Connect fiókjába, ahol ezek akármeddig megmaradnak.

Elemesse adatait: részletesebb információkat tekinthet meg a fitness- és szabadtéri tevékenységeiről, beleértve az időt, a távolságot, a pulzusszámot, az elégetett kalóriákat, az ismétlődést, egy felülnézeti térkép nézetet, valamint tempó- és sebességsdiagrammokat. Részletesebb információkat tekinthet meg a golfjátékairól, például eredménylapokat, statisztikákat és a pályára vonatkozó információkat. Személyre szabott jelentéseket is megtekinthet.

MEGJEGYZÉS: az adatok megtekintéséhez párosítania kell egy opcionális vezeték nélküli érzékelőt karórájával (*Vezeték nélküli érzékelők párosítása, 55. oldal*).



Kövesse nyomon fejlődését: nyomon követheti az adott napon megtett lépéseket, baráti versenyt indíthat ismerőseivel, és elérheti kitűzött céljait.

Ossza meg tevékenységeit: kapcsolatba léphet barátaival, hogy követni tudják egymás tevékenységeit, illetve hivatkozásokat oszthat meg a tevékenységeihez.

Kezelje beállításait: a karóráját és a felhasználói beállításait Garmin Connect fiókjában tudja testre szabni.

A Garmin Connect alkalmazás használata

A telefon és az óra párosítását követően (*A telefon párosítása, 61. oldal*) a Garmin Connect alkalmazás segítségével feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect-fiókjába.

- 1 Ellenőrizze, hogy fut-e a telefonon a Garmin Connect alkalmazás.
- 2 Helyezze az órát a telefon 10 m-es (30 ft.) körzetébe.

Az óra automatikusan szinkronizálja az adatokat a Garmin Connect alkalmazással, valamint a Garmin Connect-fiókkal.

Szoftver frissítése a Garmin Connect alkalmazás segítségével

Az óra szoftverének Garmin Connect alkalmazással történő frissítéséhez rendelkeznie kell Garmin Connect fiókkal, illetve el kell végeznie az óra és egy kompatibilis telefon párosítását ([A telefon párosítása, 61. oldal](#)).

Szinkronizálja óráját a Garmin Connect alkalmazással ([A Garmin Connect alkalmazás használata, 65. oldal](#)).

Ha van elérhető új szoftver, akkor a Garmin Connect alkalmazás automatikusan elküldi a frissítést az órának. A frissítés akkor lép érvénybe, amikor Ön nem használja aktívan az órát. A frissítés végeztével az óra újraindul.

A Garmin Connect használata a számítógépen

A Garmin Express alkalmazás számítógépe segítségével összekapcsolja óráját Garmin Connect fiókjával. A Garmin Express alkalmazással feltöltheti tevékenységadatait Garmin Connect fiókjába, illetve adatokat (például edzéseket és edzésterveket) küldhet a Garmin Connect webhelyről az órára. Órájához zenét is hozzáadhat ([Személyes hangtartalom letöltése, 58. oldal](#)). Ezenfelül telepítheti a szoftverfrissítéseket, valamint kezelheti Connect IQ alkalmazásait.

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez az USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Töltse le, majd telepítse a Garmin Express alkalmazást.
- 4 Nyissa meg a Garmin Express alkalmazást, majd válassza az **Készülék hozzáadása** lehetőséget.
- 5 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Szoftver frissítése a Garmin Express segítségével

Az eszköz szoftverének frissítéséhez Garmin Connect fiókkal kell rendelkeznie, illetve le kell töltenie a Garmin Express alkalmazást.

- 1 Csatlakoztassa az eszközt a mellékelt USB-kábellel a számítógéphez.
Ha új szoftver jelenik meg, a Garmin Express elküldi azt az eszközre.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- 3 A frissítési folyamat során ne válassza le az eszközt a számítógépről.

MEGJEGYZÉS: ha már beállította eszközét Wi-Fi-kapcsolaton keresztül, a Garmin Connect automatikusan letöltheti az eszközre az elérhető szoftverfrissítéseket, amikor Wi-Fi-kapcsolatot létesít.

Az adatok manuális szinkronizálása a Garmin Connect segítségével

MEGJEGYZÉS: opciókat adhat a vezérlőmenühöz ([A vezérlőmenü testreszabása, 35. oldal](#)).

- 1 Tartsa lenyomva a **A** gombot a vezérlőmenü megtekintéséhez.
- 2 Válassza a **Szinkronizálás** lehetőséget.

Connect IQ funkciók

Hozzáadhat Connect IQ alkalmazásokat, összefoglalókat, zeneszolgáltatókat, számlapokat és egyebeket órájához az óráján vagy telefonján lévő Connect IQ áruházon keresztül (garmin.com/connectiqapp).

Számlapok: lehetővé teszik az óra megjelenésének testre szabását.

Eszközalkalmazások: interaktív funkciókkal bővítik az óráját, például összefoglalókkal, valamint új szabadtéri vagy fitness tevékenységtípusokkal.

Adatmezők: lehetővé teszik új adatmezők letöltését, amelyek más módon mutatják be az érzékelők, tevékenységek adatait és a korábbi adatokat. A beépített funkciók és lapok mellé felvehet új Connect IQ adatmezőket.

Zene: zeneszolgáltatók hozzáadása az órához.

Connect IQ funkciók letöltése

Mielőtt funkciókat tölthetne le a Connect IQ alkalmazásból, párosítania kell vívoactive 5 óráját telefonjával (A [telefon párosítása](#), 61. oldal).

- 1 Telefonja alkalmazás-áruházából telepítse, majd nyissa meg a Connect IQ alkalmazást.
- 2 Ha szükséges, válassza ki óráját.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Connect IQ funkciók letöltése a számítógéppel

- 1 Csatlakoztassa az órát a számítógéphez egy USB-kábel használatával.
- 2 Látogasson el az apps.garmin.com oldalra, és jelentkezzen be.
- 3 Válasszon ki egy Connect IQ funkciót, és töltsse le.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A Garmin Messenger alkalmazás

FIGYELMEZTETÉS!

A Garmin Messenger alkalmazás inReach® funkciói – beleértve az SOS, a nyomon követés és az inReach időjárás funkciót – nem érhetők el csatlakoztatott inReach műholdas kommunikációs készülék és aktív műholdas előfizetés nélkül. A kültéri használat előtt mindig ellenőrizze az alkalmazást.

VIGYÁZAT!

A Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

ÉRTESÍTÉS

Az alkalmazás internetkapcsolattal (a telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával) és a Iridium® műholdas hálózattal egyaránt működik. Mobiladat-kapcsolat használata esetén párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. Ha hálózati lefedettségű területen tartózkodik, aktív műholdas előfizetéssel kell rendelkeznie a inReach műholdas készüléken a Iridium műholdas hálózat használatához.

Az alkalmazással üzenhet a Garmin Messenger alkalmazás többi felhasználójának, a Garmin készülékkel nem rendelkező barátait és családtagjait is beleértve. Bárki letöltheti az alkalmazást, és csatlakoztathatja a telefonját, így az interneten keresztül kommunikálhat az alkalmazás többi felhasználójával (nincs szükség bejelentkezésre). Az alkalmazásfelhasználók emellett csoportos üzenetküldési listákat is létrehozhatnak SMS-telefonszámok hozzáadásával. A csoportos üzenetküldési listához hozzáadott új tagok az alkalmazás letöltése esetén tekinthetik meg a többi résztvevő üzeneteit.

A telefon vezeték nélküli vagy mobiladat-kapcsolatának használatával küldött üzenetek nem vonnak maguk után adathasználati díjakat vagy egyéb további díjakat a műholdas előfizetése keretein belül. A beérkezett üzenetek díjakat vonhatnak maguk után, ha a rendszer Iridium műholdas hálózaton és internetkapcsolaton keresztül is megkísérli fogadni az üzenetet. A mobiladat-kapcsolati csomagjának standard szövegesüzenet-díjai érvényesek.

A Garmin Messenger alkalmazást telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/messengerapp).

A Messenger funkció használata

⚠ VIGYÁZAT!

A Garmin Messenger alkalmazás nem műholdas üzenetküldési funkcióira nem szabad önmagukban elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

ÉRTESÍTÉS

A Messenger funkció használatához a vívoactive 5 órának Garmin Messenger technológia segítségével csatlakoznia kell egy kompatibilis telefonon futó Bluetooth alkalmazáshoz.

Az óra Messenger funkciójával megtekintheti és szerkesztheti a Garmin Messenger telefonos alkalmazásban lévő üzeneteket, és válaszolhat azokra.

- 1 A számlapon csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé a **Messenger** összefoglalójának megtekintéséhez.
TIPP: a Messenger funkció az órán elérhető összefoglalóként vagy az alkalmazásmenü beállításaként.
- 2 Ha meg szeretné nyitni, válassza ki az összefoglalót.
- 3 Ha először használja a **Messenger** funkciót, olvassa be a QR-kódot a telefonjával, és a kijelzőn megjelenő utasításokat követve végezze el a párosítási és beállítási folyamatot.
- 4 Az órán válasszon egy lehetőséget:
 - Új üzenet írásához válassza ki az **Új üzenet** lehetőséget, válasszon egy címzettet, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.
 - Beszélgetés megtekintéséhez csúsztassa az ujját felfelé vagy lefelé, és válasszon egy beszélgetést.
 - Üzenet megválaszolásához válasszon egy beszélgetést, válassza ki a **Válasz** lehetőséget, majd válasszon egy előre megadott üzenetet, vagy írjon egy sajátot.

A Garmin Golf alkalmazás

A Garmin Golf alkalmazás használatával feltöltheti a vívoactive 5 készülékén található pontkártyákat, így részletes statisztikákat és ütéselemzéseket tekinthet meg. A Garmin Golf alkalmazás segítségével a golfozók különböző pályákon mérhetik össze tudásukat. Több mint 43 000 pálya ranglistája várja a csatlakozni vágyókat. Létrehozhat egy bajnokságot, és más résztvevőket is meghívhat.

A Garmin Golf alkalmazás szinkronizálja adatait Garmin Connect-fiókjával. A Garmin Golf alkalmazást a telefonja alkalmazás-áruházából töltheti le (garmin.com/golfapp).

Biztonsági és nyomonkövetési funkciók

⚠ VIGYÁZAT!

A biztonsági és nyomon követési funkciók kiegészítő funkciók, amelyekre nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

A balesetészlelés nem elérhető kerekesszékes üzemmód esetén.

ÉRTESÍTÉS

A biztonsági és nyomon követési funkciók használatához csatlakoztatnia kell a vívoactive 5 órát a Garmin Connect alkalmazáshoz Bluetooth technológián keresztül. Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeket Garmin Connect fiókjában adhatja meg.

A biztonsági és nyomonkövetési funkciókkal kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/safety weboldalra.

✳ **Segítségkérés:** használatával elküldhet egy, a nevét, LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) tartalmazó üzenetet a baleset esetén értesítendő személyeknek.

✳ **Balesetészlelés:** ha a vívoactive 5 óra bizonyos kültéri tevékenységek során balesetet észlel, elküld egy automatizált üzenetet, valamint az Ön LiveTrack hivatkozását és GPS-koordinátáit (ha rendelkezésre állnak) a baleset esetén értesítendő személyeknek.

👁 **LiveTrack:** lehetővé teszi a barátok és a családtagok számára, hogy valós időben kövessék a versenyeit és tréningjeit. Követőket is meghívhat e-mailben és közösségi oldalakon, így megtekinthetik elő adatait egy weboldalon.

A baleset esetén értesítendő személyek megadása

A baleset esetén értesítendő személyek telefonszámait a biztonsági és nyomonkövetési funkciókhoz használjuk.

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a ●●● ikont.
- 2 Válassza ki a **Biztonság és követés > Biztonsági funkciók > Baleset esetén értesítendő személyek > Adj meg a baleset esetén értesítendő személyeket** lehetőséget.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A baleset esetén értesítendő személyek értesítést kapnak, amikor hozzáadja őket baleset esetén értesítendő személyekként, és elfogadhatják vagy elutasíthatják a kérését. Ha egy partner elutasítja, másik baleset esetén értesítendő személyt kell választania.

Balesetészlelés

⚠ VIGYÁZAT!

A balesetészlelés kiegészítő funkció, és csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre. A Balesetészlelés funkcióra nem szabad elsődleges segítségkérési módszerként hagyatkozni.

A balesetészlelés nem elérhető kerekesszékes üzemmód esetén.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt bekapcsolhatná a balesetészlelést óráján, baleset esetén értesítendő személyeket kell megadnia a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása*, 69. oldal). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

A balesetészlelés be-, illetve kikapcsolása

- 1 A számlapon tartsa nyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Biztonság és követés > Balesetészlelés** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az egyik tevékenységet.

MEGJEGYZÉS: a balesetészlelés csak bizonyos kültéri tevékenységek esetén áll rendelkezésre.

Ha vívoactive 5 órája balesetet észlel, és a telefonja csatlakoztatva van, a Garmin Connect alkalmazás az Ön nevét és GPS-pozícióját (ha elérhető) tartalmazó automatikus szöveges üzenetet és e-mailt küld a baleset esetén értesítendő személyeknek. Egy üzenet jelenik meg az órán és a párosított telefonon, amely jelzi, hogy a kapcsolattartók 15 másodperc elteltével értesítést kapnak. Ha nincs szükség segítségre, visszavonhatja az automatikus vészhelyzeti üzenetet.

Segítségkérés

⚠ VIGYÁZAT!

A Segítségkérés egy kiegészítő funkció, és nem javasolt a segítségkérés elsődleges módszereként hagyatkozni rá. A Garmin Connect alkalmazás nem értesíti a segélyhívó szolgálatokat az Ön nevében.

ÉRTESÍTÉS

Mielőtt segítséget kérhetne, be kell állítania a baleset esetén értesítendő személyeket a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 69. oldal*). Párosított telefonjának mobiladat-forgalommal kell rendelkeznie, és olyan hálózati területen kell lennie, ahol van elérhető adatkapcsolat. A baleset esetén értesítendő személyeknek e-mailek vagy szöveges üzenetek fogadására alkalmas készülékkel kell rendelkezniük (szöveges üzenetekre vonatkozó normál díj kerülhet felszámításra).

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont.
- 2 Amikor három rezgést érez, engedje el a gombot a segítségkérés funkció aktiválásához. Megjelenik a visszaszámlálási képernyő.
- 3 Ha szükséges, válasszon ki egy opciót a visszaszámlálás befejezése előtt:
 - Ha személyre szabott üzenetet szeretne küldeni a kéréssel együtt, válassza a **■** ikont.
 - Az üzenet törléséhez válassza az **X** ikont.

A LiveTrack bekapcsolása

Mielőtt elkezdhetné használni a LiveTrack munkamenetet, be kell állítania az értesítendő személyeket a Garmin Connect alkalmazásban (*A baleset esetén értesítendő személyek megadása, 69. oldal*).

- 1 Tartsa lenyomva az **B** gombot.
- 2 Válassza a **Beállítások > Biztonság és követés > LiveTrack** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Automatikus indítás > Bekapcsolás** lehetőséget, ha minden kültéri tevékenység megkezdésekor el szeretne indítani egy LiveTrack munkamenetet.

Névjegyek hozzáadása

- 1 A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Kapcsolatok** lehetőséget.
- 2 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

A névjegyek hozzáadását követően az adatok szinkronizálása szükséges az vívoactive 5 órán végrehajtott módosítások alkalmazásához (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 65. oldal*).

Órák

Riasztás beállítása

Több riasztást is beállíthat. Megadhatja, hogy egy adott riasztás egyszer szólaljon meg, vagy rendszeresen ismétlődjön.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza ki az **Órák > Riasztások > Riasztás hozzáadása** lehetőséget.
- 3 Adjon meg egy időpontot.
- 4 Válassza ki az riasztást.
- 5 Válassza ki az **Ismétlés** elemet, és válasszon ki egy lehetőséget.
- 6 Válassza ki a **Címke** lehetőséget, és válasszon leírást a riasztáshoz.

Riasztás törlése

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Riasztások** elemet.
- 3 Válasszon ki egy riasztást, majd válassza a **Törlés** lehetőséget.

A stopper használata

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Stopper** elemet.
- 3 Nyomja meg az **(A)** ikont az időzítő elindításához.
- 4 Nyomja meg a **(B)** ikont a köridőzítő újraindításához.
A stopper által mért összidő továbbra is fut.
- 5 Nyomja meg az **(A)** ikont az időzítő leállításához.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Húzza lefelé az ujját az időzítő visszaállításához.
 - A stopper által lemért idő tevékenységként való elmentéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Mentés** lehetőséget.
 - A köridőzítő áttekintéséhez húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Körök áttekintése** lehetőséget.
 - A stopper bezárásához húzza felfelé a képernyőt, és válassza ki a **Kész** lehetőséget.

A visszaszámláló időzítő indítása

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Időzítő** elemet.
- 3 Adja meg az időt, és válassza ki a **✓** ikont.
- 4 Nyomja meg az **(A)** ikont.

Idő szinkronizálása GPS használatával

Minden egyes alkalommal, amikor bekapcsolja a karórát és műholdas jelet vesz, a karóra automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt. Az időt emellett manuálisan is szinkronizálhatja GPS használatával, ha változik az időzónája, valamint frissítheti a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Válassza az **Órák > Idő > Idő szinkronizálása** lehetőséget.
- 3 Várjon, amíg az óra megtalálja a műholdakat (*Műholdas jelek keresése, 79. oldal*).

Manuális időbeállítás

Alapértelmezés szerint a rendszer automatikusan beállítja az időt, ha a vivoactive 5 óra hozzá van párosítva egy telefonhoz.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki az **Órák > Idő > Időforrás > Kézi** lehetőséget.
- 3 Válassza az **Idő** elemet és adja meg a pontos időt.

Az óra testreszabása

Rendszerbeállítások

Tartsa nyomva a **B** ikont, és válassza ki a **Beállítások > Rendszer** lehetőséget.

Kijelző: beállítja a kijelző időkorlátját és fényerejét (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal*).

Rezgés: a rezgés be- és kikapcsolására, illetve a rezgési intenzitás meghatározására szolgál.

Akkumulátorkezelő: lehetővé teszi az akkumulátorhasználat felügyeletét és az Energiatak. engedélyezését az akkumulátor üzemidejének meghosszabbítása érdekében (*Az akkumulátorkezelő beállításai, 73. oldal*).

Csatlakoztathatóság: lehetővé teszi a telefonja párosítását, valamint a telefon- és Wi-Fi-beállítások kezelését (*A telefon és a Bluetooth beállításai, 64. oldal*).

Formátum: az adatok megjelenítésére szolgáló mértékegységek beállítása (*A mértékegységek módosítása, 73. oldal*).

Adatrögzítés: a tevékenységadatok rögzítési módjának beállítására szolgál. Az (alapértelmezett) Intelligens rögzítés beállítás esetén az eszköz hosszabb ideig képes rögzíteni a tevékenységeket. Ha a Másodpercenként rögzítési beállítást választja, részletesebb tevékenységadatokhoz juthat, de valószínűleg gyakrabban kell töltenie az akkumulátort.

Automatikus zárolás: lehetővé teszi a gombok és az érintőképernyő automatikus zárolását, hogy megakadályozza a gombok véletlen megnyomását és az érintőképernyő aktiválását. A Tevékenység közben lehetőség használatával zárolhatja a gombokat és az érintőképernyőt időzített tevékenység közben. Az érintőképernyő feloldásához tartson lenyomva egy tetszőleges gombot.

Nyelv: az óra által megjelenített nyelv beállítása.

Visszaállítás: lehetővé teszi az alapértelmezett beállítások visszaállítását, illetve a személyes adatok törlését és a beállítások visszaállítását (*Minden beállítás alaphelyzetbe állítása, 79. oldal*).

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállította Garmin Pay-pénztárcáját, az alapértelmezett beállítások visszaállításával a pénztárcát is törli az eszközről.

Szoftverfrissítés: lehetővé teszi a szoftverfrissítések ellenőrzését.

Névjegy: a készülékazonosító, a szoftververzió, a szabályozói információk és a licencmegállapodás megjelenítése.

A megjelenítési beállítások testreszabása

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Kijelző** lehetőséget.
- 3 Kapcsolja be a **Nagymér. bet.** opciót a képernyőn megjelenő szöveg méretének növeléséhez.
- 4 Válassza ki a **Fényerő** lehetőséget a képernyő fényerejének beállításához.
- 5 Válassza az **Általános használat** vagy a **Tevékenység közben** lehetőséget.
- 6 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Időkorlát** elemet, hogy beállíthassa a képernyő kikapcsolásának időkorlátját.
 - Válassza ki a **Mindig be** lehetőséget, hogy az óra számlapon levő adatai mindig láthatóak legyenek, és tompítsa az óra fényerejét és háttérvilágítását. Ez a lehetőség befolyásolja az akkumulátor és a kijelző üzemidejét (*Tudnivalók az AMOLED kijelzőről, 74. oldal*).
 - Válassza ki a **Kézmozdulat** elemet a képernyő bekapcsolásához úgy, hogy megemeli, majd elfordítja a karját, hogy lássa a csuklóját.
 - Válassza az **Érzékenység** opciót a kézmozdulat-érzékenység beállításához, amellyel meghatározhatja, hogy a kijelző gyakrabban vagy ritkábban kapcsoljon be.
- 7 Válassza az **Alvás közben > Számlap** lehetőséget, ha minimális, halvány beállításokkal szeretné használni a számlapot alvásnál, vagy ha szeretné, hogy az alapértelmezett számlap bekapcsolva maradjon a meghatározott alvási idő alatt.

Az akkumulátorkezelő beállításai

Tartsa lenyomva a **B** ikont, majd válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Akkumulátorkezelő** lehetőséget.

Energiatakarék: az akkumulátor élettartamának maximalizálása érdekében kikapcsol bizonyos funkciókat.

Akkumulátor-százalék: az akkumulátor hátralévő élettartamát mutatja százalékban.

Akku. becs. id.: az akkumulátor hátralévő időtartamát mutatja becsült időértékben.

A mértékegységek módosítása

Testreszabhatja a távolság, a tempó és sebesség, a magasság és számos egyéb mértékegységét.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Formátum** lehetőséget.
- 3 Válasszon beállítást.
 - Válassza a **Mértékegységek** lehetőséget az óra elsődleges mértékegységeinek beállításához.
 - Válassza a **Tempó/sebesség** lehetőséget a tempó, illetve sebesség mérföldben vagy kilométerben történő megjelenítéséhez egy időzített tevékenység során.

Időzónák

Minden alkalommal, amikor bekapcsolja az eszközt, és műholdas jelet fogad, vagy szinkronizálja okostelefonjával, az eszköz automatikusan észleli az időzónát és a pontos időt.

Garmin Connect Beállítások

Az óra beállításait Garmin Connect fiókjában, a Garmin Connect alkalmazás vagy a Garmin Connect weboldal használatával módosíthatja. Néhány beállítás csak a Garmin Connect fiók használatával érhető el, és nem módosítható magán az órán.

- A Garmin Connect alkalmazásban válassza a **••• > Garmin készülékek** lehetőséget, majd válassza ki az óráját.
- A Garmin Connect alkalmazás eszközwidgetjében válassza ki óráját.

A beállítások konfigurálását követően szinkronizálja adatait: a rendszer ekkor alkalmazza a módosításokat az órára (*A Garmin Connect alkalmazás használata, 65. oldal, A Garmin Connect használata a számítógépen, 66. oldal*).

Készülékadatok

Tudnivalók az AMOLED kijelzőről

Az óra beállításai alapértelmezés szerint az akkumulátor üzemidejéhez és teljesítményéhez vannak optimalizálva (*Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása, 78. oldal*).

A képvisszamaradás vagy képpontbeégés normális jelenség az AMOLED készülékek esetében. A kijelző üzemidejének meghosszabbítása érdekében ügyeljen arra, hogy nagy fényerővel ne jelenítsen meg állóképeket hosszabb ideig. A beégés minimálisra csökkentése érdekében a vivoactive 5 kijelzője a megadott időtűllépés után kikapcsol (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal*). Az óra felébresztéséhez fordítsa a csuklóját maga felé, érintse meg az érintőképernyőt vagy nyomja meg az egyik gombot.

Az óra töltése


⚠ FIGYELMEZTETÉS!

Az eszköz lítiumion-akkumulátort tartalmaz. A termékre vonatkozó figyelmeztetéseket és más fontos információkat lásd a termék dobozában található *Fontos biztonsági és terméktudnivalók* ismertetőben.

ÉRTESÍTÉS

A korrózió megelőzése érdekében alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a csatlakozókat és a környező területet töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt. Olvassa el tisztítással kapcsolatos utasításokat (*Készülék karbantartása, 75. oldal*).

- 1 Csatlakoztassa a kábelt (▲ végével) az óra töltőportjához.

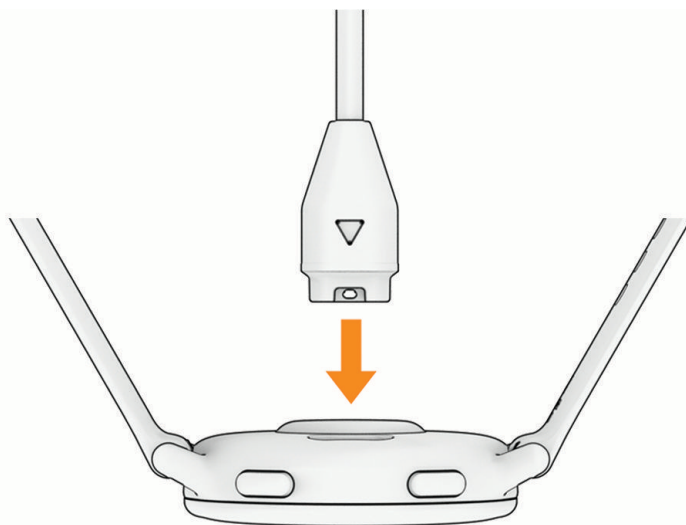

- 2 Csatlakoztassa a kábel másik végét egy USB-töltőportba.
Az óra megjeleníti az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét.

A pántok cseréje

Az óra 20 mm széles, gyorskioldós standard pántokkal kompatibilis.

- 1 Csúsztassa el a rugósfülön található gyorskioldó tűt a pánt eltávolításához.



- 2 Illessze az új pánt rugósfülének egyik oldalát az órába.
- 3 Csúsztassa el a gyorskioldó tűt, majd igazítsa a rugósfület az óra másik oldalához.
- 4 Ismételje meg az 1-3. lépéseket a másik pánt cseréjéhez is.

Eszközadatok megtekintése

Megtekintheti a készülékazonosítót, a szoftververziót, a szabályozói információkat és a licencmegállapodást.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza a **Beállítások > Rendszer > Névjegy** elemet.

Az e-címkével kapcsolatos szabályozó és megfelelőségi információk megjelenítése

A készülék címkéjét elektronikus formában biztosítjuk. Az e-címke szabályozó és megfelelőségi információkat, például az FCC által biztosított azonosítószámokat vagy regionális megfelelőségi jelzéseket, valamint a termékre és az engedélyezésre vonatkozó információkat is tartalmazhat.

Tartsa lenyomva a **B** ikont 10 másodpercig.

Készülék karbantartása

ÉRTESÍTÉS

Kerülje az erős ütések és a durva bánásmódot, mert az csökkentheti a termék élettartamát.

Víz alatt kerülje a gombok nyomkodását.

Ne használjon éles tárgyat a készülék tisztításához.

Az érintőképernyőt ne érintse meg kemény vagy éles eszközzel, ellenkező esetben károsodás léphet fel.

Kerülje a vegyi tisztítószer, oldószerek és rovarirtószer használatát, amelyek kárt okozhatnak a műanyag részekben.

Ha a készülék klórral, sós vízzel, fényvédővel, kozmetikumokkal, alkohollal vagy más erős vegyszerekkel érintkezett, alaposan öblítse le friss vízzel. Az ilyen anyagokkal való hosszan tartó érintkezés károsíthatja a készülék házát.

Ne tárolja az eszközt hosszabb időn át magas hőmérsékletnek kitett helyen, mert az a készülék tartós károsodásához vezethet.

Az óra tisztítása

⚠ VIGYÁZAT!

A karóra hosszan tartó használata esetén egyes felhasználók bőrirritációt tapasztalhatnak, különösen abban az esetben, ha érzékeny bőriük vagy allergiától szenvednek. Amennyiben bármiféle bőrirritációt tapasztal, távolítsa el a karórát, és adjon bőrének időt a gyógyulásra. A bőrirritáció elkerülése érdekében ügyeljen arra, hogy a karóra tiszta és száraz legyen, és ne húzza túl szorosra a csuklóján.

ÉRTESÍTÉS

Töltés közben már kevés izzadság vagy nedvesség is korrodálhatja az eszköz elektromos érintkezőit. A korrózió gátolhatja a töltést és az adatátvitelt.

TIPP: további részletekért látogasson el a garmin.com/fitandcare weboldalra.

- 1 Öblítse le vízzel, vagy tisztítsa le egy nedves, szőszmentes ronggyal.
- 2 Hagyja, hogy az óra teljesen megszáradjon.

A bőrpántok tisztítása

- 1 Törölje át a bőrpántokat egy száraz törlőruhával.
- 2 A bőrpántok tisztításához használjon bőr termékekhez való ápolószert.

Termékfrissítések

A készülék automatikusan megkeresi a frissítéseket, ha csatlakozik a következők valamelyikéhez: Bluetooth vagy Wi-Fi. Frissítéseket manuálisan is kereshet a rendszerbeállításokban (*Rendszerbeállítások*, 72. oldal). A számítógépen telepítse a Garmin Express alkalmazást (garmin.com/express). Telepítse telefonjára a Garmin Connect alkalmazást.

Ez egyszerű hozzáférést biztosít ezekhez a szolgáltatásokhoz a Garmin készülékek számára:

- Adatfeltöltések: Garmin Connect
- Termékrejestráció

A Garmin Express beállítása

- 1 Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábel használatával.
- 2 Tekintse meg a garmin.com/express weboldalt.
- 3 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Specifikációk

Akkumulátor típusa	Tölthető, beépített lítiumion-akkumulátor
Akkumulátor üzemideje	Akár 11 nap okosóra üzemmódban
Üzemi hőmérséklet-tartomány	-20 °C-tól 60 °C-ig (-4 °F-tól 140 °F-ig)
Töltési hőmérséklet	0 °C-tól 45 °C-ig (32 °F-tól 113 °F-ig)
Vezeték nélküli frekvencia	2,4 GHz névleges 19,67 dBm max. esetén
EU SAR	1,05 W/kg törzs, 0,38 W/kg végtag esetén
Vízbehatolás elleni védelem	Swim, 5 ATM ¹

¹ A készülék 50 méteres vízmélységben jelenlévő nyomásnak képes ellenállni. További információkért látogasson el a www.garmin.com/waterrating weboldalra.

Az akkumulátor üzemidejével kapcsolatos információk

Az akkumulátor tényleges üzemideje az órán engedélyezett funkcióktól függ – ilyen például a tevékenységkövetés, a csuklóalapú pulzuszórák, a telefonos értesítések, a GPS és a csatlakoztatott érzékelők.

Mód	Akku. élettartama
Okosóra üzemmód tevékenységkövetéssel és folyamatos csuklóalapú pulzuszórával	Akár 11 nap
Okosóra üzemmód energiatakarékos funkcióval	Akár 21 nap
Csak GPS üzemmód	Akár 21 óra
Minden rendszer GPS üzemmódban	Akár 17 óra
Minden rendszer GPS üzemmódban, zenelejátszással	Akár 8 óra
Mindig be megjelenítési mód	Akár 5 nap

Hibaelhárítás

Kompatibilis a telefonom az órámmal?

A vívoactive 5 óra kompatibilis a Bluetooth technológiát használó telefonokkal.

A Bluetooth kompatibilitásra vonatkozó információkért látogasson el a garmin.com/ble weboldalra.

A telefonom nem csatlakozik az órához

Ha telefonja nem csatlakozik az órához, próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki, majd ismét kapcsolja be a telefont és az órát.
- Engedélyezze a Bluetooth technológiát telefonján.
- Frissítse a Garmin Connect alkalmazást a legújabb verzióra.
- Távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból és a telefon Bluetooth beállításai közül, és próbálja meg újra a párosítást.
- Ha új telefont vásárolt, távolítsa el óráját a Garmin Connect alkalmazásból azon a telefonon, amelyet a továbbiakban nem kíván használni.
- Helyezze a telefont az óra 10 m-es (33 ft.) körzetébe.
- A párosítási mód aktiválásához nyissa meg telefonján a Garmin Connect alkalmazást, majd válassza a **••• > Garmin készülékek > Eszköz hozzáadása** lehetőséget.
- A számlapon tartsa lenyomva a **(B)** ikont, majd válassza a **Beállítások > Rendszer > Csatlakoztathatóság > Telefon > Telefon párosítása** lehetőséget.

A fejhallgató nem csatlakozik az órához

Ha Bluetooth fejhallgatója korábban a telefonhoz volt csatlakoztatva, előfordulhat, hogy az óra helyett automatikusan a telefonhoz csatlakozik. Próbálja ki az alábbi tippeket.

- Kapcsolja ki telefonján a Bluetooth funkciót.
További tudnivalóért tekintse át a telefon felhasználói kézikönyvét.
- Maradjon 10 m-es (33 ft.) távolságra a telefontól, és közben csatlakoztassa a fejhallgatót az órájához.
- Párosítsa fejhallgatóját az órával ([Bluetooth fejhallgató csatlakoztatása, 59. oldal](#)).

Elhallgat a zene vagy a fejhallgató nem csatlakozik folyamatosan

Ha a vívoactive 5 órájához csatlakoztatott Bluetooth fejhallgatót használ, a jel akkor a legerősebb, ha az óra és a fejhallgató antennája közvetlen látótávolságban helyezkedik el egymástól.

- Ha a jel áthalad az Ön testén, előfordulhat, hogy a jel elvész, és a fejhallgató nem csatlakozik megfelelően.
- Ha vívoactive 5 óráját a bal csuklóján viseli, ügyeljen arra, hogy a fejhallgató Bluetooth antennája a bal fülén legyen.
- Mivel a fejhallgatók típusonként eltérőek lehetnek, megpróbálhatja áthelyezni az órát a másik csuklójára.
- Ha fém vagy bőr karórapántot használ, a jelerősség javítása érdekében átválthat szilikon órapántra.

Nem megfelelő a nyelv az órán

Amennyiben véletlenül rossz nyelvet választott az órán, módosíthatja a kiválasztott nyelvet.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont.
- 2 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 3 Görgessen le a lista utolsó eleméig, és válassza ki.
- 4 Görgessen le a lista nyolcadik eleméig, és válassza ki.
- 5 Válassza ki a kívánt nyelvet.

Az óra nem a pontos időt jeleníti meg

Az óra telefonnal történő szinkronizáláskor, illetve a GPS-jelek vételekor frissíti az időt és a dátumot. Szinkronizálja az órát, így az időzóna módosításakor az eszköz a pontos időt jeleníti meg, valamint frissít a téli/nyári időszámításra is.

- 1 Tartsa lenyomva a **(B)** ikont, és válassza ki az **Órák > Idő** lehetőséget.
- 2 Ellenőrizze, hogy az **Automatikus** opció be van-e kapcsolva az **Időforrás** elemnél.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Idő szinkronizálása** lehetőséget, hogy szinkronizálja az időt a telefonjával, és várjon, amíg az óra automatikusan megkezdi a szinkronizálást a telefonnal.
 - Ha műholdas jelek segítségével szeretné szinkronizálni az időt, válassza ki az **Idő szinkronizálása > GPS használata** lehetőséget, menjen kültéri, nyílt területre, ahonnan tisztán látható az égbolt, és várjon, amíg az óra érzékeli a műholdas jeleket.

Az órámon a pulzusszám nem pontos

A pulzusérzékelővel kapcsolatos további információkért látogasson el a garmin.com/hearttrate oldalra.

Az akkumulátor üzemidejének maximalizálása

Számos módon növelheti az akkumulátor üzemidejét.

- Kapcsolja be az **Energiatak.** funkciót (*Az akkumulátorkezelő beállításai, 73. oldal*).
- Ne használja a kijelző időkorlátjának **Mindig be** lehetőségét, és válasszon rövidebb időkorlátot (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal*).
- Csökkentse a kijelző fényerejét (*A megjelenítési beállítások testreszabása, 73. oldal*).
- Mozgó számlap helyett mozdulatlan háttérrel megjelenítő számlapot használjon (*A számlap cseréje, 23. oldal*).
- Kapcsolja ki a Bluetooth technológiát, ha nem használja a kapcsolatot igénylő funkciókat (*A Bluetooth telefonkapcsolat kikapcsolása, 63. oldal*).
- Kapcsolja ki a tevékenységkövetést (*Tevékenységek követés beállításai, 41. oldal*).
- Korlátozza a telefonos értesítések típusát (*Értesítések kezelése, 62. oldal*).
- Kapcsolja ki az automatikus véroxigénszint-mérést (*A véroxigénszint-mérő követési módjának módosítása, 52. oldal*).

Az óra újraindítása

Ha az óra nem válaszol, előfordulhat, hogy az újraindítás jelentheti a megoldást.

MEGJEGYZÉS: az óra újraindítása törölheti az Ön adatait vagy beállításait.

- 1 Tartsa lenyomva az **A** ikont 15 másodpercig.
Az óra kikapcsol.
- 2 Tartsa lenyomva az **A** ikont egy másodpercig az óra bekapcsolásához.

Minden beállítás alaphelyzetbe állítása

Az összes alapértelmezett beállítás visszaállítása előtt szinkronizálja az órát a Garmin Connect alkalmazással a tevékenységadatok feltöltéséhez.

Az óra összes beállítását visszaállíthatja a gyári alapértékekre.

- 1 Tartsa lenyomva a **B** ikont.
- 2 Válassza ki a **Beállítások > Rendszer > Visszaállítás** lehetőséget.
- 3 Válasszon ki egy lehetőséget:
 - Válassza ki az **Gyári beállítások visszaállítása** lehetőséget, ha gyári alapértékekre kívánja visszaállítani az óra összes beállítását (beleértve a felhasználói profiladatokat is), de meg szeretné őrizni a tevékenységelőzményeket, valamint a letöltött alkalmazásokat és fájlokat.
 - Ha az összes órabeállítást vissza szeretné állítani a gyári alapértékekre, valamint törölni szeretné a felhasználó által megadott adatokat és a tevékenységelőzményeket, válassza az **Adattörlés és beáll. visszaállítása** lehetőséget.

MEGJEGYZÉS: ha korábban beállított egy Garmin Pay pénztárcát, ez a művelet a pénztárcát is törli az óráról.

Műholdas jelek keresése

Előfordulhat, hogy a műholdas jelek vételéhez az órának szabad rálátással kell rendelkeznie az égboltra.

- 1 Menjen kültéri, nyílt területre.
Az óra elülső részét tartsa az ég felé.
- 2 Várja meg, hogy az óra megtalálja a műholdakat.
A műholdjelek megtalálása akár 30–60 másodpercet is igénybe vehet.

A GPS-műholdvétele javítása

- Gyakran szinkronizálja a készüléket a Garmin fiókjával:
 - Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez USB-kábellel és a Garmin Express alkalmazással.
 - Szinkronizálja az eszközt a Garmin Connect alkalmazással a Bluetooth funkcióval rendelkező telefonja segítségével.
 - Csatlakoztassa a készülékét a Garmin fiókjához Wi-Fi vezeték nélküli hálózat segítségével.
- Amikor a Garmin fiókjához csatlakozik, a készülék több napnyi műholdas adatot tölt fel, amelyek lehetővé teszik a műholdas jelek gyors megtalálását.
- Vigye ki a készüléket nyílt területre, magas épületektől és fáktól távol.
 - Néhány percig maradjon mozdulatlan.

Tevékenységek követés

A tevékenységek követés pontosságára vonatkozó további információkért látogasson el a garmin.com/ataccuracy weboldalra.

Úgy tűnik, hogy a lépésszám nem pontos


Ha a lépésszám nem tűnik pontosnak, akkor érdemes kipróbálni ezeket a tippeket.

- Viselje az órát nem domináns csuklóján.
- Tartsa zsebében az órát, ha babakocsit vagy fűnyírót tol.
- Tartsa zsebében az órát, ha csak a kezét vagy karját használja aktívan.

MEGJEGYZÉS: előfordulhat, hogy a mosogatáshoz, a ruhák összehajtogatásához vagy a tapsoláshoz hasonló ismétlődő mozdulatokat az óra lépésként értelmezi.

Kilépés a Demó üzemmódból

A Demó üzemmód az óra funkcióit mutatja be.

- 1 Tartsa egyszerre lenyomva az **A** és a **B** 5 másodpercig.
- 2 Válassza ki a .

További információk beszerzése

- További kézikönyvekért, cikkekért és szoftverfrissítésekért látogasson el a support.garmin.com webhelyre.
 - Az opcionális kiegészítőkre és cserealkatrészekre vonatkozó információkért látogassa meg a buy.garmin.com oldalt vagy forduljon Garmin márkakereskedőjéhez.
 - Látogasson el a www.garmin.com/ataccuracy weboldalra.
- A készülék nem orvosi eszköz. A pulzoximéter funkció nem minden országban elérhető.

Függelék

Adatmezők

Egyes adatmezők esetében ANT+ tartozékokra van szükség az adatok megjelenítéséhez.

500 m tempó: az 500 méterenkénti aktuális evezési tempó.

Aktív idő: az aktuális tevékenység során aktívan, mozgással töltött összes idő.

Átl. csap./hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális tevékenység során.

Átl. pulzusszám: az aktuális tevékenység során mért átlagos pulzusszám.

Átl. táv./csapás: a csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális tevékenység során.

ÁTL 500M T: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális tevékenység során.

Átlag mozgásidő: az aktuális mozgás átlagos ideje.

Átlagos csapássebesség: a percenkénti csapások számának (spm) átlaga az aktuális tevékenység során.

Átlagos köridő: az aktuális tevékenység átlagos körideje.

Átlagos maximális pulzusszám %: az aktuális tevékenység során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Átlagos pedálütem: kerékpározás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos pedálütem: futás. Az aktuális tevékenység átlagos lépésüteme.

Átlagos Swolf: az aktuális tevékenység átlagos SWOLF-értéke. A SWOLF-érték az egy hosszhoz szükséges idő és az adott hosszhoz szükséges karcsapások számának összege (*Úszással kapcsolatos kifejezések*, 7. oldal).

Átlagos tempó: az aktuális tevékenység átlagos tempója.

Átlag pózidő: az aktuális tevékenység átlagos pózideje.

Átlagsebesség: az aktuális tevékenység átlagos sebessége.

Body Battery: játékok A nap hátralévő részére rendelkezésre álló energiatartalékok mennyisége.

Csapások: az aktuális tevékenység során végzett csapások száma.

Csapássebesség: a percenkénti csapások száma (spm).

eBIKE AKKUMULÁTOR: az eBike maradék töltöttségi szintje.

eBIKE TART.: az aktuális eBike beállítások és az akkumulátor töltöttségi szintje alapján becsült utazási távolság.

Élénk percek: az élénk intenzitású percek száma.

Elsődleges: játékok Elsődleges edzésadat-képernyő.

Eltelt idő: a teljes rögzített idő. Például ha elindítja az időzítőt, és 10 percig fut, leállítja a stoppert 5 percre, majd elindítja a stoppert és 20 percig fut, akkor az eltelt idő 35 perc.

Erő a játékhoz: játékok Az aktuális tevékenységre vonatkozó becsült fennmaradó energia.

HAJTÁSOK: az aktuális tevékenységre vonatkozó kerekesszékes hajtásszám.

Hajtások a kör alatt: az aktuális körre vonatkozó kerekesszékes hajtások száma.

Hőmérséklet: a levegő hőmérséklete. A testhőmérséklete hatással van a hőmérséklet-érzékelőre. Az adatok megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy tempe érzékelőhöz.

Hossz: az aktuális tevékenység során megtett medencehosszok száma.

Időzítő: az aktuális tevékenység stopper által mért ideje.

Időzítő: a tevékenységidőzítő aktuális időbeállítása.

Int. csapás típus: az intervallum aktuális csapástípusa.

Intervallum csapás/hossz: a hosszönkénti csapások számának átlaga az aktuális intervallum során.

Intervallum hossz: az aktuális időköz során megtett medencehosszok száma.

Intervallum idő: az aktuális időköz stopper által mért ideje.

Intervallum swolf: az aktuális időköz átlagos SWOLF-értéke.

Intervallum távolság: az aktuális időköz során megtett távolság.

Intervallum tempó: az aktuális időköz átlagos tempója.

Irány: a haladási irány.

Ismétlés: egy edzőtermi tevékenység során egy adott edzési sorozatban elvégzett ismétlések száma.

Kalóriaszám: az összes elégetett kalória.

KÖR 500 M TEMPÓ: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az aktuális kör során.

Kör idő: az aktuális kör stopper által mért ideje.

Kör lépései: az aktuális kör során megtett lépések száma.

Kör lépésüteme: kerékpározás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Kör lépésüteme: futás. Az aktuális kör átlagos lépésüteme.

Körök: az aktuális tevékenység során megtett körök száma.

Körök: egy adott tevékenység során végzett gyakorlatcsoportok száma (például ugrókötél).

Kör pulzus: az aktuális kör során mért átlagos pulzusszám.

Kör pulzusszám maximális %: az aktuális kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Körsebesség: az aktuális kör átlagos sebessége.

Kör táv./csapás: evezőspontok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az aktuális kör során.

Körtávolság: az aktuális kör során megtett távolság.

Körtempó: az aktuális kör átlagos tempója.

Közepes percek: a közepes intenzitású percek száma.

Légzésszám: a légzésszám légzés/perc (brpm) értékben megadva.

Lépések: az aktuális tevékenység során megtett lépések száma.

Lépésütem: futás. A percenkénti lépések (jobb és bal) száma.

Max. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legmagasabb hőmérséklet.

Maximális sebesség: az aktuális tevékenység csúcsebessége.

Min. 24 óra.: az elmúlt 24 órában, egy kompatibilis hőmérséklet-érzékelő segítségével rögzített legalacsonyabb hőmérséklet.

Mozgás HR: az aktuális mozgás során mért átlagos pulzusszám.

Mozgás HR % Max.: az aktuális mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

MOZGÁSIDŐ: az aktuális mozgás stopper által mért ideje.

MOZGÁSOK: az aktuális tevékenység során megtett mozdulatok száma.

Mozgás sebessége: az aktuális mozgás átlagos sebessége.

Mozgás távolsága: az aktuális mozgás során megtett távolság.

Mozgás tempója: az aktuális mozgás átlagos tempója.

Napkelte: a napkelte ideje a GPS-pozíció alapján.

Napnyugta: a napnyugta ideje a GPS-pozíció alapján.

Pedálütem: kerékpározás. A hajtókar fordulatszáma. Az adat megjelenítéséhez készülékének csatlakoznia kell egy pedálütem-érzékelő tartozékhoz.

Percek összesen: az intenzív percek összmennyisége.

Pontos idő: a pontos idő az aktuális hely és az időbeállítások alapján (formátum, időzóna, nyári időszámítás).

Póz ideje: az aktuális póz stopper által mért ideje.

Pulzusszám: pulzusszám ütés/perc mértékegységben (bpm) megadva. Az eszközt csatlakoztatni kell egy kompatibilis pulzusmérőhöz.

Pulzusszám maximális %: a maximális pulzusszám százalékos aránya.

Pulzustartomány: a pulzus aktuális tartománya (1 és 5 között). Az alapértelmezett zónákat a felhasználói profil, valamint a maximális pulzusszám (220 mínusz az Ön életkora) alapján határozza meg a rendszer.

Sebesség: az aktuális utazósebesség.

Sorozatidőzítő: egy erősítő edzés során az aktuális edzési sorozattal eltöltött idő.

Stressz: az aktuális stressz-szint.

Táv. csapásonként: a csapásonként megtett távolság.

Távolság: az aktuális nyomvonal vagy tevékenység során megtett távolság.

Tempó: az aktuális tempó.

U. csapáshossz: az utolsó befejezett hossz során végzett csapások száma.

U. csapásseb. hossz: a percenkénti csapások számának (spm) átlaga az utolsó befejezett medencehossz során.

U. csapástíp. hossz: az utolsó befejezett medencehossz során alkalmazott csapástípus.

U. kör táv./csapás: evezősportok. A csapásonként átlagosan megtett távolság az utolsó befejezett kör során.

U. mozgás HR % Max.: az utolsó befejezett mozgás során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Úszásidő: az aktuális tevékenységhez tartozó úszásidő, a pihenőidő nélkül.

Ut. kör ismétlésszáma: az ismétlések száma a tevékenység utolsó körében.

Utolsó hossz Swolf: az utolsó befejezett medencehossz SWOLF-értéke.

Utolsó hossz tempója: az utolsó befejezett medencehossz átlagos tempója.

Utolsó kör 500m tempó: az 500 méterenkénti átlagos evezési tempó az utolsó kör során.

Utolsó kör HR %Max.: az utolsó befejezett kör során mért maximális pulzusszám átlagos százalékos aránya.

Utolsó köridő: az utolsó befejezett kör stopper által mért ideje.

Utolsó kör pedálüteme: kerékpározás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pedálüteme: futás. Az utolsó befejezett kör átlagos lépésüteme.

Utolsó kör pulzus: az utolsó befejezett körre vonatkozó átlagos pulzusszám.

Utolsó kör sebessége: az utolsó befejezett kör átlagos sebessége.

Utolsó körtávolság: az utolsó befejezett kör során megtett távolság.

Utolsó körtempó: az utolsó befejezett kör átlagos tempója.

Utolsó mozgás HR: az utolsó befejezett mozgásra vonatkozó átlagos pulzusszám.

Utolsó mozgásidő: az utolsó befejezett mozgás stopper által mért ideje.

Utolsó mozgás sebessége: az utolsó befejezett mozgás átlagos sebessége.

Utolsó mozgás táv.: az utolsó befejezett mozgás során megtett távolság.

Utolsó mozgás tempója: az utolsó befejezett mozgás átlagos tempója.

Utolsó póz ideje: az utolsó befejezett póz stopper által mért ideje.

Utolsó Swolf időköz: az utolsó befejezett időköz átlagos SWOLF-értéke.

Zónában töltött idő: az egyes pulzusszám- vagy teljesítményzónákban eltöltött idő.

A VO2 Max. szabványosított értékelései

Ezek a táblázatok a VO2 max. életkor és nem alapján becsült szabványosított beosztását tartalmazzák.

MEGJEGYZÉS: a VO2 max. nem áll rendelkezésre, ha az óra kerekesszékes üzemmódban van.

Férfiak	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Kiváló	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Jó	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Megfelelő	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Gyenge	0 – 40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Nők	Százalék	20 – 29	30 – 39	40 – 49	50 – 59	60 – 69	70 – 79
Szuper	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Kiváló	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Jó	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Megfelelő	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Gyenge	0 – 40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Az adatok utánnnyomása a The Cooper Institute engedélyével történt. További tájékoztatásért látogasson el a www.CooperInstitute.org weboldalra.

Kerékméret és kerület

Kerékpározáskor a sebességérzékelő automatikusan érzékeli a kerékméretet. Szükség esetén manuálisan is megadhatja a kerék kerületét a sebességérzékelő beállításainál.

A kerékpározáshoz használt kerékméret a gumiabroncs mindkét oldalán fel van tüntetve. A kerék kerületét akár le is mérheti, de használhatja az interneten elérhető kalkulátorokat is.

